


Automatiske kronografer

Brugsanvisning

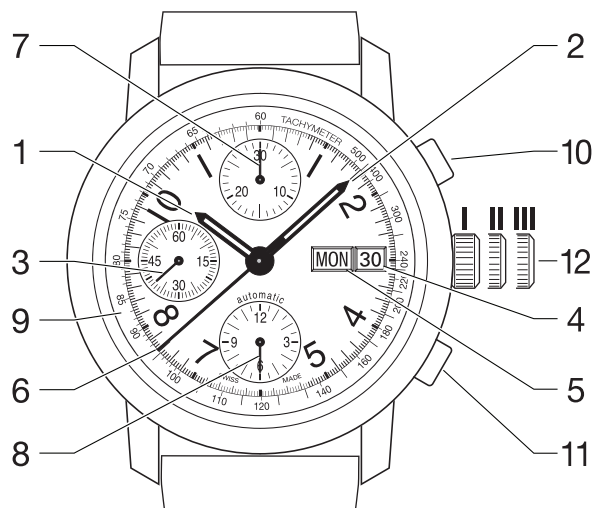

Display og funktioner

- ❶ Timeviser
- ❷ Minutviser
- ❸ Lille sekundviser
- ❹ Datovisning
- ❺ Dagsvisning (afhængigt af modellen)


Kronograf:

- ❻ 60 sekunders viser i midten
- ❼ 30 minutters tællervis
- ❽ 6/12 timers tællervis (afhængigt af modellen)
- ❾ Tachografskala (afhængigt af modellen)
- ❿ Stop-/startknap til tidtagings/kronometerfunktioner
- ⓫ Nulstillingsknap for tællerne

Krone med 3 positioner (12):

- I Optrækningsposition (ikke trukket ud)
- II Indstillingsposition for dato (ikke skruet ud*, halvt trukket ud)
- III Indstillingsposition for tid (ikke skruet ud*, helt trukket ud)

* Modeller med skrukrone

- 
 IA Startposition (skruet ned, ikke trukket ud)
 IB Optrækningsposition (skruet ud*, ikke trukket ud)

Tillykke

Tak, fordi du har valgt at købe et ur fra Certina®, et af de mest velrenommerede schweiziske varemærker i verden. Takket være en præcis fremstillingsproces med brug af de bedste materialer og komponenter er dit ur beskyttet mod stød, temperatursvingninger, vand og støv og har desuden alle fordelene ved **DS**-konceptet.

Din kronograf er designet med største omhu og fremstillet af de bedste materialer og komponenter. Det betyder, at den er beskyttet imod stød, temperaturudsving, vand og støv.

I kronograffunktionen kan denne model tage tid på hændelser, der varer op til 12 timer, og vise alle resultater med 1/10 sekunds nøjagtighed.

For at sikre at kronografen fungerer med præcision mange år frem i tiden, anbefaler vi, at du overholder instruktionerne i denne vejledning.

DS-konceptet (Double Security) er karakteriseret ved:

- en enestående modstandsdygtighed over for ridser og stød
- en utrolig robust konstruktion med safirkrystal
- pakninger omkring krone og hale, der sikrer, at uret er vandtæt selvom du trækker kronen ud.
- urkasse med forstærket bagside.

Brug/Indstillinger

Modeller med skruerkrone

For at sikre den garanterede modstandsdygtighed over for vand er nogle modeller udstyret med skruerkrone. Inden du indstiller klokkeslæt, dato* eller dag*, skal du først skrue kronen ud i position **IB**, hvorefter du kan trække den ud i position **II** eller **III**.

Vigtigt: Hver gang du har foretaget en indstilling, skal du altid skrue kronen fast igen, så uret forbliver vandtæt.

Optrækning

Krone i position **I/IB**, ikke trukket ud

Manuel optrækning er nødvendig, hvis du ikke har haft dit ur på i en længere periode. Du kan genstarte uret ved at dreje kronen nogle gange (med uret) eller ved at vippe uret fra side til side et par gange. Hvis du vil trække uret op, så dets energireserve udgør mere end 42 timer, skal du dreje kronen ca. 32 gange (med uret).

Når du har uret på, trækkes den automatiske mekanisme op, hver gang du bevæger dit håndled.

Indstilling af klokkeslæt

Træk forsigtigt kronen i position **III**. Sekundviseren (**3**) standser. Drej kronen frem eller tilbage, indtil viserne viser det korrekte klokkeslæt. Når timeviseren passerer klokken 12, kan du se, om den viser midnat (datoen skifter) eller middag (datoen skifter ikke).

Sådan synkroniserer du dit ur

Hvis du vil synkronisere sekundviseren (**3**) med et officielt tidssignal (radio, tv, internet), skal du trække kronen i position **III**. Sekundviseren standser. Når du hører tonen, skal du trykke kronen tilbage på plads **I** (og skrue den fast, hvis du har en model med skruerkrone).

Hurtig ændring af dato* og dag*

Vigtigt: Indstil ikke dato* og/eller dag* mellem kl. 22.00 og kl. 2.00 (da urværket i dette tidsrum er i færd med at ændre datoen).

Træk kronen i position **II**, og drej den med uret, indtil dit ur viser den rigtige dato (**4**), og drej den mod uret for ændre den indstillede dag (**5**)*. Under indstillingen fungerer uret normalt, så det er ikke nødvendigt at ændre klokkeslættet.

* Afhængigt af model

Kronograf

Kronograffunktion

Tryk på knappen Stop/Start (**10**) for at starte tidtagningen. Tryk på knappen Stop/Start (**10**) igen for at standse tidtagningen. Tidtagningen genstarter, når du trykker på knappen Stop/Start (**10**) igen (tid lægges til). Du kan også nulstille de tre kronografvisere (**6**, **7** og **8**) ved at trykke på knappen (**11**). Den bruges kun til at nulstille kronografviserne.

Speedometer (afhængigt af modellen)

Speedometeret bruges til at måle hastigheden for et objekt, som bevæger sig med en konstant hastighed. Start tidtagningen, og stop den igen efter en distance på 1 km. Kronografviseren peger derefter på et tal på tachografskalaen (**9**) og indikerer derved hastigheden i km/t.

Pleje og vedligeholdelse

Vi anbefaler, at du renser dit ur regelmæssigt (med undtagelse af læderremmen) ved hjælp af en blød klud og varmt sæbevand. Hvis uret har været i kontakt med saltvand, skal det skylles i rent vand og lægges til tørre og have lov til at tørre helt.

Efterlad ikke kronografen på steder, hvor den kan blive udsat for store temperatur- eller fugtighedsudsving, f.eks. i solen, eller i nærheden af stærke magnetiske felter.

For at du kan være sikker på en optimal service og opretholde garantien, bør du altid kontakte en autoriseret Certina®-forhandler eller -repræsentant.

Dit Certina®-urs førsteklasses mekanisme vil være dig til stor glæde mange år frem, hvis du sørger for at pleje uret ordentligt. Vi anbefaler dog, at du får uret efterset hvert 3. eller 4. år af en autoriseret Certina®-repræsentant eller -forhandler.