




ساعت‌های کرونوگراف اتوماتیک

راهنمای استفاده

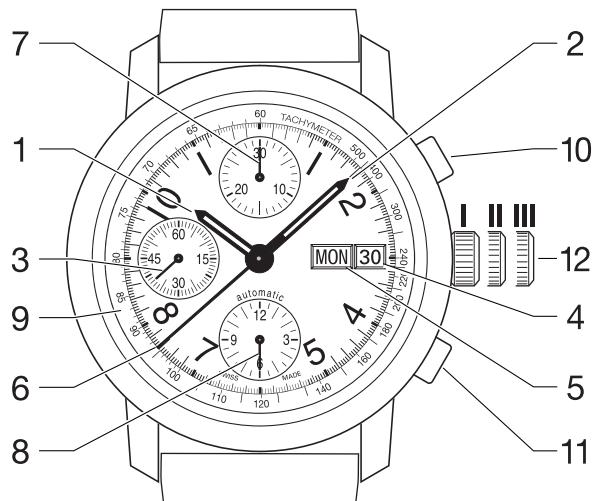

نمایها و عملکردها

۱ عقربه ساعت‌شمار

۲ عقربه دقیقه‌شمار

۳ عقربه ثانیه شمار کوچک

۴ نمای تاریخ

۵ نمای روز (بسته به مدل مربوطه)

کرونو:

۶ عقربه مرکزی شمارنده ۶۰ ثانیه

۷ عقربه شمارنده ۳۰ دقیقه

۸ عقربه شمارنده ۶ ساعت/۱۲ ساعت (بسته به مدل مربوطه)

۹ درجه بندی سرعت (بسته به مدل مربوطه)

۱۰ دکمه شروع/توقف اندازهگیری زمان

۱۱ دکمه تنظیم مجدد شمارندها

سردسته در سه وضعیت (12)

I وضعیت کوک کردن (سردسته بیرون کشیده نشده است)

II وضعیت تنظیم روز/تاریخ (بیچ سردسته باز شده* و تاریخ بیرون کشیده شده است)

III وضعیت تنظیم وقت (بیچ سردسته باز شده، و کاملاً بیرون کشیده شده است)

مدلهای دارای سردسته پیچی:

IA وضعیت اولیه (سردسته بیچ شده و بیرون کشیده نشده است)

IB وضعیت کوک کردن (بیچ سردسته باز شده ولی بیرون

کشیده نشده است)



کرونو

عملکرد کرونو

برای شروع عملکرد اندازه‌گیری زمان، دکمه شروع/توقف (10) را فشار دهید. برای توقف عملکرد اندازه‌گیری زمان، دکمه شروع/توقف (10) را مجدداً فشار دهید. اگر بوباره دکمه شروع/توقف (10) را فشار دهید عملکرد اندازه‌گیری زمان مجدداً راه اندازی می‌شود (زمان اضافه می‌شود). همچنین می‌توان برای تنظیم مجدد هر سه عقربه کرونو (6، 7 و 8) بروی صفر، دکمه (11) را فشار داد. از این دکمه تنها برای تنظیم مجدد عقربه‌های کرونو بروی صفر استفاده می‌شود.

سرعت سنج (بسته به مدل مربوطه)

از سرعت سنج برای اندازه‌گیری سرعت جسمی که با سرعت ثابت حرکت می‌کند، استفاده می‌شود. عملکرد اندازه‌گیری زمان را راه اندازی کنید و پس از طی مسافت 1 کیلومتر آن را متوقف نمایید. در این حالت عقربه کرونو بر روی یکی از اعداد درجه بندی سرعت (9) قرار می‌گیرد که سرعت را بر حسب کیلومتر در ساعت نشان می‌دهد.

مراقبت و نگهداری

توصیه می‌شود ساعت خود را (به استثنای بند چرمی) به طور مرتب با استفاده از یک پارچه نرم و آب و لرم و صابون تمیز نمایید. اگر ساعت در معرض آب شور قرار گرفت، آن را با آب تمیز به خوبی شستشو دهید و بگذارید کاملاً خشک شود.

ساعت خود را نزدیک حوزه آهربایی قوی یا در مکانی که در معرض نور آفتاب، تنغیرات شدید دما یا رطوبت است، قرار ندهید.

برای برخورداری از بالاترین استانداردهای خدمات و اطمینان از اعتبار ضمانت‌نامه لطفاً همواره به یکی از نمایندگی‌های مجاز سرتینا[®] مراجعه فرمایید.

کیفیت بالای مکانیسم ساعت سرتینا[®] در صورت مراقبت صحیح از آن، رضایت کامل شما را در طی سالیان متداولی جلب خواهد کرد. با این حال، توصیه می‌شود هر سه تا چهار سال یکبار ساعت خود را برای بررسی و کنترل به یکی از نمایندگی‌های مجاز یا مراکز خدمات سرتینا[®] بسپارید.

تبریک

تبریک صمیمانه ما را به خاطر انتخاب ساعت کرونوگراف اتوماتیک مارک سرتینا[®]، یکی از پرآوازه‌ترین مارک‌های ساعت سوئیسی در جهان بیدرید. ساعت شما به دلیل طراحی بسیار دقیق و استفاده از مواد اولیه و اجزاء با کیفیت بسیار بالا، در برابر فشارهای ناشی از ضربه‌های وارد، تغییرات دما، آب و گرد و غبار مقاوم بوده و علاوه بر این از ویژگی DS برخوردار می‌باشد.

هنگام عملکرد در حالت کرونو، این مدل امکان ثبت زمان رویدادهای تا ۱۲ ساعت و نهایش نتیجه تا یک دهم ثانیه را فراهم می‌کند.

برای اینکه ساعت کرونو شما بتواند سالیان متمادی به‌طور دقیق و کامل کار کند، توصیه می‌شود راهنمایی‌های این دفترچه را دقیقاً دنبال نمایید.

ویژگی DS (ایمنی مضاعف) دارای مشخصات زیر است:

- مقاومت بسیار زیاد در برابر ضربه،

- شیشه از جنس یاقوت با مقاومت بسیار بالا،

- وجود یک واشر بروی سرdeste و یک واشر بروی میل دسته که خاصیت ضد آب بودن ساعت را حتی در هنگام بیرون کشیده شدن سرdeste تضمین می‌کند.

- تقویت در پشت قاب ساعت.

کاربرد / تنظیمات

مدل‌های دارای سرdeste پیچی

به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن، بعضی از مدل‌ها به سرdeste پیچی مجذب شده‌اند. برای تنظیم وقت یا تاریخ، ابتدا سرdeste را بپیچانید و شل کنید تا در وضعیت IB قرار گیرد، سپس آن را برای قرار گرفتن در وضعیت‌های II یا III بیرون بکشید.

نکته مهم: بعد از هر بار تنظیم، باید سرdeste را مجدداً بپیچانید و در وضعیت اولیه آن سفت کنید تا خاصیت ضد آب بودن ساعت حفظ شود.

کوک کردن

سرdeste در وضعیت IA، بیرون کشیده نشده اگر برای مدت زمان طولانی ساعت خود را به دست نبسته‌اید، لازم است که آن را به صورت دستی کوک کنید. برای کوک کردن، فقط کافی است سرdeste را چندین مرتبه (رو به جلو) بچرخانید، یا ساعت را چند مرتبه از یک طرف به طرف دیگر به صورت افقی تکان دهید. جهت تذیره انرژی برای مدت بیشتر از ۴۲ ساعت، باید سرdeste را حدود ۳۲ مرتبه (رو به جلو) بچرخانید.

وقتی ساعت به دست بسته شده است، حرکت مچ دست موجب کوک شدن مکانیسم خودکار می‌شود.

تنظیم وقت

با دقت سرdeste را بیرون بکشید تا در وضعیت III قرار گیرد؛ در این حالت عقربه ثانیه‌شمار (3) متوقف می‌شود. وقتی عقربه ساعت شمار از عدد ۱۲ عبور کند، متوجه می‌شود که نیمه شب (تاریخ تغییر می‌کند) یا نیمروز (تاریخ بدون تغییر می‌ماند) را نشان می‌دهد.

توصیه‌هایی پیرامون همزمان کردن ساعت جهت همزمان کردن عقربه ثانیه شمار (3) با اعلام ساعت رسمی (رادیو) تلویزیون/اینترنت)، سرdeste را بیرون بکشید تا در وضعیت III قرار گیرد؛ عقربه ثانیه‌شمار متوقف می‌شود. به محض اینکه همزمانی انجام شد، سرdeste را به داخل فشار دهید تا در وضعیت I قرار بگیرد (و در مدل‌های دارای سرdeste پیچی، سرdeste را به سمت داخل بپیچانید و سفت کنید).

تصحیح سریع تاریخ * و روز *

نکته مهم: تاریخ * و/یا روز * را بین ساعت ۱۰ شب و ۲ صبح تنظیم نکنید (در این فاصله موتور ساعت در حال تغییر تاریخ است).

سرdeste را بیرون بکشید و در وضعیت II قرار دهید، سپس آن را رو به جلو بچرخانید تا تاریخ (4) صحیح نمایش داده شود. برای نمایش روز صحیح (5)، سرdeste را رو به عقب بچرخانید. در خلال این کار، ساعت به عملکرد معمولی خود ادامه می‌دهد، بنابراین نیازی به تنظیم مجدد وقت نیست.

* بسته به مدل مربوطه