


Cronografi automatici

Istruzioni per l'uso

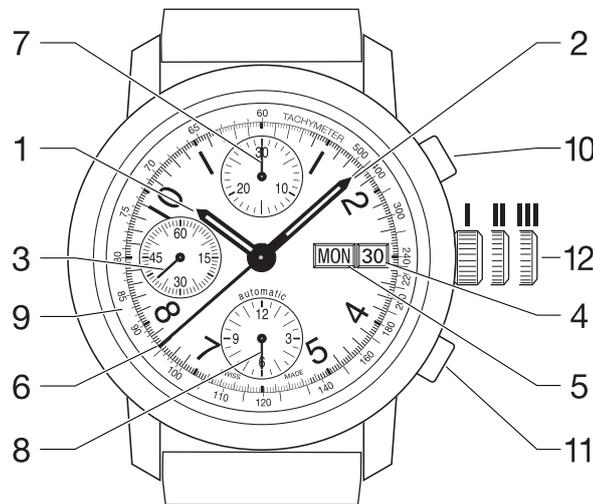

Visualizzazione / Funzioni

- ❶ Lancetta delle ore
- ❷ Lancetta dei minuti
- ❸ Lancetta piccolo secondo
- ❹ Indicatore della data
- ❺ Indicatore del giorno (secondo i modelli)

Cronografo:

- ❻ Lancetta contatore 60 secondi al centro
- ❼ Lancetta contatore 30 minuti
- ❸ Lancetta contatore 6 ore / 12 ore (secondo i modelli)
- ❾ Scala tachimetrica (secondo i modelli)
- ❿ Pulsante Marcia/Arresto del cronometraggio
- ⓫ Pulsante Azzeramento dei contatori

Corona a 3 posizioni (12):

- I Posizione di carica (non estrarre)
- II Posizione di regolazione del giorno/della data (svitata*, estrarre a metà)
- III Posizione di regolazione dell'ora e del giorno della settimana (svitata*, completamente estrarre)

Modelli con corona avvitata:

- IA Posizione iniziale (avvitata, non estrarre)
- IB Posizione di carica (svitata, non estrarre)

Congratulazioni

Ci congratuliamo con Lei per aver scelto un cronografo automatico Certina®, una delle marche svizzere più rinomate al mondo.

Progettato accuratamente con l'utilizzo di materiali e componenti di alta qualità, il vostro cronografo è protetto dagli urti, dalle variazioni di temperatura, dall'acqua, dalla polvere e trae un ulteriore vantaggio dal concetto **DS**.

Nella sua funzione cronografo, questo modello può cronometrare avvenimenti di una durata massima di 12 ore, visualizzando i risultati precisi al 1/10 di secondo.

Per un funzionamento perfetto e preciso del Suo cronografo durante anni, Le consigliamo di seguire scrupolosamente i consigli contenuti in queste istruzioni per l'uso.

Il concetto **DS** (doppia sicurezza) è caratterizzato da:

- estrema resistenza agli urti,
- vetro in zaffiro ultraresistente,
- guarnizione sulla corona e guarnizione sull'albero che garantiscono la tenuta dell'orologio anche con la corona estratta,
- fondo della cassa rinforzato.

Uso / Regolazioni

Modelli con corona avvitata

Per garantirne ancor meglio l'impermeabilità, alcuni modelli sono dotati di una corona avvitata. Prima di procedere all'impostazione dell'ora o alla regolazione della data* e del giorno*, è necessario svitare la corona in posizione **IB** per estrarla in posizione **II** o **III**.

Importante: Per salvaguardare l'impermeabilità dell'orologio, è indispensabile riavvitare la corona dopo ogni utilizzo.

Ricarica

Corona in posizione **I/IB**, non estratta.

La carica manuale è necessaria se l'orologio non è stato indossato per un lungo periodo. Per rimetterlo in marcia, è sufficiente ruotare la corona di alcuni giri (in avanti), oppure oscillare lateralmente l'orologio. Affinché l'orologio ottenga nuovamente l'autonomia di marcia superiore a 42 ore, occorrono circa 32 giri della corona (in avanti).

Quando si indossa l'orologio, il dispositivo automatico lo ricarica ad ogni movimento del polso.

Messa all'ora

Estrarre attentamente la corona in posizione **III**; la lancetta dei secondi (**3**) si ferma. Ruotare la corona in avanti o indietro per impostare l'ora desiderata. Quando la lancetta delle ore passa sulla posizione 12 ore, si può vedere se indica mezzanotte (la data cambia) o mezzogiorno (la data non cambia).

Consiglio per sincronizzare l'orologio

Per sincronizzare la lancetta dei secondi (**3**) con un segnale orario ufficiale (radio/TV/Internet), estrarre la corona in posizione **III**; la lancetta dei secondi si ferma. Al segnale acustico, ripremere la corona in posizione **I** (e riavvitarla se si dispone di un modello con corona avvitata).

Correzione rapida della data* e del giorno*

Importante: Non regolare la data* e/o il giorno* entro le ore 10 della sera e le 2 del mattino (il movimento sta cambiando la data).

Estrarre la corona in posizione **II** e ruotarla in avanti fino alla visualizzazione della data (**4**) desiderata, indietro per modificare il giorno (**5**)*. Durante questa manipolazione, l'orologio continua a funzionare e non necessita di regolazione dell'ora.

* Secondo il modello

Cronografo

Funzione cronografo

Premere il pulsante Marcia/Arresto (**10**) per avviare il cronometraggio. Premere nuovamente il pulsante Marcia/Arresto (**10**) per fermare il cronometraggio. Il cronometraggio riprende non appena il pulsante Marcia/Arresto (**10**) è nuovamente premuto (tempi addizionati) o le tre lancette del cronografo (**6, 7 e 8**) possono essere azzerate dal pulsante (**11**). Questo pulsante è usato soltanto per l'azzeramento delle lancette del cronografo.

Tachimetro (secondo i modelli)

Il tachimetro permette di misurare la velocità di un oggetto che si sposta a velocità costante. Avviare il cronometraggio e fermarlo dopo aver percorso la distanza di 1 km. La lancetta del cronografo in quel momento punta una cifra sulla scala tachimetrica (**9**), indicante la velocità in km/h.

Cura e manutenzione

Le consigliamo di pulire regolarmente il Suo orologio (tranne il cinturino in pelle) con un panno morbido, dell'acqua tiepida e sapone. Dopo un bagno in acqua salata, sciacquarlo in acqua dolce e lasciarlo asciugare completamente.

Evitate di lasciarlo in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura o all'umidità, al sole o a campi magnetici intensi.

Per beneficiare di un servizio di manutenzione irreprensibile e mantenere la garanzia, rivolgersi sempre a un rivenditore o agente Certina® autorizzato.

Il meccanismo alta finitura del vostro orologio Certina® vi darà piena soddisfazione per lunghi anni, avendone cura. Tuttavia raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3 - 4 anni dal vostro rivenditore o agente autorizzato Certina®.