


Automatische cronografes

Gebruiksaanwijzing

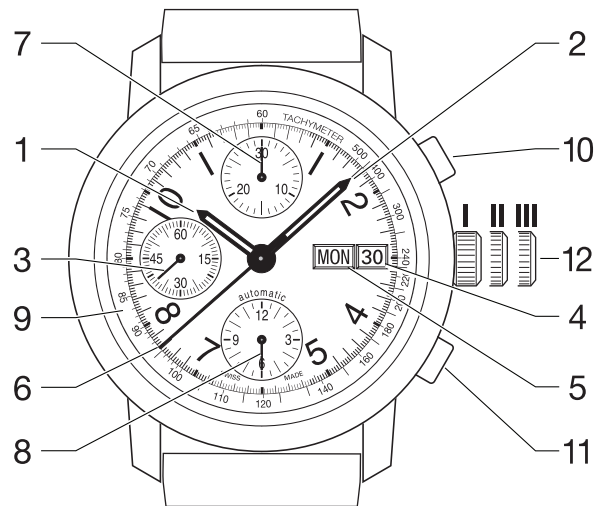

Weergave en functies

- ❶ Urenwijzer
- ❷ Minutenwijzer
- ❸ Kleine secondewijzer
- ❹ Datumindicator
- ❺ Dagindicator (naargelang model)

Chronograaf:

- ❻ Centrale wijzer 60 secondeteller
- ❼ Wijzer 30 minuenteller
- ❽ Wijzer 6/12 urenteller (naargelang model)
- ❾ Snelheidsmeterschaal (naargelang model)
- ❿ Drukknop chronometrage Aan/Uit
- ⓫ Drukknop Nulinstelling van de tellers

Kroon met 3 standen (12):

- I Stand voor opwinden (niet uitgetrokken)
- II Stand voor instellen dag/datum (losgeschroefd*, half uitgetrokken)
- III Stand voor instellen van de tijd en de dag (losgeschroefd*, geheel uitgetrokken)

	<p>Modellen met geschroefde kroon:</p> <p>IA Beginstand (vastgeschroefd, niet uitgetrokken)</p> <p>IB Stand voor opwinden (losgeschroefd, niet uitgetrokken)</p>
---	---

Gefeliciteerd

Hartelijk gefeliciteerd met uw keuze voor een automatische chronograaf van het merk Certina®, één van de beroemdste Zwitserse merken.

Door zijn verzorgde constructie, waarbij materialen en componenten zijn gebruikt van de hoogste kwaliteit, is het beschermd tegen schokken, de variaties van de temperatuur, water, stof en met bovendien het **DS**-concept.

Met de chronograaffunctie, kan dit model gebeurtenissen chronometreren met een maximale duur van 12 uren, en de resultaten daarvan weergeven met een nauwkeurigheid van 1/10 seconde.

Voor een jarenlange perfecte en nauwkeurige werking van uw chronograaf, adviseren wij u de aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing nauwlettend op te volgen.

Het **DS**-concept (Double Security, dubbele zekerheid) kenmerkt zich door:

- een buitengewone schokbestendigheid,
- een zeer krasbestendig saffierglas,
- een afdichting op de kroon en een afdichting op de as die de waterdichtheid van het horloge garanderen, zelfs met uitgetrokken kroon,
- een versterkte bodem van de kast.

Gebruik / Instellingen

Modellen met geschroefde kroon

Voor een nog betere waterdichtheid, hebben sommige modellen een geschroefde kroon. Voor het op tijd zetten of het instellen van de datum* en de dag*, moet de kroon zijn losgeschroefd in de stand **IB** om deze uit te trekken in de stand **II** of **III**.

Belangrijk: Schroef na afloop van alle handelingen de kroon altijd weer vast om de waterdichtheid van het horloge te behouden.

Opwinden

Kroon in stand **I/IB**, niet uitgetrokken

Als uw horloge geruime tijd niet is gedragen, moet het met de hand worden opgewonden. Om het in werking te stellen, is het voldoende de kroon enkele omwentelingen te draaien (naar voren), of om uw horloge een paar keer snel zijdelings heen en weer te bewegen. Om uw horloge een werkingsduur van meer dan 42 uren te geven, zijn ongeveer 32 omwentelingen van de kroon (naar voren) nodig.

Wanneer u uw horloge draagt, wordt dit bij iedere beweging van de pols automatisch opgewonden.

Op tijd zetten

Trek de kroon voorzichtig in de stand **III**; de secondewijzer (**3**) stopt. Draai de kroon naar voren of naar achteren om de gewenste tijd in te stellen. Als de urenwijzer de 12 uur stand passeert, kunt u zien of deze middernacht aangeeft (de datum verandert) of middag (de datum verandert niet).

Tip voor het synchroniseren van uw horloge

Om de secondewijzer (**3**) te synchroniseren met een officieel tijdsignaal (radio/TV/Internet), trekt u de kroon uit in de stand **III**; de secondewijzer stopt. Op het moment van het tijdsignaal drukt u de kroon terug in stand **I** (en schroef hem weer vast als u een model met een geschroefde kroon hebt)

Snelle correctie van de datum* en de dag*

Belangrijk: Verander de datum* en/of de dag* niet tussen 10 uur 's avonds en 2 uur 's ochtends (het mechanisme is bezig de datum te veranderen).

Trek de kroon uit in stand **II** en draai deze naar voren tot de gewenste datum (**4**) wordt aangegeven, naar achteren voor het veranderen van de dag (**5**)*. Tijdens deze handelingen blijft uw horloge werken en hoeft het niet op tijd gezet te worden.

* Afhankelijk van het model

Chronograaf

Chronograaffunctie

Druk op de drukknop Aan/uit (**10**) om de chronometing te starten. Druk opnieuw op de drukknop Aan/Uit (**10**) om de chronometing te stoppen. De chronometing wordt hervat zodra de drukknop Aan/ Uit (**10**) opnieuw wordt ingedrukt (optelling van de tijden), of de drie wijzers van de chronograaf (**6**, **7** en **8**) kunnen op nul worden teruggezet met de drukknop (**11**). Deze wordt alleen gebruikt voor het op nul terugzetten van de wijzers van de chronograaf.

Snelheidsmeter (afhankelijk van het model)

Met de snelheidsmeter kan de snelheid worden gemeten van een voorwerp dat zich met constante snelheid verplaatst. Start de chronometing en stop deze zodra 1 km is afgelegd. De wijzer van de chronograaf wijst dan naar een getal op de schaal van de snelheidsmeter (**9**), dat de snelheid in km/u aangeeft.

Verzorging en onderhoud

Wij adviseren u uw horloge regelmatig te reinigen (behalve de leren band) met een schone zachte doek en lauw zeepsop. Na zwemmen in zout water, spoelt u het af met zoet water en laat u het geheel drogen.

Stel het niet bloot aan sterke veranderingen van de temperatuur of de vochtigheid, aan de felle zon of sterke magnetische velden.

Voor een optimale onderhoudsservice en het behoud van de garantie, gaat u altijd naar een erkende Certina® wederverkoper of agent.

Indien u de juiste zorg besteedt aan uw Certina® horloge zult u jarenlang plezier hebben van het nauwkeurige mechanisme. Wij adviseren u echter uw horloge iedere 3 tot 4 jaar te laten controleren door uw erkende Certina® wederverkoper of agent.