


Automatiska tidtagare

Bruksansvisning

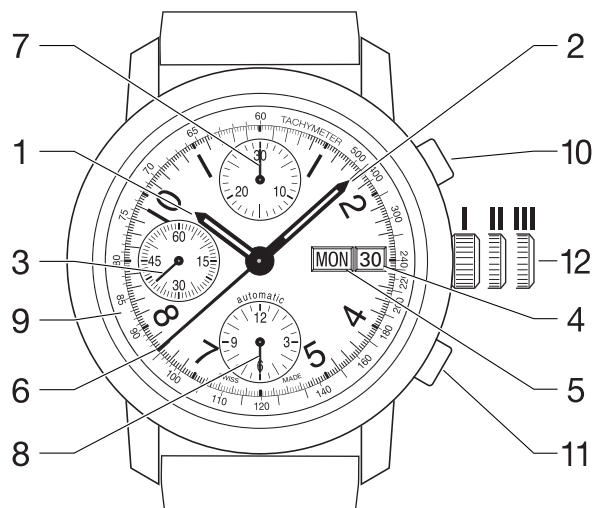

Visning och funktioner

- ❶ Timvisare
- ❷ Minutvisare
- ❸ Liten sekundvisare
- ❹ Datumvisning
- ❺ Dagvisning (beroende på modell)

Tidtagare:

- ❻ 60-sekundersvisare i mitten
- ❼ 30-minutersvisare
- ❸ 6/12-timmarsvisare (beroende på modell)
- ❾ Takometer (beroende på modell)
- ❿ Stopp-/startknapp för timer- och tidtagningsfunktioner
- ⓫ Nollställningsknapp för visare

Krona med 3 lägen (12):

- I Uppdragningsläge (ej utdragen)
- II Inställningsläge för dag/datum (utskruvad*, halvt utdragen)
- III Tidsinställningsläge (utskruvad*, helt utdragen)

Modeller med skruvsäkrad krona

- IA Normalt läge (inskruvad, inte utdragen)
- IB Uppdragningsläge (utskruvad, inte utdragen)

Grattis!

Vi gratulerar till köpet av en självuppdragande tidtagare från Certina®, ett schweiziskt märke som är bland de mest ansedda i världen.

Klockan är noggrant utformad och material och delar är av hög kvalitet, så att den tål stötar, temperaturförändringar, vatten och damm, dessutom ingår den i **DS**-konceptet.

Med hjälp av tidtagarfunktionen på den här modellen kan man mäta tidsperioder på upp till 12 timmar och visa resultaten med en noggrannhet på 1/10 sekund.

Vi rekommenderar att du följer råden i den här bruksanvisningen mycket noga för att garantera att din tidtagare fungerar perfekt under många år framåt.

DS-konceptet (Dubbel Säkerhet) innefattar:

- extra tillförlitligt stötskydd mot repor och slag,
- extra hållbart safirglas,
- en packning inuti kronan och en packning runt uppdragsaxeln så att klockan garanterat är vattentät även när kronan är utdragen,
- förstärkt boett.

Användning / Inställningar

Modeller med skruvsäkrad krona

Vissa modeller har en skruvsäkrad krona för att klockan ska vara extra vattentät. Innan du ställer klockan eller ändrar inställningen för datum* eller dag*, måste du först skruva ut kronan till läget **IB** innan du kan dra ut den till läget **II** eller **III**.

Viktigt: För att vara säker på att klockan är vattentät bör du alltid skruva tillbaka kronan när du har gjort en inställning.

Uppdragning

Kronan i läget **I/IB**, ej utdragen

Om du inte har använt klockan under en längre tid måste du vrida upp den. När du ska starta klockan igen behöver du bara vrida kronan några varv (medurs), eller vicka på den några gånger. Om du vill återställa klockans kraftreserver till mer än 42 timmar måste du vrida kronan ungefär 32 varv (medurs). När du har på dig klockan vrids den automatiska mekanismen upp varje gång du rör handleden.

Ställa klockan

Dra försiktigt ut kronan till läget **III**. Sekundvisaren (**3**) stannar. Vrid kronan medurs eller moturs tills klockan visar rätt tid. När timvisaren passerar klockan 12 kan du se om det är midnatt (datumet ändras) eller mitt på dagen (datumet ändras inte).

Synkronisera klockan

Om du vill synkronisera sekundvisaren (**3**) med en officiell tidssignal (radio, TV, Internet) drar du ut kronan till läget **III**. Sekundvisaren stannar. När du hör pipet trycker du in kronan till läget **I** (och skruvar i den om du använder en modell med skruvsäkrad krona).

Snabbjustering av datum* och dag*

Viktigt: Ändra inte datum* och/eller dag* mellan 22.00 och 02.00 (urverket håller på att justera datumet under den tiden).

Dra ut kronan till läget **II** och vrid den medurs tills klockan visar rätt datum (**4**). Om du vill ändra dagen vrid du kronan moturs (**5**)*. Klockan fortsätter att fungera normalt medan du utför de här åtgärderna, så du behöver inte justera klockan när du är klar.

* Beroende på modell

Tidtagare

Tidtagarfunktionen

Tryck på knappen Stopp/start (**10**) för att börja tidtagningen. Tryck på knappen Stopp/start (**10**) igen för att avsluta tidtagningen. Du kan fortsätta tidtagningen genom att trycka på Stopp/start (**10**) igen (tiderna läggs ihop) eller nollställa de tre tidtagningsvisarna (**6**, **7** och **8**) med knappen (**11**). Denna åtgärd används endast vid nollställning av tidtagningsvisarna.

Hastighetsmätare (beroende på modell)

Med hastighetsmätaren kan du mäta hastigheten hos ett föremål som rör sig med konstant hastighet. Starta tidtagningen och stanna den när du har tillryggalagt en sträcka på 1 km. Tidtagningsvisaren pekar då på en siffra på takometern (**9**) som visar hastigheten mätt i km/h.

Skötsel och underhåll

Vi rekommenderar att du rengör klockan regelbundet (inte läderarmbandet) med en mjuk trasa och varmt tvålatten. När du har badat i saltvatten bör du skölja klockan i kranvatten och låta den torka helt.

Undvik att lämna klockan på platser där det förekommer stora variationer i temperatur och luftfuktighet, i direkt solljus eller nära kraftiga magnetfält.

För att få bästa möjliga underhållsservice och för att garantin ska fortsätta att gälla bör du alltid vända dig till auktoriserade representanter eller återförsäljare för Certina®.

Om du sköter om din Certina®-klocka ordentligt kommer den att fungera perfekt i många år framåt tack vare urverkets höga kvalitet. Du bör dock låta en auktoriserad återförsäljare eller representant för Certina® undersöka klockan vart tredje eller vart fjärde år.