


石英计时腕表 G10 用户手册

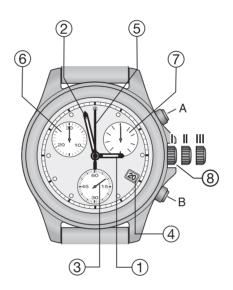

显示和功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 秒针
- 4 日期显示窗口

计时器:

- 60秒钟计时盘指针
- 6 30 分钟计时盘
- 7 1/10 秒钟计时盘

表冠有3个位置(8):

- Ⅰ 空挡位置(拧紧*,未拉出)
- Ⅱ 日期的设置位置(拧松*,半拉出)
- Ⅲ 时间的设置位置(拧松*,完全拉出)



* 带螺旋表冠的表款:

- IA 初始位置(拧紧, 未拉出)
- IB 中间位置(拧松, 未拉出)



恭喜

恭喜您选择了世界知名的瑞士手表品牌之一雪铁纳® 计时腕表。此表采用高品质的材料和部件精心打造而成,一定程度上可以防震、抵御温度变化、防水和防灰尘,这一切都得益于 **DS** (双保险) 技术。

在作计时器使用时,这款表可以连续计时30分钟,显示结果可以精确到1/10秒,它同时还为您提供以下功能:

- 标准计时开始 (开始 (START)) 停止 (停止 (STOP)) 功能
- 按段累积计时 (ADD) 功能 (局部时间)
- 同时分段计时 (SPLIT) 功能 (中间时间)

为了保证您的手表能长期走时准确,我们请您务必注意本手册中的建议。

DS (双保险) 技术的特点是:

- -对刮擦和碰撞具有较强的抗震能力,
- -高级耐磨损蓝宝石玻璃镜面,
- -表冠内的垫圈和上弦柄轴周围的垫圈保证了表冠在拉出时, 腕表依然可以防水,
- -加固的表底盖。

使用/设置

带螺纹拧紧式表冠的款式

为更好地保证其防水性能,一些款式的手表配有螺纹拧紧式表冠。在设置时间或日期之前,您必须首先将表冠拧松至位置 \mathbf{IB} ,然后将其拉出至位置 \mathbf{II} 或 \mathbf{III} 。

重要事项:在每个操作完成后,您必须将表冠旋回锁紧以确保手表完全密封。

设器时间

将表冠拉至位置Ⅲ,然后顺时针旋转或逆时针旋转以设置期望的时间。在 6 点整时,通过将表冠拉出到第二个停止位来将小秒针与官方时间信号(收音机/电视机/因特网)同步。秒针停止。一旦时间设置实现了同步,就将表冠推回位置Ⅰ(对于带有螺纹拧紧式表冠的款式还要将它拧紧)。

上改

石英计时腕表不需要上弦。

曰期的快速调教

将表冠拉出至第一个停止点(位置 Ⅱ),并逆时针旋转直至显示正确的日期。



将计时器归零

在启用计时模式时,首先将计时器归零。如果需要,如下进行操作:

- 1 将 60 秒钟计时器指针归零 (表冠位于位置 Ⅱ,按钮 B)
- 2 将 30 分钟 (或 12 小时) 计时器指针 (表冠位于位置 Ⅲ, 按钮 A)
- 3 将 1/10 秒钟计时器指针归零 (表冠位于位置 Ⅱ,按钮 A)



简单天文表(计时)操作

简单的"计时功能"可以测量单独的事件。

- 1 开始(START)
- **2** 停止(STOP)

读取时间(参见实例)

- -5分钟、
- 57 秒钟、
- 7/10 秒钟
- 3 归零

注意事项:在每次计时操作开始前,计时器指针必须是其原来的设置。如有必要,参见标题为**计时器归零的段落**。

注释:在表冠按在位置 Ⅰ 时,所有的计时功能都可用。





按段累积计时 (ADD) 功能

按段累积计时(ADD)功能允许您测量连续事件而无需在每个事件之间执行归零操作。每次记录的时间就直接加在前一次的总时间上。

- 1 开始(START)
- 2 停止 (STOP) 读取
- 3 重新开始(RESTART)
- 4 停止 (STOP) 读取
- 5 重新开始 (RESTART)
- 6 停止 (STOP) 读取
- X 计时器归零



同时分段计时 (SPLIT-TIME) 功能

同时分段计时 (SPLIT) 功能可以在不中断计时的情况下停下指针,读取一段中间时间。 当您重新开始时,指针会"追加"差额时间。

- 1 开始(START)
- 2 SPLIT 1

读取时间1(参见图2)

- -5分钟、
- -4秒钟、
- 6/10 秒钟
- **3** 重新开始(RESTART)(追加)
- 4 SPLIT 2

读取时间2

- 15 分钟、
- 36 秒钟、
- 8/10 秒钟
- **5** 重新开始 (RESTART) (追加)
- 6 停止(STOP)
 - 读取最后的时间(累计时间)
 - 25 分钟、
 - 18 秒钟、
 - 4/10 秒钟
- 7 计时器归零



防水

雪铁纳® 腕表可承受的压力包括 10 巴 (100 米)、20 巴 (200 米) 或 30 巴 (300 米), 具体取决于表底盖上显示的相关信息。

无法保证腕表永久、绝对防水。垫圈老化或意外碰撞都可能影响防水性能。我们建议您每年请经授权的雪铁纳®售后服务中心或零售商检查腕表的防水性能。

维护和保养

建议您定期用软布和温肥皂水清洗手表(除了皮表带)。如若不慎落入碱金属溶液(盐水)中,请在清水中冲洗,并将其完全晾干。

晾干时,请不要将手表置于温度和湿度变化大的场所,也不要将其直接置于阳光下或强磁场附近。

我们建议您每3到4年让雪铁纳®售后服务中心或零售商为您的手表做一次检修。为了获得优质的保养服务及维修,并确保您的保质卡有效,请密切联系雪铁纳®售后服务中心或零售商。

雪铁纳®石英计时腕表具有石英优良可靠的准确性。其电池备用量通常在两年以上。如果您预计将有数周或数月不佩戴手表,我们建议您在将它放置一旁之前,先将表冠放置于位置 Ⅱ。该动作可以中断电池的电源,从而延长电池的服务寿命。

更换电池

一旦电池耗尽,必须马上前往雪铁纳®售后服务中心或零售商处更换。电池类型:银锌钮扣电池,1.55 V电池,No.394,SR 936 SW。

收集和处理寿命到期的石英表*

本标识意味着本产品不能和家庭垃圾一起处理。它必须由许可的回收点回收。遵守这一程序,您将为环境保护和人类健康作出贡献。回收使用有关材料将有助于保护自然资源。

*适用于欧盟成员国和其他有相应法律规定的国家。