


# Kvartstidtagare G10

---

## Bruksansvisning

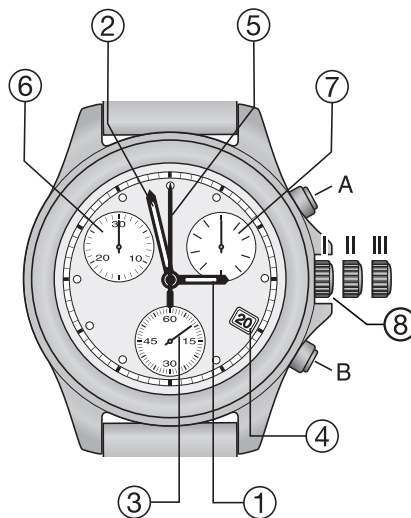

### Visning och funktioner

- ❶ Timvisare
- ❷ Minutvisare
- ❸ Sekundvisare
- ❹ Datumindikator

#### Tidtagare:

- ❺ 60-sekundersvisare för tidtagning
- ❻ 30-minutersvisare
- ❼ 1/10-sekundvisare

#### Krona med 3 lägen (8):

- I Uppdragningsläge (ej utdragen)
- II Inställningsläge för dag/datum (utskruvad\*, halvt utdragen)
- III Tidsinställningsläge (utskruvad\*, helt utdragen)

#### \* Modeller med skruvsäkrad krona:



- IA Normalt läge (inskruvad, inte utdragen)
- IB Neutralläge (utskruvad, inte utdragen)

## Grattis!

Vi gratulerar till köpet av en klocka från Certina®, ett schweiziskt märke som är bland de mest ansedda i världen. Klockan är noggrant utformad och material och delar är av hög kvalitet, så att den tål stötar, temperaturförändringar, vatten och damm, dessutom ingår den i **DS**-konceptet.

När du använder klockan som tidtagare kan du mäta tider på upp till 30 minuter och visa resultaten med en noggrannhet på 1/10 sekund. Dessutom har du tillgång till följande funktioner:

- Standardfunktionen START–STOPP
- funktionen ADD (deltider)
- funktionen SPLIT (mellantider)

Vi rekommenderar att du följer råden i den här bruksanvisningen mycket noga för att garantera att din klocka fungerar perfekt under många år framåt.

**DS**-konceptet (Dubbel Säkerhet) innefattar:

- extra tillförlitligt stötskydd mot repor och slag,
- extra hållbart safirglas,
- en packning inuti kronan och en packning runt uppdragsaxeln så att klockan garanterat är vattentät även när kronan är utdragen,
- förstärkt boett.

## Användning / Inställningar

### Modeller med skruvsäkrad krona

Vissa modeller har en skruvsäkrad krona för att klockan ska vara extra vattentät. Innan du ställer klockan eller ändrar datuminställningen måste du först skruva ut kronan till läget **IB** innan du kan dra ut den till läget **II** eller **III**.

**Obs! För att vara säker på att klockan är vattentät bör du alltid skruva tillbaka kronan när du har gjort en inställning.**

### Ställa klockan

Dra ut kronan till läget **III** och vrid den i önskad riktning för att ställa klockan. Synkronisera den lilla sekundvisaren, som finns längst ner på urtavlan, med en officiell tidssignal (radio/TV/Internet) genom att dra ut kronan till det andra stoppläget. Sekundvisaren stannar. När du har synkroniserat klockan trycker du tillbaka kronan till läget **I** (och skruvar tillbaka den om du har en klocka med skruvsäkrad krona).

### Uppdragning

Kvartsklockor behöver aldrig dras upp.

### Snabbinställning av datum

Dra ut kronan till läget **II** och vrid den moturs tills rätt datum visas.



## Nollställa tidtagarvisarna

Innan du går till tidtagningsläget bör du nollställa tidtagarvisarna. Gör följande om det behövs

- 1 Nollställ 60-sekundersvisaren (kronan i läget **II**, tryckknapp **B**)
- 2 Nollställ 30-minutersvisaren (kronan i läget **III**, tryckknapp **A**)
- 3 Nollställ 1/10-sekundersvisaren (kronan i läget **II**, tryckknapp **A**)



## Enkel tidtagning

Med den enkla tidtagarfunktionen kan du mäta enskilda tidsperioder.

- 1 START
- 2 STOPP  
**Avläsning av tid (se exempel)**
  - 5 minuter,
  - 57 sekunder,
  - 7/10-sekund
- 3 Nollställning

**Obs!** Innan du påbörjar tidtagningen måste du nollställa tidtagarvisarna. Se avsnittet **NOLLSTÄLLNING AV TIDTAGARE, om det behövs.**

**Obs!** Du kan använda samtliga tidtagarfunktioner när kronan är i läget **I**.



## Funktionen ADD

Med ADD-funktionen kan du mäta flera tider utan att behöva nollställa mellan varje tidtagning. Varje ny tid läggs helt enkelt ihop med totaltiden.

- 1 START
- 2 STOPP **Avläsning**
- 3 OMSTART
- 4 STOPP **Avläsning**
- 5 OMSTART
- 6 STOPP **Avläsning**
- X Nollställning



## Funktionen SPLIT

Med SPLIT-funktionen kan du stanna visarna och läsa av mellantider utan att påverka tidtagningen. När du sätter igång tidtagningen igen tar visarna "igen" den förlorade tiden.

- 1 START
- 2 SPLIT 1  
**Avläsning av tid 1 (se bild 2)**  
- 5 minuter,  
- 4 sekunder,  
- 6/10-sekund
- 3 OMSTART (inhämtning av förlorad tid)
- 4 SPLIT 2  
**Avläsning av tid 2**  
- 15 minuter,  
- 36 sekunder,  
- 8/10-sekund
- 5 OMSTART (inhämtning av förlorad tid)
- 6 STOPP  
**Avläsning av senaste tid (sammanlagd tid)**  
- 25 minuter,  
- 18 sekunder,  
- 4/10-sekund
- 7 Nollställning



## Skötsel och underhåll

Vi rekommenderar att du rengör tidtagaren regelbundet (inte läderarmbandet) med en mjuk trasa och varmt tvålsvatten. När du har badat i saltvatten bör du skölja klockan i kranvatten och låta den torka helt.

Undvik att lämna klockan på platser där det förekommer stora variationer i temperatur och luftfuktighet, i direkt solljus eller nära kraftiga magnetfält.

Du bör dock låta en auktoriserad återförsäljare eller representant för Certina® undersöka klockan vart tredje eller vart fjärde år. För att få bästa möjliga underhålls-service och för att garantin ska fortsätta att gälla bör du alltid vända dig till auktoriserade representanter eller återförsäljare för Certina®.

Certina® kvartsklockor utnyttjar den överlägsna precisionen hos kvarts. Batterierna räcker oftast till mer än 2 års kontinuerlig användning. Om du inte kommer att använda klockan under några veckor eller månader rekommenderar vi att du drar ut kronan till det yttersta läget innan du lägger klockan åt sidan. På så vis avbryts urverkets strömförsörjning och batteriets livslängd ökar betydligt.

### Byta batteri

När batteriet är slut bör du genast låta en auktoriserad återförsäljare eller representant för Certina® byta ut det.

Batterityp: silveroxid-zink knappcell, 1,55 V Batteri, nr 394, SR 936 SW.

### Återvinning och behandling av uttjänade kvartsur\*

 Denna symbol betyder att produkten inte skall kastas bland hushållsavfall. Den måste återvinnas vid en lokal återvinnings-station. Genom att följa denna procedur bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa. Att återvinna råmaterial bidrar till att bevara naturresurser.

\* giltigt inom EU och i länder med motsvarande lagstiftning.