


ساعة الكرونوغراف الأوتوماتيكية المزودة بزر ضبط

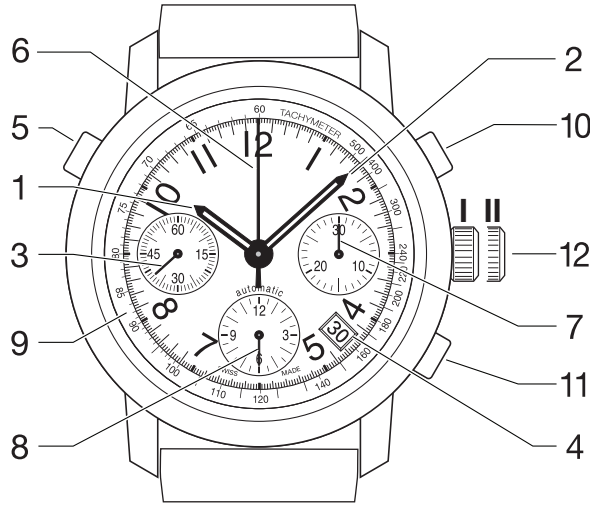

عناصر البيان والوظائف

- ① عقرب الساعات
- ② عقرب الدقائق
- ③ عقرب الثواني الصغير
- ④ بيان التاريخ
- ⑤ الزر الانضغاطي للضبط السريع للتاريخ
- الكرونوغراف:
- ⑥ عقرب عداد مركزي ٦٠ ثانية
- ⑦ عقرب عداد ٣٠ دقيقة
- ⑧ عقرب عداد ١٢ ساعة
- ⑨ تدريج عداد السرعة (تبعاً للموديلات)
- ⑩ الزر الانضغاطي للإنهاء/البداية الخاص بوظائف تسجيل الوقت/الكرونومتر
- ⑪ الزر الانضغاطي لإرجاع عقارب تسجيل الوقت
- تاج الضبط ذو الموضعين (12):
- I وضع الملء (مفكوك*، غير مسحوب للخارج)
- II وضع ضبط الوقت مع ضبط التاريخ بعد منتصف الليل (مفكوك*، مسحوب للخارج)

* الموديلات المزودة بتاج ضبط مربوط

IA الوضع الأساسي (مربوط، غير مسحوب للخارج) IB وضع الملء (مفكوك، غير مسحوب للخارج)

تهانينا

نقدم لك أطيب تهانينا لاختيارك ساعة الكرونوغراف ذاتية الملء من Certina® التي تعد واحدة من أشهر الماركات السويسرية في العالم.

وقد صممت ساعة الكرونوغراف هذه بعناية بالغة وباستعمال أفخم المكونات والخامات، كما أنها تتمتع بحماية ضد الصدمات وتقلبات درجات الحرارة والماء والغبار، فضلاً عن أنها مزودة أيضاً بخاصية التأمين المزدوج **DS**.

بالنسبة لوظيفة الكرونوغراف بهذه الساعة، فإن هذا الموديل يمكنه تسجيل الوقت لأحداث تصل إلى ١٢ ساعة، مع عرض جميع النتائج مقربة بدقة لأقرب ١/١٠ ثانية. لضمان الحفاظ على الدقة الفائقة لساعتك الكرونوغراف لسنوات عديدة ننصحك باتباع الإرشادات الموجودة فيما يلي بكل عناية.

تتميز خاصية **DS** (التأمين المزدوج) بما يلي:

- مقاومة فائقة للخدوش والصدمات،
- كريستال صغيري شديد المقاومة،
- جوان داخل تاج الضبط وجوان حول عمود الملء يضمنان مقاومة الساعة للماء حتى في حالة سحب تاج الضبط للخارج،
- ظهر مقوى لجسم الساعة.

الاستخدام/أوضاع الضبط

الموديلات المزودة بتاج ضبط مربوط

لضمان استمرار المقاومة للماء تم تزويد بعض الموديلات بزر ضبط مربوط. وقبل ضبط الوقت، يجب أولاً أن تفك تاج الضبط إلى الوضع **IB** حتى يمكنك سحبه للخارج إلى الوضع **II**.

هام: بعد القيام بأي عملية ضبط، يجب عليك دائماً ربط تاج الضبط على وضعه الأصلي لضمان استمرار قدرة الساعة على مقاومة الماء.

الملء

تاج الضبط على الوضع **I/IB**، غير مسحوب للخارج من الضروري ملء الساعة يدوياً إذا لم ترتديها لفترة طويلة. ولإعادة تشغيلها، ليس عليك سوى إدارة تاج الضبط عدة مرات (في اتجاه حركة عقارب الساعة)، أو تحريك ساعتك من جانب إلى آخر عدة مرات. ولإستعادة مخزون طاقة ساعتك لمدة ٤٦ ساعة، يجب أن تدبر تاج الضبط ٣٢ مرة (في اتجاه حركة عقارب الساعة). عندما ترتدي ساعتك يتم ملء الآلية الأوتوماتيكية مع كل حركة لمعصمك.

ضبط الوقت

اسحب تاج الضبط بحرص إلى الوضع **II**، فيتوقف عندئذ عقرب الثواني (3). وبعد ذلك أدر تاج الضبط للأمام أو للخلف إلى أن يتم ضبط عقارب الساعة على الوقت الصحيح. وبمجرد أن يتخطى عقرب الساعات وضع الساعة ١٢، سوف تلاحظ ما إذا كان هذا العقرب يشير إلى منتصف الليل (وعندئذ يتغير التاريخ) أو إلى منتصف النهار (وعندئذ لا يتغير التاريخ).

إرشاد حول كيفية مزامنة ساعتك

لمزامنة عقرب الثواني (3) مع إشارة رسمية لضبط الوقت (الراديو، التليفزيون، الإنترنت)، اسحب تاج الضبط إلى الوضع **II**، فيتوقف عندئذ عقرب الثواني. وبمجرد سماع صوت إشارة ضبط الوقت، اضغط تاج الضبط لإرجاعه إلى الوضع **I** (ثم اربطه إذا كانت ساعتك مزودة بتاج ضبط مربوط).

الضبط السريع للتاريخ

هام: لا تضبط التاريخ* ما بين الساعة ٨،٣٠ مساءً والساعة ١١ مساءً (لأن آلية الحركة تقوم في هذه الأوقات بتغيير التاريخ).

أثناء الضغط على الزر الانضغاطي (5) عدة مرات، قم بتحريك القرص للأمام إلى أن يظهر التاريخ المرغوب (4). وأثناء هذه العملية ستستمر ساعتك في العمل كالمعتاد، أي أنك لن تحتاج لتغيير الوقت.

الكرونوغراف

وظيفة الكرونوغراف

اضغط الزر الانضغاطي للإنتهاء/البدء (10) لبدء عملية تسجيل الوقت. واضغط الزر الانضغاطي للإنتهاء/البدء (10) لإنهاء عملية تسجيل الوقت. وتستأنف عملية تسجيل الوقت عندما تضغط مرة أخرى على الزر الانضغاطي للإنتهاء/البدء (10) (وعندئذ يُضاف الوقت الجديد إلى القيمة السابقة)، أو من الممكن إرجاع عقارب الكرونوغراف الثلاثة (6 و 7 و 8) من خلال الضغط على الزر الانضغاطي (11). ويستخدم هذا الزر فقط لإرجاع عقارب الكرونوغراف.

عداد السرعة (تبعاً للموديل)

يستخدم عداد السرعة لقياس سرعة جسم يتحرك بسرعة ثابتة. وللقيام بذلك ابدأ عملية تسجيل الوقت ثم قم بإنهائها مرة أخرى بمجرد قطع مسافة مقدارها ١ كم. وعندئذ يشير عقرب الكرونوغراف إلى رقم معين على تدريج عداد السرعة (9)، موضحاً قيمة السرعة بوحدة كم/ساعة.

العناية والصيانة

ننصحك بتنظيف ساعتك بصفة منتظمة (ما عدا السوار الجلدي) باستخدام قطعة قماش ناعمة وماء دافئ بصابون. وإذا تعرضت الساعة للماء المالح، اغسلها بماء عذب نقي ودعها تجف تماماً.

لا تترك الساعة في أي مكان يُحتمل أن تكون معرضة فيه لتقلبات كبيرة في درجة الحرارة أو نسبة الرطوبة، ولا تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مجالات مغناطيسية قوية.

كن دائماً على اتصال بأحد وكلاء أو موزعي ساعات Certina® المعتمدين للاستفادة من الخدمة الممتازة التي نقدمها وللحفاظ على سريان ضمان ساعتك.

سوف تحظى آلية ساعتك Certina® عالية الجودة على رضاك الكامل لسنوات عديدة بشرط العناية الصحيحة بها. ومع ذلك، فنحن ننصحك بفحص ساعتك كل ٣ إلى ٤ سنوات لدى أحد وكلاء أو موزعي ساعات Certina® المعتمدين.