


GMT quartz-kronografer

Brugsanvisning

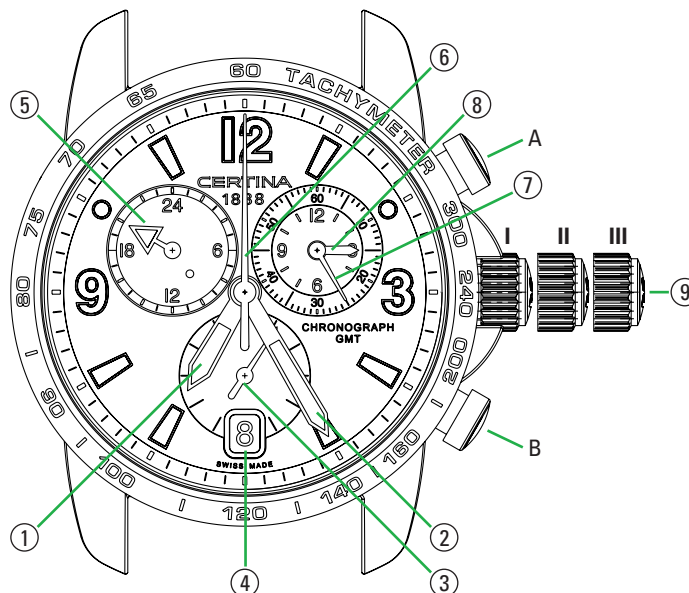

- ① Timeviser
- ② Minutviser
- ③ Sekundviser
- ④ Datoviser
- ⑤ GMT (tidszone 2 - 24 h)
- ⑥ 60-sekunders-viser (kronograf)
- ⑦ 60-minutters-viser (kronograf)
- ⑧ 12-timers-viser (kronograf)

⑨ Krone med 3 positioner

- I Neutralposition (skruet fast*, ikke trukket ud)
- II Indstillingsposition for dato (skruet ud*, trukket halvt ud)
- III Indstillingsposition for tid (skruet ud*, trukket helt ud)



* Modeller med skruekrone:

- IA Startposition (skruet fast, ikke trukket ud)
- IB Neutralposition (skruet ud, ikke trukket ud)

Tak

Tak, fordi du har valgt en kronograf fra CERTINA®, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Uret er omhyggeligt samlet ved hjælp af førsteklasses materialer og komponenter og beskytter mod slag, temperaturudsving, vand og støv.

Denne brugsanvisning gælder for CERTINA® GMT-quartz-kronografer med G10-værk. Oplysninger om indstillinger og brug af dit ur finder du i den tilhørende brugsanvisning.

Din kronograf giver dig mulighed for at tage tid på hændelser, der var op til 12 timer, og er forsynet med følgende funktioner:

- Almindelig kronografbaseret -START-STOP-funktion
- ADD-funktion (splittider)
- SPLIT-funktion (mellemtider)

For at sikre at din kronograf fungerer med præcision mange år frem i tiden, anbefaler vi, at du overholder instruktionerne i denne vejledning.

Indstillinger

Modeller med skruerkrone:

For at sikre en endnu bedre modstandsdygtighed over for vand er nogle modeller udstyret med skruerkrone. Inden du indstiller klokkeslæt eller dato*, skal du først skrue kronen ud i position **IB**, før du kan trække den ud i position **II** eller **III**.

Vigtigt: Hver gang du har foretaget en indstilling, skal du altid skrue kronen fast igen, så uret forbliver vandtæt.

Indstilling af klokkeslæt

Trek kronen ud i position **III**. Sekundviseren standser. Drej kronen med eller mod uret for at indstille det ønskede klokkeslæt. Tryk den derefter tilbage til udgangspositionen **I**. Når timeviseren passerer kl. 12, kan du se, om den viser kl. 12 om natten (datoen skifter) eller kl. 12 om dagen (datoen skifter ikke).

Synkronisering af uret

Synkroniser den lille sekundviser (3) med et officielt tidssignal (radio/tv/internet) ved at trække kronen ud i position **III**. Sekundviseren standser. Når tidssignalet lyder, trykker du kronen tilbage til udgangspositionen **I**.

Optrækning


Quartz-ure skal ikke trækkes op.

Hurtig datoændring

Træk kronen ud i position **II**, og drej den mod uret, indtil den ønskede dato vises.

Tachymeter (afhænger af model)

Med tachymeteret kan du måle hastigheden af en genstand, der bevæger sig med konstant hastighed. Start tidtagningen, og stop, når du har nået en distance på 1 km. Kronografens viser peger mod et tal på tachymeterskalaen, som viser hastigheden i km/t.

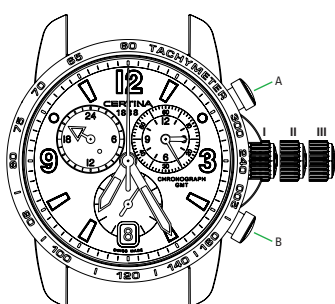


Nulstilling af GMT (tidszone 2 – 24 h)

Du kan indstille 24-timers-GMT-viseren efter eget valg på følgende måde:

- Indstilling af GMT-viseren:
 - Kronen i position **III**
 - Tryk på knappen **A** for at flytte viseren med uret
 - Tryk på knappen **B** for at flytte viseren mod uret

Et kort tryk på knappen svarer til 10 minutter.

Et langt tryk på knappen (> 1 sek.) svarer til 1 time.

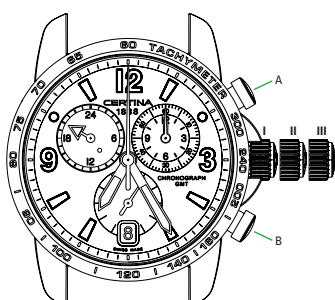

Nulstilling af tællerne

Tællerne skal nulstilles før tidtagning. Fortsæt om nødvendigt som følger:

- Nulstil 60 sekunders-viseren:
 - Kronen i position **II**, knap **A**
- Nulstil 12-timers-viseren:
 - Krone i position **II**, tryk på knappen **B** og knappen **A**

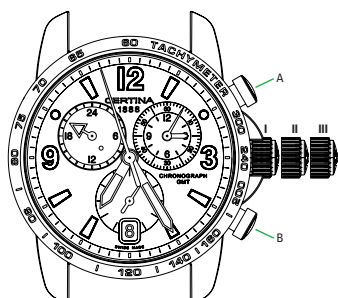


Fig. 1

Enkel tidtagning

Med den "enkle tidtagnings"funktion kan du måle enkeltstående hændelser.

A START

A STOP

Tidsaflæsning (se eksemplet i fig. 1)

- 3 timer
- 5 minutter
- 57 sekunder

B Nulstil

BEMÆRK! Før du starter en tidtagning, skal kronografens visere være i udgangsposition. Se eventuelt i afsnittet **NULSTILLING AF TÆLLERE**.

Bemærk: Alle tidtagningsfunktioner er tilgængelige, når kronen er anbragt i positionen **I**.

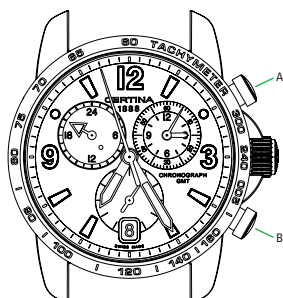


Fig. 2

ADD-funktion

Med ADD-funktionen kan du måle fortløbende hændelser uden at skulle foretage nulstilling. Hver tid lægges til den samlede tid, der allerede er registreret (fig. 2).

A START

A STOP **Aflæsning**

A RESTART

A STOP **Aflæsning**

A RESTART

A STOP **Aflæsning**

B Nulstil visere

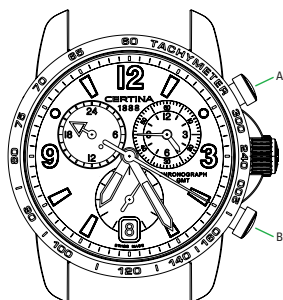


Fig. 3

SPLIT-TIME-funktion

Med SPLIT-TIME-funktionen kan du stoppe viserne og aflæse mellemtiden uden at afbryde tidtagningen. Når du starter igen, indhenter kronografens visere den forløbne tid.

A START

B SPLIT 1

Tid 1, aflæsning (se fig. 1)

- 3 timer
- 5 minutter
- 57 sekunder

B RESTART (tillæg af tabt tid)

B SPLIT 2

Tid 2, aflæsning (se fig. 3)

- 4 timer
- 45 minutter
- 20 sekunder

B RESTART (tillæg af tabt tid)

A STOP

Endelig tidsaflæsning (samlet time) (se fig. 4)

- 7 timer
- 55 minutter
- 45 sekunder

B Nulstil visere

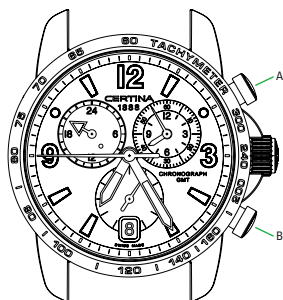


Fig. 4

Aflæsning af GMT (tidszone 2 – 24 h)

GMT-viseren har en timeviser, som giver dig en ekstra tidszone på uret.

Tidsaflæsning: 15:00 (se fig. 5)

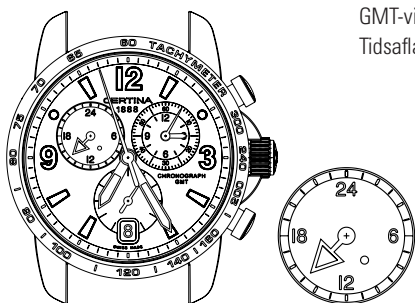


Fig. 5

Pleje og vedligeholdelse

Det anbefales at rengøre kronografen jævnligt (medmindre den har læderrem) med en blød klud og lunkent sæbevand. Hvis uret har været i kontakt med saltvand, skal det skylles i rent vand og lægges til tørre og have lov til at tørre helt.

Efterlad aldrig kronografen på steder, hvor den kan blive udsat for store temperatur- eller fugtighedsudsving, direkte sollys eller kraftige magnetfelter.

Det anbefales at få uret efterset hvert 3. eller 4. år af en autoriseret CERTINA®-forhandler. For at sikre, at garantien forbliver gyldig, og at kronografen fungerer fejlfrit, skal du altid få den efterset hos en autoriseret CERTINA®-forhandler.

CERTINA®-quartz-kronografer er usædvanligt præcise. De har sædvanligvis energi til 2 års kontinuerlig brug. Hvis du har planer om ikke at bruge din kronograf i flere uger eller måneder, anbefaler vi, at du opbevarer det med kronen trukket ud i position **III**. Dette nedsætter energiforbruget til urmekanismen og forlænger dermed batteriets levetid væsentligt.

Batteriskift

Når batteriet er opbrugt, skal det straks udskiftes hos en autoriseret CERTINA®-forhandler.

Batteritype: sølvoxid og zink-cellebatteri, 1.55 V, Nr. 394, SR 936 SW.

Indsamling og behandling af udtjente quartz-ure*



Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en godkendt miljøstation. Hvis du følger disse anvisninger, er du med til at værne om miljøet og menneskers sundhed. Genvinding af materialer er med til at bevare naturlige ressourcer.

* gælder i alle EU-medlemslande og i lande med tilsvarende lovgivning.