


Χρονογράφοι Quartz G.M.T.

Εγχειρίδιο χρήσης

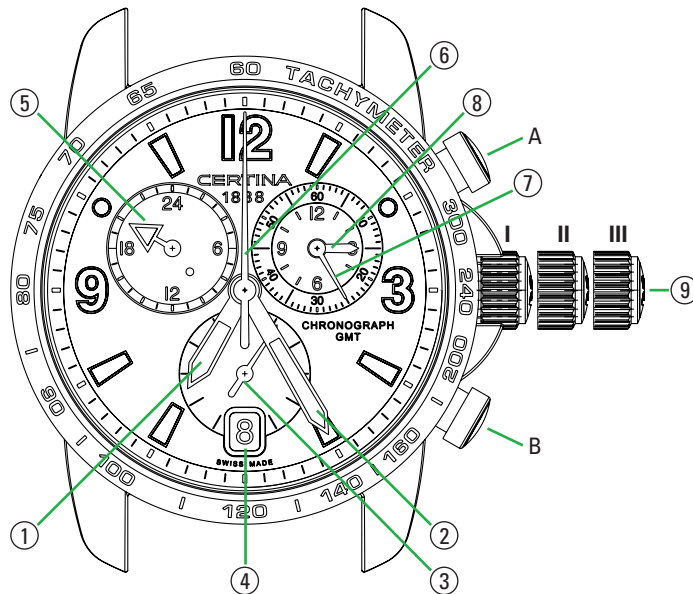

- ① Ωροδείκτης
- ② Λεπτοδείκτης
- ③ Δευτερολεπτοδείκτης
- ④ Ένδειξη της μέρας του μήνα
- ⑤ GMT (2η ωριαία ζώνη - 24 ωρών)
- ⑥ Δείκτης μετρητή 60 δευτερολέπτων (Χρονογράφος)
- ⑦ Μετρητής 60 λεπτών (Χρονογράφος)
- ⑧ Μετρητής 12 ωρών (Χρονογράφος)

⑨ Κορόνα 3 θέσεων

- I Ουδέτερη θέση (βιδωμένη*, όχι τραβηγμένη)
- II Θέση ρύθμισης της ημερομηνίας (ξεβιδωμένη*, τραβηγμένη κατά το ήμισυ)
- III Θέση ρύθμισης της ώρας (ξεβιδωμένη*, πλήρως τραβηγμένη)

* Μοντέλα με βιδωτή κορόνα:

- IA Αρχική θέση (βιδωμένη, όχι τραβηγμένη)
- IB Ουδέτερη θέση (ξεβιδωμένη, όχι τραβηγμένη)

Ευχαριστίες

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα χρονογράφο CERTINA®, μια από τις πλέον επώνυμες ελβετικές μάρκες στον κόσμο. Η άριστη κατασκευή του, με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τον προστατεύει από τα χτυπήματα, τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, το νερό και τη σκόνη.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αφορούν τους τυπικούς χρονογράφους με χαλαζία (quartz) G.M.T. CERTINA®, με μηχανισμό κίνησης G10. Για τις ρυθμίσεις και τη χρήση του χρονογράφου σας, ανατρέξτε στις οδηγίες που αντιστοιχούν στο μοντέλο σας.

Ο χρονογράφος σας σας επιτρέπει να χρονομετράτε γεγονότα διάρκειας έως και 12 ώρες, και σας προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Βασική λειτουργία χρονογράφου START—STOP
- Λειτουργία ADD (μέτρηση μερικού χρόνου)
- Λειτουργία SPLIT (μέτρηση ενδιάμεσου χρόνου)

Για τη μακρόχρονη διατήρηση της άριστης λειτουργίας και της ακρίβειας του χρονογράφου σας, σας συμβουλεύουμε να τηρείτε επακριβώς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Ρυθμίσεις

Μοντέλα με βιδωτή κορόνα

Για να διασφαλίζεται η εγγυημένη στεγανότητά τους, ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με βιδωτή κορόνα. Πριν ρυθμίσετε την ώρα ή την ημερομηνία, πρέπει πρώτα να ξεβιδώσετε την κορόνα φέρνοντάς την στη θέση **IB** για να μπορέσετε να την τραβήξετε στη θέση **II** ή **III**.

Σημαντικό: Για τη διασφάλιση της στεγανότητας του ρολογιού μετά από οποιαδήποτε χρήση του, πρέπει οπωσδήποτε να βιδώνετε εκ νέου την κορόνα.

Ρύθμιση της ώρας

Τραβήξτε την κορόνα στη θέση **III**, ο δευτερολεπτοδείκτης σταματά. Περιστρέψτε την κορόνα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, μέχρι την επιθυμητή ώρα, στη συνέχεια πιέστε την ξανά προς τα μέσα στη θέση ημερίας **I**. Όταν ο ωροδείκτης περνάει από τη θέση ώρας 12, μπορείτε να δείτε αν δείχνει μεσάνυχτα (η ημερομηνία αλλάζει) ή μεσημέρι (η ημερομηνία δεν αλλάζει).

Συμβουλές για το συγχρονισμό του ρολογιού σας

Για να συγχρονίσετε το δευτερολεπτοδείκτη (3) με την επίσημη ώρα (ραδιόφωνο/τηλεόραση/διαδίκτυο), τραβήξτε την κορόνα στη θέση **III**, ο δευτερολεπτοδείκτης σταματά. Μόλις ακουστεί το ηχητικό σήμα, πιέστε ξανά προς τα μέσα την κορόνα στη θέση ημερίας **I**.

Κούρδισμα


Τα ρολόγια με χαλαζία (quartz) δεν χρειάζονται κούρδισμα.

Γρήγορη διόρθωση της ημερομηνίας

Τραβήξτε την κορόνα στη θέση **II** και στρέψτε την προς τα πίσω, μέχρι να εμφανιστεί η ημερομηνία που επιθυμείτε.

Ταχύμετρο (ανάλογα με τα μοντέλα)

Το ταχύμετρο μπορεί να μετρήσει την ταχύτητα ενός αντικειμένου που κινείται με σταθερή ταχύτητα. Ξεκινήστε τη χρονομέτρηση και σταματήστε την μόλις διανυθεί απόσταση 1 χλμ. Ο δείκτης του χρονογράφου δείχνει τότε έναν αριθμό στην κλίμακα ταχύμετρου, που εκφράζει την ταχύτητα σε χλμ./ώρα.

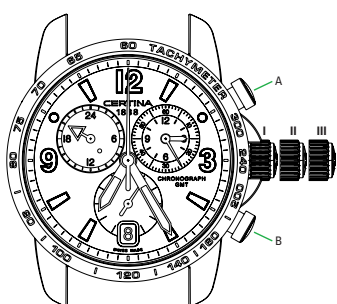


Επανασυγχρονισμός του G.M.T. (2η ωριαία ζώνη - 24 ωρών)

Ο μετρητής G.M.T. 24 ωρών πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με την επιλογή σας, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Ρύθμιση του δείκτη του G.M.T.:
 - Κορόνα στη θέση **III**
 - Ένα πάτημα του κουμπιού **A** αντιστοιχεί στη δεξιόστροφη φορά.
 - Ένα πάτημα του κουμπιού **B** αντιστοιχεί στην αριστερόστροφη φορά

Κάθε πάτημα του κουμπιού αντιστοιχεί σε 10 λεπτά.


Κάθε παρατεταμένο πάτημα (> 1 δευτ.) αντιστοιχεί σε 1 ώρα.

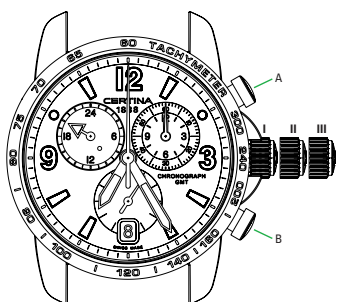

Επανασυγχρονισμός των μετρητών

Οι μετρητές πρέπει να μηδενιστούν πριν την έναρξη της χρονομέτρησης. Αν είναι απαραίτητο, ενεργήστε ως ακολούθως:

- Μηδενισμός του δείκτη του μετρητή 60 δευτερολέπτων:
 - Κορόνα στη θέση **II**, κουμπί **A**
- Μηδενισμός των δεικτών του μετρητή 12 ωρών:
 - Κορόνα στη θέση **II**, ένα πάτημα στο κουμπί **B** και στη συνέχεια στο κουμπί **A**

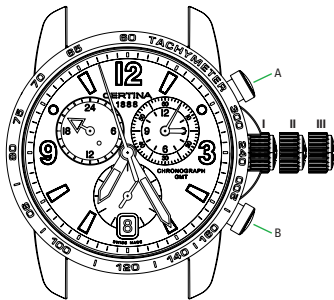

Σχ. 1

Συνήθης χρονομέτρηση

Η λειτουργία «συνήθης χρονομέτρηση» επιτρέπει τη μέτρηση μεμονωμένων γεγονότων.

A START

A STOP


Ανάγνωση του χρόνου (σύμφωνα με το Σχ. 1)

- 3 ώρες
- 5 λεπτά
- 57 δευτερόλεπτα

B Μηδενισμός

Προσοχή: Πριν από κάθε χρονομέτρηση, οι δείκτες του χρονογράφου πρέπει να είναι στο μηδέν. Αν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στην παράγραφο **ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ**.

Παρατήρηση: Όλες οι λειτουργίες χρονομέτρησης είναι διαθέσιμες με την κορόνα στη θέση I.

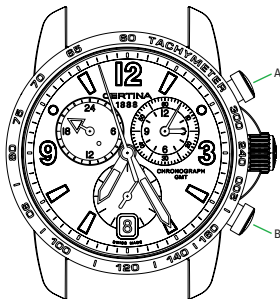

Σχ. 2

Λειτουργία ADD

Η λειτουργία ADD επιτρέπει τη μέτρηση διαδοχικών γεγονότων, χωρίς ενδιάμεσο μηδενισμό των χρονικών διαστήματων. Τα χρονικά διαστήματα προστίθενται κάθε φορά στο προηγούμενο (Σχ. 2).

A START

A STOP **Ανάγνωση**


A RESTART

A STOP **Ανάγνωση**

A RESTART

A STOP **Ανάγνωση**

B Μηδενισμός των μετρητών

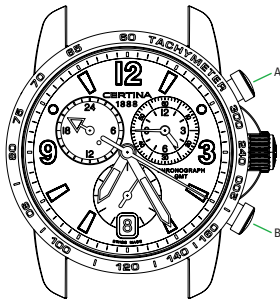

Σχ. 3

Λειτουργία SPLIT-TIME

Η λειτουργία SPLIT-TIME επιτρέπει την ακινητοποίηση των δεικτών προκειμένου να διαβάσετε έναν ενδιάμεσο χρόνο χωρίς να διακόψετε τη χρονομέτρηση του γεγονότος. Κατά την επανεκκίνηση της χρονομέτρησης, οι δείκτες του χρονογράφου λαμβάνουν υπόψη το διάστημα που έχει μεσολαβήσει για την ανάγνωση του ενδιάμεσου χρόνου.

A START

B SPLIT 1

Ανάγνωση του χρόνου 1 (σύμφωνα με το Σχ. 1)

- 3 ώρες
- 5 λεπτά
- 57 δευτερόλεπτα

B RESTART (επαναφορά του χρόνου που παρήλθε)

B SPLIT 2

Ανάγνωση του χρόνου 2 (σύμφωνα με το σχ. 3)

- 4 ώρες
- 45 λεπτά
- 20 δευτερόλεπτα


B RESTART (επαναφορά του χρόνου που παρήλθε)

A STOP

Ανάγνωση του τελευταίου χρόνου (συνολικού χρόνου) (σύμφωνα με το σχ. 4)

- 7 ώρες
- 55 λεπτά
- 45 δευτερόλεπτα


B Μηδενισμός των μετρητών

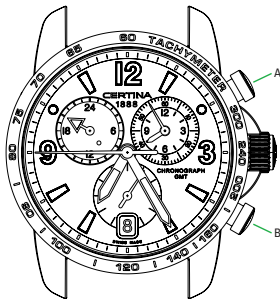

Σχ. 4

Ανάγνωση του G.M.T. (2η ωριαία ζώνη - 24 ωρών)

Ο μετρητής G.M.T. περιλαμβάνει έναν ωροδείκτη. Αυτός σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε μια δεύτερη ωριαία ζώνη στο ρολόι σας. Ανάγνωση της ώρας: 15 ώρες (σύμφωνα με το παράδειγμα του Σχ. 5)

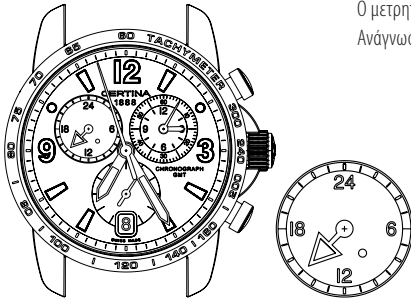

Σχ. 5

Φροντίδα και συντήρηση

Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τον χρονογράφο σας κατά τακτά χρονικά διαστήματα (εκτός από το δερμάτινο λουρί) με μαλακό πανί και χλιαρή σαπουνάδα. Μετά από μπάνιο στη θάλασσα, ξεπλύνετε τον με γλυκό νερό και αφήστε τον να στεγνώσει καλά.

Αποφεύγετε την έκθεσή του σε χώρους με υπερβολικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή υγρασίας, στον ήλιο ή σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.

Σας συνιστούμε να αναθέτετε τον έλεγχο του ρολογιού σας κάθε 3 έως 4 χρόνια σε εξουσιοδοτημένο πωλητή ή αντιπρόσωπο της CERTINA®. Για να επωφεληθείτε της μοναδικής υπηρεσίας συντήρησης και της εγγύησης που έχετε για το χρονογράφο σας, να απευθύνεστε μόνο σε εξουσιοδοτημένο πωλητή ή αντιπρόσωπο της CERTINA®.

Οι **χρονογράφοι CERTINA® με χαλαζία (quartz)** αξιοποιούν την ασύγκριτη ακρίβεια που παρέχει ο χαλαζίας. Η αυτονομία τους υπερβαίνει συνήθως τα 2 χρόνια, υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον χρονογράφο σας για αρκετές εβδομάδες ή μήνες, σας συνιστούμε να τον φυλάξετε αφού τραβήξετε την κορόνα στη θέση **III**. Κατ' αυτόν τον τρόπο διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδότηση του μοτέρ και παρατείνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Όταν εξαντληθεί, η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως από εξουσιοδοτημένο πωλητή ή αντιπρόσωπο της CERTINA®.

Τύπος μπαταρίας: επίπεδη μπαταρία με οξείδιο του αργύρου και ψευδάργυρο, 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

Περισυλλογή και διαχείριση των ρολογιών quartz*



Το παρόν σύμβολο δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απομακρύνεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να επιστρέφεται σε ένα τοπικό εξουσιοδοτημένο φορέα περισυλλογής. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία θα συνεισφέρετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

* Ισχύει για τα κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες με την αντίστοιχη νομοθεσία.