


Kvartsikronografikellot, joissa on GMT-toiminto

Käyttöohje

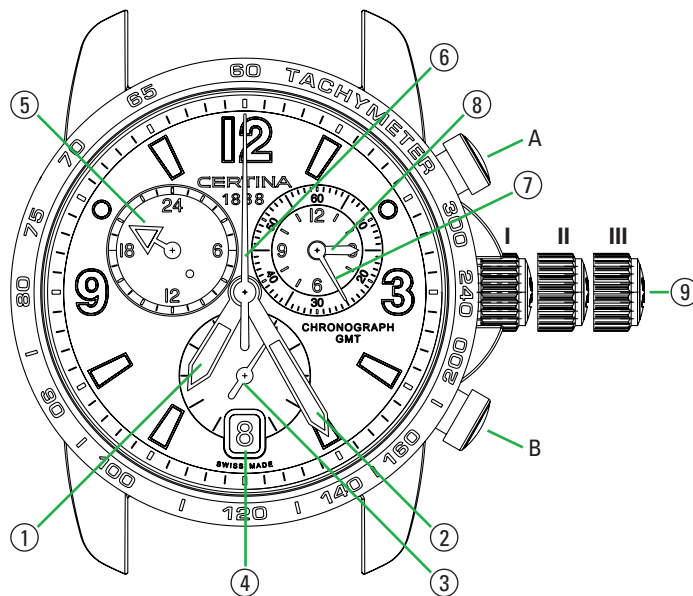

- ① Tuntiviisari
- ② Minuuttiviisari
- ③ Sekuntiviisari
- ④ Päivämäärän ilmaisin
- ⑤ GMT (toinen aikavyöhyke – 24 h)
- ⑥ 60 sekunnin laskurin viisari (ajanotto)
- ⑦ 60 minuutin laskuri (ajanotto)
- ⑧ 12 tunnin laskuri (ajanotto)

⑨ Nuppi, jossa on kolme eri asentoa

- I Neutraaliasento (kiinni kierrettynä*, ei ulos vedettynä)
- II Päivämäärän säätöasento (auki kierrettynä*, puoliksi ulos vedettynä)
- III Kellonajan säätöasento (auki kierrettynä*, kokonaan ulos vedettynä)

*** Mallit, joissa on nuppi:**

 **IA** Alkuasento (kiinni kierrettynä, ei ulos vedettynä)
IB Neutraaliasento (auki kierrettynä, ei ulos vedettynä)

Kiitokset

Kiitokset siitä, että olet valinnut CERTINA®-kronografikellon, yhden maailman maineikkaimista sveitsiläisistä merkeistä. Huolellisesti korkealuokkaisista materiaaleista ja osista valmistettu kello on suojattu iskuilt, lämpötilanvaihteluilta, vedeltä ja pölyltä.

Tämä käyttöohje koskee kvartsikideohjattuja CERTINA® G10 -kronografeja, joissa on GMT-toiminto. Tietoja kronografikellon säätämisestä ja käytöstä saat malliasi vastaavista ohjeista.

Ajanottotoiminnon avulla tällä mallilla voidaan mitata jopa 12 tuntia kestäviä tapahtumia. Käytettävissäsi ovat seuraavat toiminnot:

- Perusajanottotoiminto START–STOP
- ADD-toiminto (sadas- ja kymmenesosat)
- SPLIT-toiminto (väliajat)

Jotta kronografikellosi toimisi moitteettomasti ja tarkasti vuosien ajan, sinun tulee noudattaa huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Säädöt

Mallit, joissa on nuppi

Paremmen tiiviyyden takaamiseksi joissakin malleissa on nuppi. Ennen kuin asetat kellonajan tai säädät päivämäärän, ruuvaa nuppi auki asentoon **IB**, jotta saat sen vedetyksi asentoon **II** tai **III**.

Tärkeää: Nuppi on ehdottomasti ruuvattava jokaisen toimenpiteen jälkeen takaisin kiinni, jotta kello pysyy tiiviinä.

Kellonajan säätäminen

Vedä nuppi asentoon **III**, jolloin sekuntiviisari pysähtyy. Käännä nuppia eteen- tai taaksepäin, kunnes viisarit näyttävät haluamaasi aikaa. Paina nuppi sitten neutraaliasentoon **I**. Kun tuntiviisari tulee kello 12:n kohdalle, voit tarkistaa, näyttääkö se keskiyötä (päivämäärä ja viikonpäivä vaihtuvat) vai keskipäivää (päivämäärä ja viikonpäivä eivät vaihdu).

Ohjeita kellonajan synkronointiin

Synkronoidaksesi pienen sekuntiviisarin (3) virallisen äänimerkin kanssa (radio/TV/Internet) vedä nuppi asentoon **III**, jolloin sekuntiviisari pysähtyy. Paina äänimerkin hetkellä nuppi takaisin neutraaliasentoon **I**.

Vetäminen


Kvartsikelloja ei tarvitse vetää.

Päivämäärän nopea korjaus

Vedä nuppi asentoon **II** ja käännä sitä taaksepäin, kunnes näytössä on haluamasi päivämäärä.

Nopeusmittari (mallista riippuen)

Nopeusmittarilla voidaan mitata vakionopeudella liikkuvan esineen nopeus. Käynnistä ajanotto ja pysäytä se edettyäsi 1 kilometrin. Ajanoton viisari osoittaa silloin nopeusasteikolla lukua, joka ilmaisee nopeuden km/h.

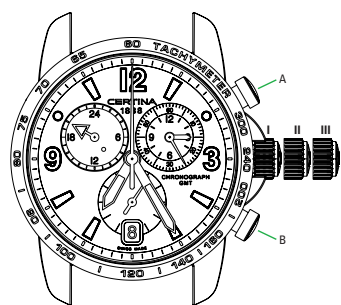


GMT-toiminnon nollaus (toinen aikavyöhyke – 24 h)

Voit säätää 24 tunnin GMT-laskurin näyttämään haluamaasi aikaa. Toimi seuraavasti:

- GMT-viisarin säätö:
 - Nuppi asennossa **III**
 - Painonapin **A** painallus siirtää viisaria myötäpäivään
 - Painonapin **B** painallus siirtää viisaria vastapäivään

Yksi painonapin painallus siirtää viisaria 10 minuuttia.


Pitkä painallus (> 1 sekunti) siirtää viisaria 1 tunnin.

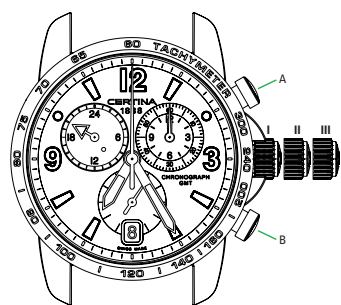

Laskureiden nollaus

Muista nollata laskurit ennen ajanoton alkua. Tarvittaessa toimi seuraavasti:

- 60 sekunnin laskurin viisarin nollaus:
 - Nuppi asennossa **II**, painonappi **A**
- 12 tunnin laskurin viisarien nollaus:
 - Nuppi asennossa **II**, paina painonappia **B** ja sen jälkeen painonappia **A**

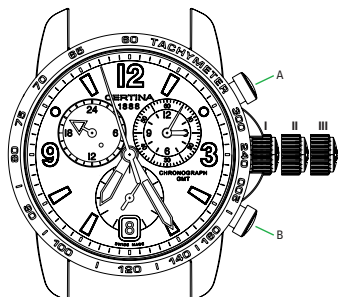

Kuva 1

Tavallinen ajanotto

Toiminnolla "tavallinen ajanotto" voit mitata yksittäisiä tapahtumia.

A START

A STOP


Ajan lukema (katso kuvan 1 esimerkki)

- 3 tuntia
- 5 minuuttia
- 57 sekuntia

B Nollaus

Huomio: Aina ajanottoa aloitettaessa ajanoton viisareiden pitää olla perusasennossaan. Katso tarvittaessa luku **LASKUREIDEN NOLLAUS**.

Huomautus: Voit käyttää kaikkia ajanoton toimintoja nupin ollessa painettuna asentoon **I**.

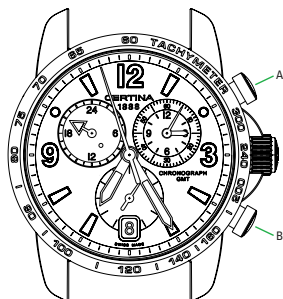

Kuva 2

ADD-toiminto

ADD-toiminnolla voit mitata peräkkäisiä tapahtumia nollaamatta välillä laskuria. Mitattu aika lisätään edelliseen aikaan (**kuva 2**).

A START

A STOP **Lukema**


A RESTART

A STOP **Lukema**

A RESTART

A STOP **Lukema**

B Laskurien nollaus

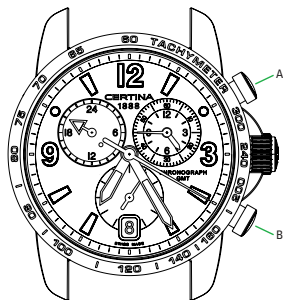

Kuva 3

SPLIT-TIME-toiminto

SPLIT-TIME-toiminnolla voit pysäyttää viisarit lukeaksesi väliajan ja jatkaa samanaikaisesti ajanottoa. Kun käynnistät ajanoton uudelleen, viisarit "ottavat kiinni" kuluneen ajan.

A START

B SPLIT 1

Ajan lukema 1 (katso kuva 1)

- 3 tuntia
- 5 minuuttia
- 57 sekuntia

B RESTART (kiinniotto)

B SPLIT 2

Ajan lukema 2 (katso kuva 3)

- 4 tuntia
- 45 minuuttia
- 20 sekuntia


B RESTART (kiinniotto)

A STOP

Viimeisimmän ajan lukema (yhteenlaskettu aika) (katso kuva 4)

- 7 tuntia
- 55 minuuttia
- 45 sekuntia

B Laskurien nollaus

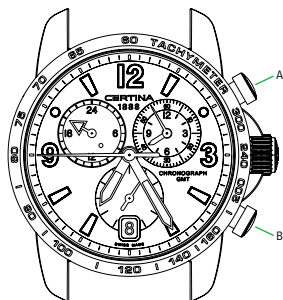


Kuva 4

GMT-lukema (toinen aikavyöhyke – 24 h)

GMT-laskurissa on tuntiviisari. Se näyttää toisen aikavyöhykkeen aikaa.

Ajan lukema: 15 tuntia (**katso kuvan 5 esimerkki**)

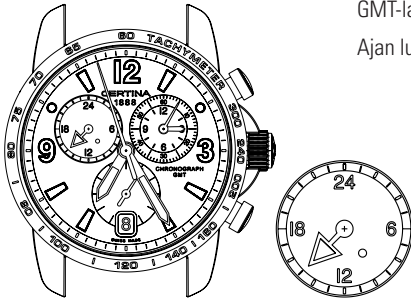

Kuva 5

Hoito ja huolto

Suosittellemme, että puhdistat kellosi (paitsi ei nahkaranneketta) säännöllisesti pehmeällä liinalla ja laimealla saippuavedellä. Jos kellosi on kastunut suolavedessä, huuhtelee se makealla vedellä ja anna kuivua täysin.

Älä jätä kelloasi auringonvaloon tai paikkoihin, joissa on voimakkaita lämpötilat vaihteluja tai voimakkaita magneettikenttiä.

Suosittellemme, että tarkistutat kelloasi 3–4 vuoden välein valtuutetulla CERTINA®-jälleenmyyjällä tai -asiamiehellä. Saadaksesi moitteettoman huoltopalvelun ja voimassa olevan takuun käänny aina valtuutetun CERTINA®-jälleenmyyjän tai -asiamiehen puoleen.

Kvartsikideohjattujen CERTINA®-kronografikellojen etu on kvartsikiteen erinomainen tarkkuus. Yleensä kvartsikelloilla on pitkä, yli kahden vuoden toiminta-aika ilman toimenpiteitä. Mikäli aiot olla käyttämättä kelloasi useaan viikkoon tai jopa kuukauteen se olisi hyvä laittaa säilytykseen vasta, kun olet ensin kääntänyt nupin asentoon **III**. Tällöin moottorinsähköinen virransaanti katkeaa ja pariston kesto pitenee huomattavasti.

Pariston vaihto

Kun paristo on kulunut loppuun, se pitäisi vaihdattaa viipymättä valtuutetulla CERTINA®-jälleenmyyjällä tai -asiamiehellä.

Pariston tyyppi: sinkki-hopeaoksidi-nappiparisto, 1,55 V 394/SR936SW.

Käytöstä poistettujen kvartsikellojen keräys ja kierrättäminen*



Tämä tunnus tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuote tulee toimittaa kierrätettäväksi kyseisen maan voimassa olevien lakien mukaan. Noudattamalla näitä ohjeita edistätte ympäristön- ja terveydensuojelua. Materiaalien kierrättäminen auttaa säilyttämään luonnonvaroja.

* voimassa EU-jäsenmaissa ja muissa vastaavan lainsäädännön maissa.