


G.M.T. Kwartschronografen

Gebruiksaanwijzing

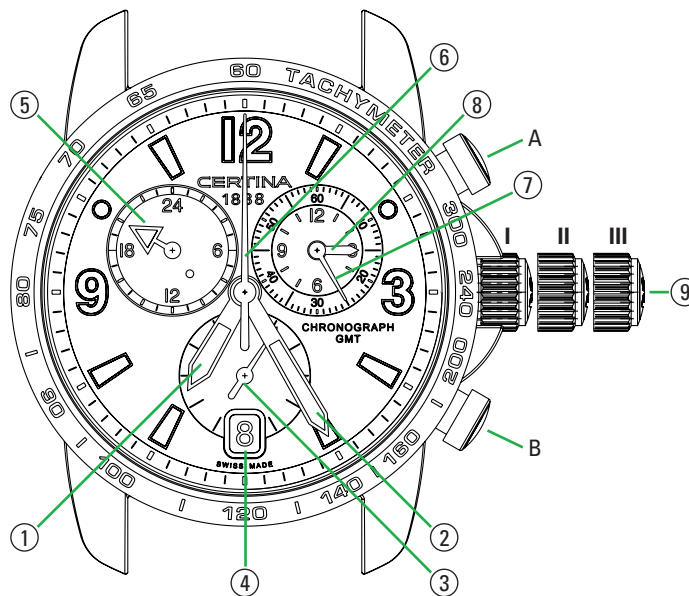

- ① Urenwijzer
- ② Minutenwijzer
- ③ Secondewijzer
- ④ Datumweergave
- ⑤ GMT (2e tijdzone - 24 uur)
- ⑥ Wijzer van de teller 60 seconden (Chronograaf)
- ⑦ Teller 60 minuten (Chronograaf)
- ⑧ Teller 12 uur (Chronograaf)

⑨ Kroon met 3 standen

- I Neutrale stand (vastgeschroefd*, niet uitgetrokken)
- II Stand voor het instellen van de datum (losgeschroefd*, half uitgetrokken)
- III Stand voor het instellen van de tijd (losgeschroefd*, geheel uitgetrokken)



* Modellen met geschroefde kroon:

- IA Beginstand (vastgeschroefd, niet uitgetrokken)
- IB Neutrale stand (losgeschroefd, niet uitgetrokken)

Woord van dank

Wij danken u voor uw keuze voor een chronograaf van het merk CERTINA®, één van de beroemdste Zwitserse merken. Door zijn verzorgde constructie, waarbij materialen en componenten van de hoogste kwaliteit zijn gebruikt, is het beschermd tegen schokken, temperatuurvariaties, water en stof.

Deze handleiding is van toepassing op de G.M.T. kwartschronografen van CERTINA®, met gangwerk G10. Raadpleeg voor de instellingen en het gebruik van uw chronograaf de instructies die bij uw model horen.

Uw chronograaf kan gebeurtenissen die tot 12 uur duren chronometreeren en biedt u de volgende functies:

- Standaard chronograaffunctie START–STOP
- ADD functie (deeltijden)
- SPLIT functie (tussentijden)

Voor een jarenlange perfecte en nauwkeurige werking van uw chronograaf adviseren wij u de aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing nauwlettend op te volgen.

Instellingen

Modellen met geschroefde kroon

Voor een nog betere waterdichtheid, hebben sommige modellen een geschroefde kroon. Voor het op tijd zetten of het instellen van de datum en de dag, moet de kroon zijn losgeschroefd in de stand **IB** om deze uit te trekken in de stand **II** of **III**.

Belangrijk: Schroef na afloop van alle handelingen de kroon altijd weer vast om de waterdichtheid van het horloge te behouden.

Op tijd zetten

Trek de kroon uit in stand **III**; de secondewijzer stopt. Draai de kroon naar voren of naar achteren om de gewenste tijd in te stellen en draai deze dan terug in stand **I**. Als de urenwijzer de stand 12 uur passeert, kunt u zien of deze middernacht aangeeft (de datum verandert) of middag (de datum verandert niet).

Tip voor het synchroniseren van uw horloge

U kunt de kleine secondewijzer (3) synchroniseren met een officieel tijdsignaal (radio/TV/Internet) door de kroon uit te trekken naar stand **III**, de secondewijzer stopt. Bij het geluidssignaal drukt u de kroon terug in stand **I**.

Opwinden


Kwartshorloges hoeven niet te worden opgewonden.

Snelle correctie van de datum

Trek de kroon uit in stand **II** en draai deze naar achteren tot de gewenste datum wordt aangegeven.

Snelheidsmeter (afhankelijk van het model)

Met de snelheidsmeter kan de snelheid worden gemeten van een voorwerp dat zich met een constante snelheid verplaatst. Start de chronometing en stop deze zodra 1 km is afgelegd. De wijzer van de chronograaf wijst dan naar een getal op de schaal van de snelheidsmeter, dat de snelheid in km/u aangeeft.

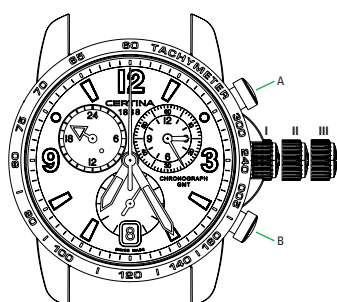


Initialisatie G.M.T. (2e tijdzone - 24 uur)

De 24-uurs G.M.T.-teller moet worden ingesteld naar eigen voorkeur. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Instellen van de wijzer van de G.M.T.:
 - Kroon in stand **III**
 - Een druk op drukknop **A** komt overeen met rechtsom
 - Een druk op drukknop **B** komt overeen met linksom

Kort drukken op de drukknop komt overeen met 10 minuten.

Lang indrukken (> 1 sec.) komt overeen met 1 uur.

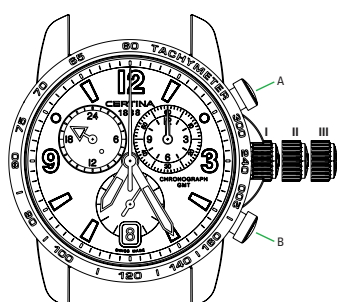

Initialisatie van de tellers

Voor het begin van de chronometing moeten de tellers op nul zijn gezet. Ga, indien nodig, als volgt te werk:

- Op nul zetten van de wijzer van de teller 60 seconden:
 - Kroon in stand **II**, drukknop **A**
- Op nul zetten van de wijzers van de teller 12 uur:
 - Kroon in stand **II**, drukken op drukknop **B** en vervolgens op drukknop **A**

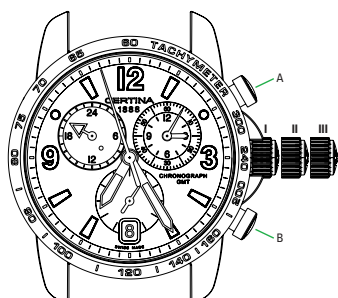


Fig. 1

Eenvoudige chronometing

Met de functie "eenvoudige chronometing" kunnen afzonderlijke gebeurtenissen worden gemeten.

A START

A STOP

Aflezen van de tijd (in voorbeeld Fig. 1)

- 3 uur
- 5 minuten
- 57 seconden

B Op nul terugzetten

Let op: Voor iedere chronometing, moeten de wijzers van de chronograaf op hun beginstand staan. Raadpleeg, indien nodig, de paragraaf **INITIALISATIE VAN DE TELLERS**.

Opmerking: Alle functies van de chronometer zijn beschikbaar met de kroon ingedrukt in stand **I**.

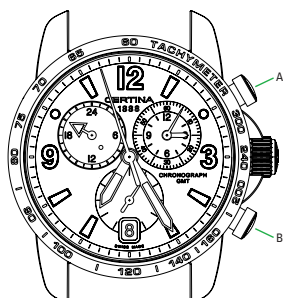


Fig. 2

ADD functie

Met de ADD functie kunnen opeenvolgende gebeurtenissen worden gemeten, zonder tussentijds terug te gaan naar nul. Elke tijd wordt opgeteld bij de vorige (Fig. 2).

A START

A STOP **Aflezen**

A RESTART

A STOP **Aflezen**

A RESTART

A STOP **Aflezen**

B Op nul terugzetten van de tellers

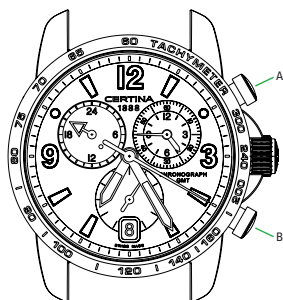


Fig. 3

SPLIT-TIME functie

Met de SPLIT-TIME functie kunnen de wijzers worden gestopt om een tussentijd af te lezen terwijl de chronometing doorloopt. Bij het herstarten, zullen de wijzers van de chronograaf de verstreken tijd "inhalen".

A START

B SPLIT 1

Aflezen van de tijd 1 (volgens fig. 1)

- 3 uur
- 5 minuten
- 57 seconden

B RESTART (inhalen)

B SPLIT 2

Aflezen van de tijd 2 (volgens fig. 3)

- 4 uur
- 45 minuten
- 20 seconden

B RESTART (inhalen)

A STOP

Aflezen van de laatste tijd (opgetelde tijd) (volgens Fig. 4)

- 7 uur
- 55 minuten
- 45 seconden

B Op nul terugzetten van de tellers

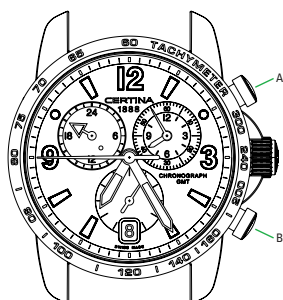


Fig. 4

Aflezen G.M.T. (2e tijdzone - 24 uur)

De G.M.T.-teller is voorzien van een urenwijzer. Hiermee kunt u een tweede tijdzone op uw horloge weergeven.

Aflezen van de tijd: 15 uur (volgens voorbeeld Fig. 5)

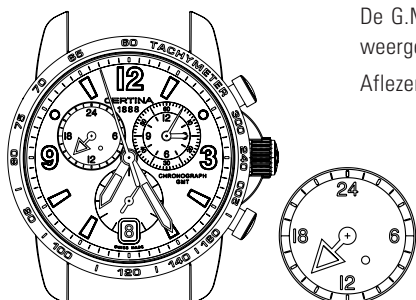


Fig. 5

Verzorging en onderhoud

Wij adviseren u uw chronograaf regelmatig te reinigen (behalve de leren band) met een schone zachte doek en lauwwarm zeepsop. Na zwemmen in zout water, spoelt u het af met zoet water en laat u het geheel drogen.

Stel het niet bloot aan sterke veranderingen van de temperatuur of de vochtigheid, aan de felle zon of sterke magnetische velden.

Wij adviseren u uw horloge iedere 3 tot 4 jaar te laten controleren door uw erkende CERTINA® wederverkoper of agent. Voor een optimale onderhoudsservice en voor het behoud van de garantie, gaat u altijd naar een erkende CERTINA® wederverkoper of agent.

De **kwartschronografen van CERTINA®** hebben de ongeëvenaarde nauwkeurigheid van kwarts. De levensduur van het batterijtje is normaal gesproken langer dan 2 jaar bij onafgebroken gebruik. Indien u verwacht dat u uw chronograaf enkele weken, of enkele maanden, niet kunt dragen, dan adviseren wij u het op te bergen met de kroon uitgetrokken in de stand **III**. De elektrische voeding van het motortje is op deze manier onderbroken, waardoor het batterijtje langer meegaat.

Vervangen van het batterijtje

Als het batterijtje leeg is, moet het direct worden vervangen door een erkende CERTINA® wederverkoper of agent.

Soort batterij: zilveroxide-zink knoopcel, 1,55 V, Nr. 394, SR 936 SW.

Het inzamelen van en het omgaan met kwartshorloges na afloop van hun levensduur*



Dit symbool betekent dat U dit product niet samen met het huisafval mag weggooien. Het moet aan de lokale (gemeentelijke) teruggave- of inzamelpunten (milieuparken, milieuperrons) terug worden gegeven. Als U op deze wijze handelt, draagt U bij aan het behoud van het milieu en aan de menselijke gezondheid. Het recyclen van deze stoffen helpt de natuurlijke hulpbronnen te conserveren.

* Geldt alleen in de EU-lidstaten en in landen met dienovereenkomstige wetgeving.