


GMT Quartz kronografer

Bruksanvisning

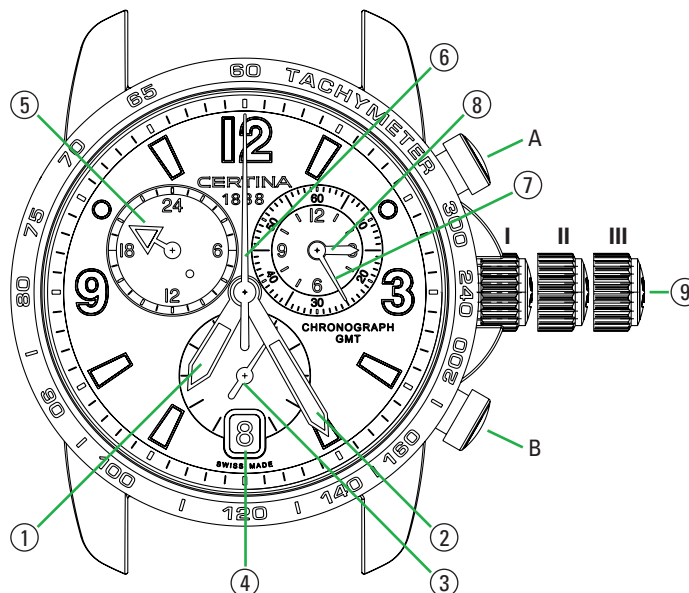

- ① Timeviser
- ② Minuttviser
- ③ Sekundviser
- ④ Datovisning
- ⑤ GMT (2. tidssone - 24 t)
- ⑥ 60-sekundersviser (kronograf)
- ⑦ 60-minuttersviser (kronograf)
- ⑧ 12-timersviser (kronograf)

⑨ Krone i 3 posisjoner

- I Nøytral stilling (skrudd inn*, ikke trukket ut)
- II Posisjon for innstilling av dato (løsnet*, halvveis trukket ut)
- III Posisjon for innstilling av tid (løsnet*, fullstendig trukket ut)



* Modeller med gjenget krone:

- IA Utgangsposisjon (skrudd inn, ikke trukket ut)
- IB Nøytral stilling (løsnet*, ikke trukket ut)

Til brukeren

Takk for at du har valgt en kronograf fra CERTINA®, et av de mest anerkjente sveitsiske urmerker i verden. Klokken er omhyggelig montert sammen med materialer og deler av høy kvalitet, beskyttet mot støt, temperatursvingninger, vann og støv.

Denne manualen gjelder for CERTINA® GMT quartz kronografer med G10-bevegelse. Når det gjelder innstilling og bruk av din kronograf, viser vi til anvisningene som gjelder din modell.

Din kronograf gjør det mulig å måle hendelser som varer inntil 12 minutter, og byr på følgende funksjoner:

- Standard kronograf START–STOPP-funksjon
- ADD-funksjon (deltider)
- SPLIT-funksjon (mellomtider)

Vi anbefaler å følge alle rådene i denne bruksanvisningen for å få en kronograf som fungerer perfekt og presist i mange år.

Innstillinger

Modeller med gjenget krone

For å sørge for enda bedre vanntetthet, har noen modeller montert en krone som kan skrus helt inn. Før du stiller klokkeslett og dato, må du først skru ut kronen i stilling **IB** før du trekker den ut i stilling **II** eller **III**.

Viktig: Etter hver innstilling må du alltid skru kronen inn igjen for å sikre at uret fortsatt er tett

Innstilling av tid

Trekk ut kronen til stilling **III**. Sekundviseren vil da stanse. Drei kronen framover eller bakover til ønsket klokkeslett. Deretter trykker du den tilbake til nøytral stilling **I**. Når timeviseren passerer 12, kan du se om den viser 12 om natten (datoen skifter) eller 12 om dagen (datoen skifter ikke).

Synkronisering av klokken

Synkroniser den lille sekundviseren (3) med et offisielt tidssignal (radio/TV/Internett) ved å trekke ut kronen til stilling **III**. Sekundviseren vil da stanse. Når tidssignalet lyder, trykker du kronen tilbake til nøytral stilling **I**.

Opptrekking


Quartzur trenger ikke å trekkes opp.

Hurtiginnstilling av dato

Trekk kronen ut til stilling **II**, og drei den mot klokken til riktig dato vises.

Tachymeter (avhenger av modell)

Med tachymeteret kan du måle hastigheten til en gjenstand som beveger seg med konstant fart. Start tidtaking og stopp den etter en tilbaketilt avstand på 1 km. Kronografens viser angir da et tall på tachymeterskalaen, og dette er hastigheten målt i km/t.

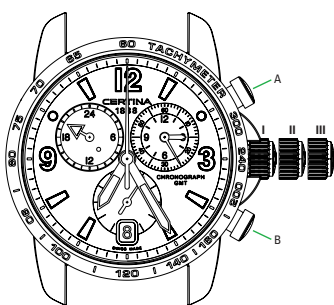


Nullstilling av GMT (2. tidssone – 24 t)

Du må stille inn 24-timers GMT-viseren etter eget ønske. Dette gjør du slik:

- Stille inn GMT-viseren:
 - Kronen i stilling **III**
 - Trykk på trykknapp **A** for å stille viseren med klokken
 - Trykk på trykknapp **B** for å stille viseren mot klokken

Et kort trykk på knappen tilsvarer 10 minutter.

Et langt trykk på knappen (> 1 sek.) tilsvarer 1 time.

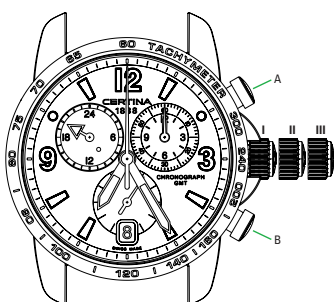

Nullstilling av tidtakingsviserne

Viserne må nullstilles før tidtaking startes. Ved behov må du gjøre følgende:

- Nullstill 60-minutters viseren:
 - Kronen i stilling **II**, trykknapp **A**
- Nullstill 12-minutters viseren:
 - Kronen i stilling **II**, trykk på trykknapp **B** og deretter trykknapp **A**

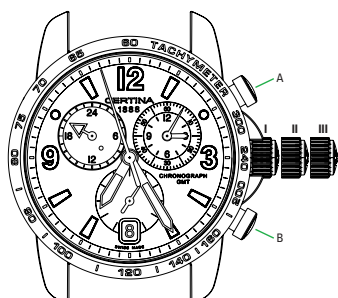


Fig. 1

Enkel tidtaking

Den "enkle tidtakingsfunksjonen" gjør det mulig å måle individuelle aktiviteter.

A START

A STOP

Tidsavlesning (se eksempel på fig. 1)

- 3 timer
- 5 minutter
- 57 sekunder

B Nullstilling

NB: Før hver tidtaking må tidtakingsviserne være ved startpunktet. Om nødvendig, se avsnittet **NULLSTILLING AV TIDTAKINGSVISERNE**.

Merknad: Alle tidtakingsfunksjonene er tilgjengelige med kronen trykt inn til posisjon **I**.

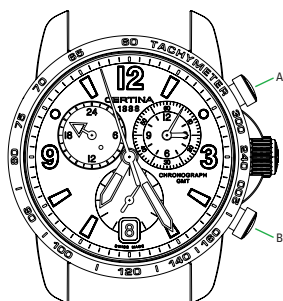


Fig. 2

ADD-funksjon

ADD-funksjonen gjør det mulig å måle etterfølgende aktiviteter uten å nullstille for hver gang. Hver tidtaking legges da til den forrige totalen. (fig. 2).

A START

A STOPP-avlesning

A OMSTART

A STOPP-avlesning

A OMSTART

A STOPP-avlesning

B Nullstill viserne

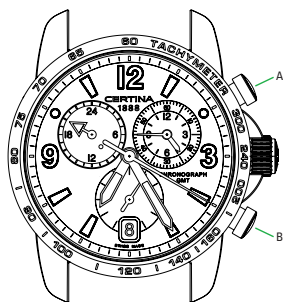


Fig. 3

SPLIT-TIME-funksjonen

SPLIT-TIME-funksjonen gjør det mulig å stoppe viserne for å lese av en mellomtid, uten at tidtakingen avbrytes. Når du starter tidtakingen igjen, vil kronografviserne "ta igjen" tiden som har gått.

A START

B SPLIT 1

Tid 1-avlesning (se fig. 1)

- 3 timer
- 5 minutter
- 57 sekunder

B OMSTART (ta igjen)

B SPLIT 2

Tid 2-avlesning (se fig. 3)

- 4 timer
- 45 minutter
- 20 sekunder

B OMSTART (ta igjen)

A STOP

Avlesning av total sluttid (akkumulert tid) (se fig. 4)

- 7 timer
- 55 minutter
- 45 sekunder

B Nullstill viserne

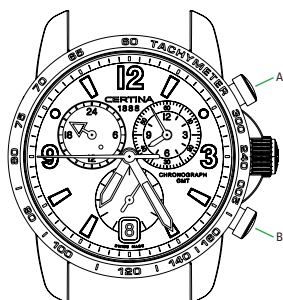


Fig. 4

Lese GMT (2. tidssone – 24 t)

GMT-telleren har en timeviser som viser en tidssone nummer to på uret.

Tidsavlesning: 15:00 (se eksempel på fig. 5)

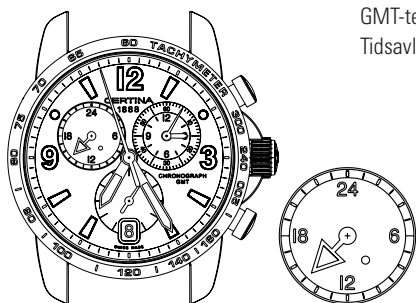


Fig. 5

Riktig bruk og vedlikehold

Vi anbefaler at du rengjør din kronograf regelmessig (bortsett fra skinnreimen) med en myk klut og lunkent såpevann. Etter bading i saltvann må du skylle kronografen i ferskvann og la den tørke ordentlig.

Legg ikke kronografen på steder med store variasjoner i temperatur eller fuktighet, i direkte sollys eller i sterkt magnetiske områder.

Vi anbefaler å få uret kontrollert hvert 3. eller 4. år hos en godkjent CERTINA®-leverandør eller forhandler. Ta alltid kontakt med en autorisert CERTINA®-leverandør eller forhandler for å få best mulig vedlikeholdsservice og sikre garantiens gyldighet.

CERTINA® quartz kronografer har et quartzurs uslåelige presisjon. Strømreserven er vanligvis mer enn to år ved kontinuerlig bruk. Hvis du ikke skal bruke kronografen på mange uker eller måneder, anbefales det at du lagrer den med kronen trukket ut til posisjon **III**. Dette avbryter strømtilførselen i motoren, og forlenger batteriets levetid betraktelig.

Skifte batteri

Når batteriet er flatt, må det straks byttes av en godkjent CERTINA® representant eller forhandler.

Batteritype: knappcellebatteri, sølvoksid og sink, 1.55 V batteri, No. 394, SR 936 SW.

Innsamling og behandling av gamle quartzur*



Dette symbolet betyr at dette produkt ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Det må returneres til en godkjent lokal innsamlingsstasjon. Ved å følge denne prosedyren medvirker du til bevaring av miljø og helse. Produktgjenvinning hjelper til med å bevare naturressursene.

* Gjelder i EU/EØS-land og andre land med lignende lovgivning.