


Chronografy Quartz GMT

Instrukcja obsługi

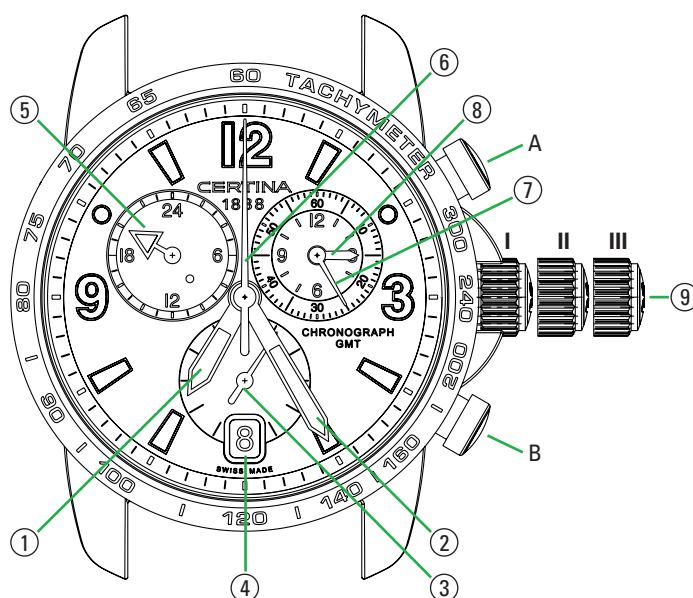

- ① Wskazówka godzinowa
- ② Wskazówka minutowa
- ③ Wskazówka sekundowa
- ④ Datownik
- ⑤ GMT (2. strefa czasowa - 24 h)
- ⑥ Wskazówka 60-sekundowego licznika (chronograf)
- ⑦ Licznik 60-minutowy (chronograf)
- ⑧ Licznik 12-godzinny (chronograf)

⑨ Koronka o 3 położeniach

- I Położenie neutralne (koronka zakręcona*, nie wyciągnięta)
- II Położenie regulacji daty (odkręcona*, w połowie wyciągnięta)
- III Położenie regulacji godziny (odkręcona*, całkowicie wyciągnięta)

* Modele z zakręcaną koronką:



- IA Położenie początkowe (koronka zakręcona, nie wyciągnięta)
- IB Położenie neutralne (koronka odkręcona, nie wyciągnięta)

Podziękowanie

Dziękujemy Państwu za wybór chronografu marki CERTINA®, jednej z najbardziej prestiżowych marek szwajcarskich na świecie. Ten zegarek, starannie wykonany przy użyciu materiałów i podzespołów wysokiej jakości, jest odporny na wstrząsy, zmiany temperatury, wodę i pył.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy chronografów kwarcowych GMT CERTINA®, z mechanizmem G10. W celu zapoznania się ze sposobem regulacji oraz użytkowania Państwa zegarka, prosimy przeczytać instrukcje dotyczące odpowiedniego modelu.

Posiadany przez Państwa chronograf umożliwia pomiar czasu trwania zdarzeń do 12 godzin i oferuje następujące funkcje:

- Standardowa funkcja stopera START–STOP
- Funkcja ADD (odcinki czasowe)
- Funkcja SPLIT (pomiar czasów pośrednich)

Aby zapewnić prawidłowe i precyzyjne działanie Państwa chronografu przez długie lata, radzimy uważnie przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Regulacje

Modele z zakręcaną koronką

W celu zwiększenia poziomu wodoszczelności, niektóre modele są wyposażone w zakręcaną koronkę. Przed przystąpieniem do ustawienia czasu lub regulacji daty, należy odkręcić koronkę do położenia **IB**, a następnie wyciągnąć do położenia **II** lub **III**.

Ważne: Po przeprowadzeniu jakichkolwiek czynności regulacji, należy obowiązkowo dokręcić koronkę, aby zapewnić wodoszczelność zegarka.

Ustawianie czasu

Wyciągnąć koronkę do położenia **III**; wskazówka sekundowa zatrzymuje się. Obrócić koronkę do przodu lub do tyłu, w celu ustawienia żądanej godziny, następnie wcisnąć ją do położenia spoczynkowego **I**. W chwili, gdy wskazówka godzinowa przechodzi na pozycję godzin 12., można zobaczyć, czy wskazuje ona północ (następuje zmiana daty) czy południe (data nie ulega zmianie).

Rada dotycząca synchronizacji wskazań zegarka

W celu zsynchronizowania małej wskazówki sekundnika (3) z oficjalnym sygnałem czasu (radio/TV/Internet), należy wyciągnąć koronkę do położenia **III**, wskazówka sekundnika zatrzymuje się. W momencie sygnału dźwiękowego synchronizacji, należy wcisnąć koronkę do położenia **I**.

Nakręcanie


Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcania.

Szybka korekta ustawienia daty

Wyciągnąć koronkę do położenia **II** i obrócić ją do tyłu, aż do pokazania się żądanej daty.

Tachometr (zależnie od modelu)

Tachometr pozwala zmierzyć prędkość obiektu, który przemieszcza się ze stałą szybkością. Włączyć funkcję pomiaru czasu i wyłączyć ją natychmiast po przebyciu odległości 1 km. Wskazówka chronografu wskaże wówczas liczbę na skali tachometrycznej, oznaczającą prędkość w km/h.

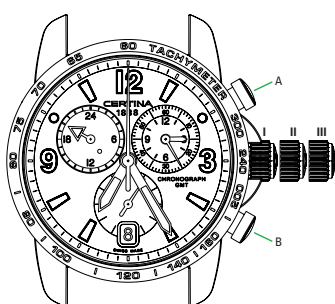


Ustawienie parametrów początkowych GMT (2. strefa czasowa - 24-godzinna)

24-godzinny licznik GMT powinien być ustawiony zgodnie z wyborem użytkownika; w tym celu należy postępować w następujący sposób:

- Regulacja wskazówki GMT:
 - Koronka w położeniu **III**
 - Naciśnięcie przycisku **A** odpowiada kierunkowi ruchu wskazówek zegara
 - Naciśnięcie przycisku **B** odpowiada kierunkowi przeciwnemu do ruchu wskazówek zegara

Każde naciśnięcie przycisku odpowiada 10 minutom.


Każde dłuższe naciśnięcie (> 1s) odpowiada 1 godzinie.

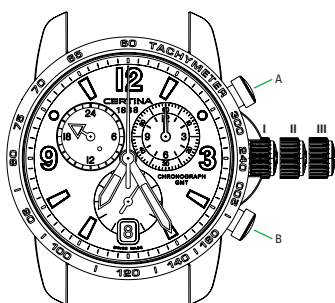

Ustawianie parametrów początkowych liczników

Przed rozpoczęciem pomiaru czasu należy wyzerować liczniki. W razie potrzeby, należy postępować w sposób następujący:

- Wyzerowanie wskazówki licznika 60-sekundowego:
 - Koronka w położeniu **II**, przycisk **A**
- Wyzerowanie wskazówek licznika 12-godzinnego:
 - Koronka w położeniu **II**, wciśnięcie przycisku **B**, a następnie przycisku **A**

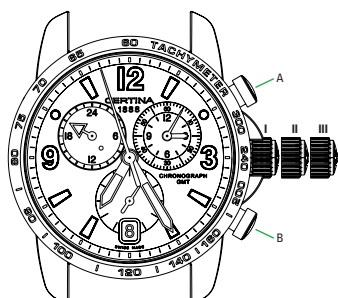

Rys. 1

Zwykły pomiar czasu za pomocą stopera

Funkcja "zwykły pomiar czasu za pomocą stopera" pozwala na odmierzanie czasu trwania pojedynczych zdarzeń.

A START

A STOP

Odczyt pomiaru czasu (zgodnie z przykładem na rys. 1)

- 3 godziny


- 5 minut

- 57 sekund

B Wyzerowanie

Uwaga: Przed każdym pomiarem czasu, wskazówki stopera powinny znajdować się w położeniu początkowym. W razie potrzeby, patrz rozdział **USTAWIANIE PARAMETRÓW POZĄTKOWYCH LICZNIKÓW**.

Uwaga: Ustawienie koronki w położeniu I umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji pomiaru czasu.

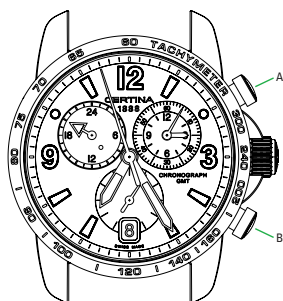

Rys. 2

Funkcja ADD

Funkcja ADD pozwala na mierzenie czasu trwania następujących po sobie zdarzeń, bez konieczności zerowania liczników. Każdy kolejno zmierzony odcinek czasu zostaje dodany do poprzedniego (rys.2).

A START

A STOP **Odczyt**


A RESTART - PONOWNE URUCHOMIENIE

A STOP **Odczyt**


A RESTART - PONOWNE URUCHOMIENIE

A STOP **Odczyt**

B Zerowanie liczników

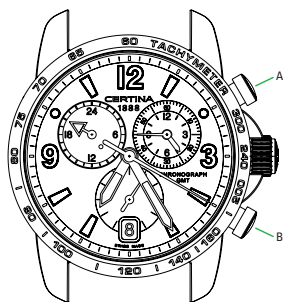

Rys. 3

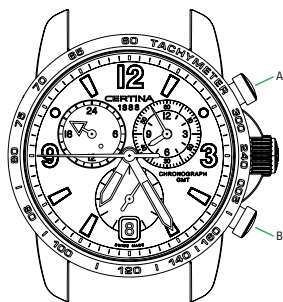

Rys. 4

Funkcja SPLIT-TIME

Funkcja SPLIT-TIME pozwala na odczytywanie czasu pośredniego, gdy tymczasem stoper dalej odmierza czas. Po ponownym uruchomieniu stopera, wskazówki «zostają automatycznie ustawione» w położeniu odpowiednim do czasu, który upłynął.

A START

B SPLIT 1

Odczyt pomiaru czasu 1 (według rys. 1)

- 3 godziny

- 5 minut

- 57 sekund

B RESTART - "PONOWNE URUCHOMIENIE" (automatyczne ustawienie wskazówek we właściwym położeniu)

B SPLIT 2

Odczyt pomiaru czasu 2 (według rys. 3)

- 4 godziny

- 45 minut

- 20 sekund

B RESTART - "PONOWNE URUCHOMIENIE" (automatyczne ustawienie wskazówek we właściwym położeniu)

A STOP

Odczyt ostatniego pomiaru czasu (czas skumulowany) (według rys. 4)

- 7 godzin

- 55 minut


- 45 sekund

B Zerowanie liczników

Odczyt GMT (2. strefa czasowa - 24-godzinna)

W liczniku GMT znajduje się wskazówka godzinowa. Pozwala ona korzystać z drugiej strefy czasowej na zegarku.

Odczyt godziny: Godzina 15.00 (zgodnie z przykładem na rys. 5)

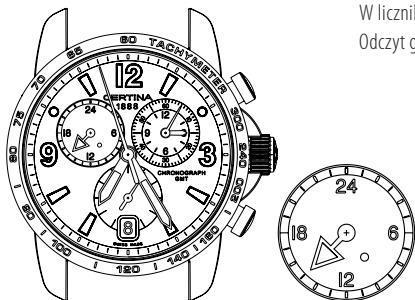

Rys. 5

Obsługa i konserwacja

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego paska) przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po kąpieli w słonej wodzie, należy opłukać zegarek w niezasolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Należy unikać pozostawiania zegarka w miejscach narażonych na duże zmiany temperatury lub wilgotności, działanie silnych pól magnetycznych lub w miejscach nasłonecznionych.

Zalecamy Państwu oddawanie zegarka do przeglądu raz na 3-4 lata do autoryzowanego sprzedawcy lub agenta CERTINA®. Aby korzystać z najlepszej i fachowej obsługi serwisowej oraz w celu zachowania ważności gwarancji, prosimy zawsze zwracać się do autoryzowanego sprzedawcy lub agenta CERTINA®.

Dzięki wykorzystaniu technologii kwarcowej **Zegarki kwarcowe CERTINA®** odznaczają się niezrównaną dokładnością. Zazwyczaj mogą one działać bez przerwy przez ponad 2 lata. Jeśli planują Państwo nie nosić swojego zegarka przez wiele tygodni a nawet wiele miesięcy, radzimy schować go po uprzednim wyciągnięciu koronki do położenia **III**. W ten sposób zasilanie elektryczne silnika zostanie przerwane, co przyczyni się do znacznego wydłużenia żywotności baterii.

Wymiana baterii

Po wyczerpaniu, bateria powinna zostać bezzwłocznie wymieniona przez autoryzowanego sprzedawcę lub agenta CERTINA®.

Typ baterii: pastylkowa bateria srebrowa, 1,55 V, Nr 394, SR 936 SW.

Zbieranie i obchodzenie się z zegarkami kwarcowymi po upływie okresu ich przydatności do użytku*



Symbol ten oznacza, że niniejszy produkt nie powinien być wyrzucany wraz ze śmieciami domowymi. Należy oddać go do autoryzowanego lokalnego punktu zbiórki odpadów. Stosując się do tej procedury wnoszą Państwo wkład w ochronę środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Recykling tego rodzaju odpadów pomaga zachować nasze zasoby naturalne.

* obowiązuje wyłącznie w krajach członkowskich UE i krajach stosujących odpowiednie przepisy.