


Stopky Quartz GMT

Návod na použitie

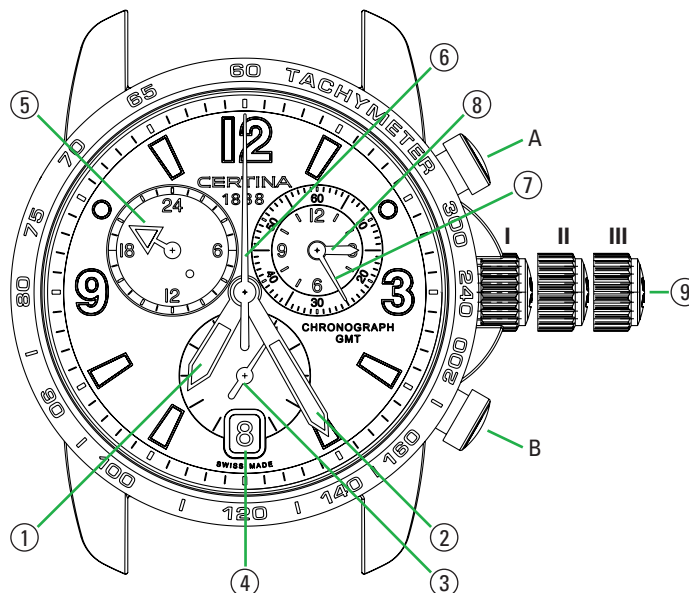

- 1 Hodinová ručička
- 2 Minútová ručička
- 3 Sekundová ručička
- 4 Zobrazenie datumu
- 5 GMT (2. časové pásmo - 24 h)
- 6 Analógové zobrazenie 60 sekúnd
- 7 Čítač 60 min (Stopky)
- 8 Čítač 12 hodín (Stopky)

9 3 polohová korunka:

- I Neutrálna poloha (zaskrutkovaná*, nie je vysunutá)
- II Poloha pre nastavenie dátumu (vyskrutkovaná*, čiastočne vytiahnutá)
- III Poloha pre nastavenie času (vyskrutkovaná*, úplne vytiahnutá)

*Modely so skrutkovacou korunkou:



- IA Východzia poloha (zaskrutkovaná, nie je vysunutá)
- IB Neutrálna poloha (vyskrutkovaná, nie je vysunutá)

Pod'akovanie

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali hodinky švajčiarskej značky CERTINA®, ktorá je jednou z najznámejších na svete. Vďaka starostlivému vyhotoveniu a výberu použitých materiálov a súčiastok sú Vaše hodinky chránené proti otrasom a zmenám teploty, sú vodotesné a odolné proti prachu. Tento návod platí pre quartzové hodinky GMT CERTINA® so strojčekom G10. Pre informácie ohľadom nastavenia a používania hodínok si vyhľadajte inštrukcie zodpovedajúce Vášmu modelu.

Vaše hodinky umožňujú meranie času udalostí trvajúcich až 12 hodín a ponúkajú Vám nasledujúce funkcie:

- Štandardná funkcia stopiek START–STOP
- Funkcia ADD (čiasťový čas)
- Funkcia SPLIT (medzičas)

Aby Vám hodinky so stopkami perfektne slúžili čo najdlhšie, odporúčame Vám starostlivo dodržiavať nasledujúce pokyny tejto príručky.

Nastavenie

Model so skrutkovacou korunkou

Pre ešte lepšie zaistenie vodotesnosti sú niektoré modely vybavené skrutkovacou korunkou. Pred nastavením presného času alebo dátumu je nutné vyskrutkovať korunku do polohy IB a vytiahnuť ju do polohy II alebo III.

Dôležité: Po každom úkone je vždy treba korunku zaskrutkovať späť, aby prístroj ostal vodotesný.

Nastavenie času

Vytiahnite korunku do polohy III, sekundová ručička sa zastaví. Otáčajte korunkou dopredu alebo dozadu, a potom ju zatlačte do východnej polohy I. Keď hodinová ručička prechádza polohou 12 hodín, môžete vidieť či ukazuje polnoc (zmení sa dátum) alebo poludnie (dátum sa nezmení).

Rada pre synchronizáciu hodínok

Ak chcete synchronizovať sekundovú ručičku (3) s oficiálnym zvukovým signálom (rádio/TV/Internet), povytiahnite korunku do polohy III; sekundová ručička sa zastaví. Pri zvukovom znamení zatlačte späť do východnej polohy I.

Naťahovanie hodínok


Hodinky s quartzovým oscilátorom nie je treba naťahovať.

Rýchla úprava dátumu

Vytiahnite korunku do polohy II a otáčajte ju dozadu, až kým sa nezobrazí správny dátum.

Rýchlomer (u niektorých modelov)

Pomocou rýchlomeru je možné merať rýchlosť predmetu, ktorý sa premiestňuje konštantnou rýchlosťou. Spustíte stopky a zastavíte ich, keď objekt prejde dráhu 1 km. Ručička stopiek v túto chvíľu ukazuje na stupnici rýchlosť v km/h.

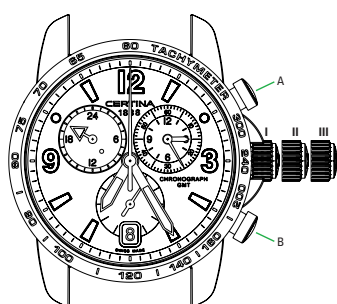


Vynulovanie GMT (2.časové pásmo -24 hodín)

Počítadlo GMT 24 hodín musí byť nastavené podľa Vášho výberu. Postupujte nasledovne:

- Nastavenie ručičiek GMT
 - Korunka v polohe III
 - Stlačenie tlačidla A zodpovedá smeru chodu hodinových ručičiek
 - Stlačenie tlačidla B zodpovedá smeru proti chodu hodinových ručičiek

Jedno krátke stlačenie tlačidla zodpovedá 10 minútam.


Jedno dlhé stlačenie tlačidla (viac ako 1 sekunda) zodpovedá 1 hodine.

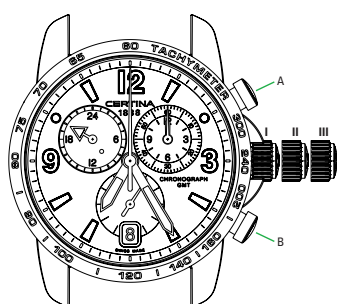

Vynulovanie počítadiel

Pred spustením stopiek musia byť počítadlá vynulované. V prípade potreby postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Vynulovanie ručičky počítadla 60 sekúnd:
 - Korunku umiestnite do polohy II a stlačte tlačidlo A
- Vynulovanie ručičky počítadla 12 hodín:
 - Korunka v polohe II, jedno stlačenie tlačidla B a následne tlačidla A

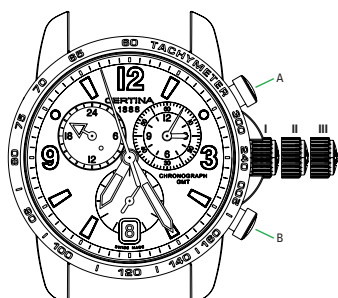

Obr. 1

Jednoduché stopovanie

Funkcia „jednoduché stopovanie“ umožňuje merať čas oddelených udalostí.

A START

A STOP

Čítanie nameraného času (podľa príkladu na obr. 1)

- 3 hodiny


- 5 minút

- 57 sekúnd

B Vynulovanie

Poznámka: Pred každým meraním musia byť ručičky počítadiel vo východzej polohe. V prípade potreby konzultujte odstavec označený **VYNULOVANIE POČÍTADIEL**

Poznámka: Všetky funkcie stopiek sú prístupné, ak je korunka v polohe **I**.

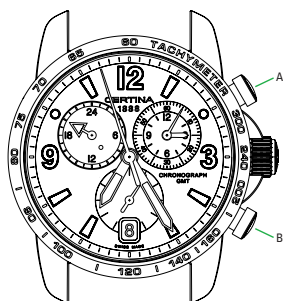

Obr. 2

Funkcia ADD

Funkcia ADD umožňuje merať čas po sebe idúcich udalostí bez toho, aby bolo nutné počítadlá medzi týmito dvoma udalosťami nulovať. Každý ďalší čas sa pričíta k predchádzajúcemu (**obr. 2**).

A START

A STOP **Čítanie**


A RESTART

A STOP **Čítanie**

A RESTART

A STOP **Čítanie**

B Vynulovanie počítadiel

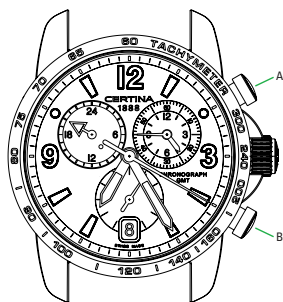

Obr. 3

Funkcia SPLIT-TIME

Funkcia SPLIT vám umožňuje zastaviť ručičky a zistiť medzičas bez prerušenia merania. Akonáhle obnovíte merania, ručičky „ukážu“ celkový uplynutý čas.

A START

B SPLIT 1

Čítanie nameraného času 1 (podľa obr. 1)

- 3 hodiny

- 5 minút

- 57 sekúnd

B RESTART (nové spustenie)

B SPLIT 2

Čítanie nameraného času 2 (podľa obr. 3)

- 4 hodiny

- 45 minút

- 20 sekúnd

B RESTART (nové spustenie)

A STOP


Čítanie posledného nameraného času (súčet časov) (podľa obr. 4)

- 7 hodín

- 55 minút

- 45 sekúnd

B Vynulovanie počítadiel

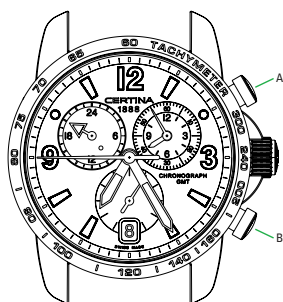


Obr. 4

Čítanie GMT (2.časové pásmo – 24 hodín)

Počítadlo GMT má jednu hodinovú ručičku. Tá vám umožní mať na hodinkách ďalšie časové pásmo.

Zistenie presného času: 15 hodín (**viď príklad na obr. 5**).

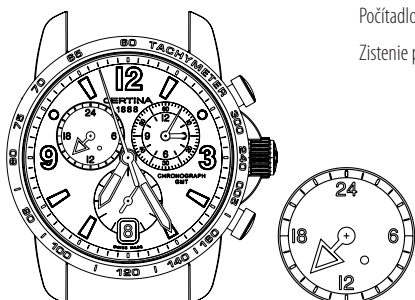

Obr. 5

Starostlivosť a údržba

Odporúčame Vám hodinky (okrem koženého remienka) pravidelne čistiť jemnou handričkou a vlažnou mydlovou vodou. Po namočení do slanej vody opláchnite hodinky vlažnou vodou a nechajte ich celkom vyschnúť.

Hodinky nevystavujte silným zmenám teploty alebo vlhkosti, priamemu slnku alebo intenzívnemu magnetickému poľu.

Odporúčame Vám nechať si hodinky skontrolovať vždy po 3 až 4 rokoch autorizovaným zástupcom zn. CERTINA®. Aby ste z našich služieb podpory získali maximálny úžitok a aby Vaša záruka bola aktívna, oštraňte prosím v kontakte s niektorým z oficiálnych zástupcov či maloobchodných predajcov značky CERTINA®.

Quartzové hodinky CERTINA® poskytujú neprekonateľné výhody presnosti quartzového strojčeka. Batérie majú obvykle životnosť dlhšiu než 2 roky nepretržitého používania. Pokiaľ plánujete, že svoje hodinky nebudete po dobu niekoľkých týždňov, alebo dokonca mesiacov používať, odporúčame Vám uložiť ich s korunkou vytiahnutou do polohy III. Tým zastavíte elektrické napájanie strojčeka, čím značne predĺžite životnosť batérie.

Výmena batérie

Akonáhle sa batéria vybije, nechajte ju čo najskôr vymeniť u oficiálneho zástupcu či maloobchodného predajcu značky CERTINA®.

Typ batérie: gombíková zinkovo-strieborná, 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

Zber a likvidácia hodín Quartz po uplynutí ich životnosti*



Tento symbol znamená, že sa tento produkt nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Má byť odovzdaný do miestnych autorizovaných zberných systémov určených pre ich vrátenie. Dodržiavaním tohoto postupu prispějete k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Recyklácia týchto látok napomáha zachovaniu prírodných zdrojov.

* platí len v členských štátoch EÚ a v krajinách s odpovedajúcou legislatívou.