


G.M.T. kuvars kronograf saatler

Kullanım kılavuzu

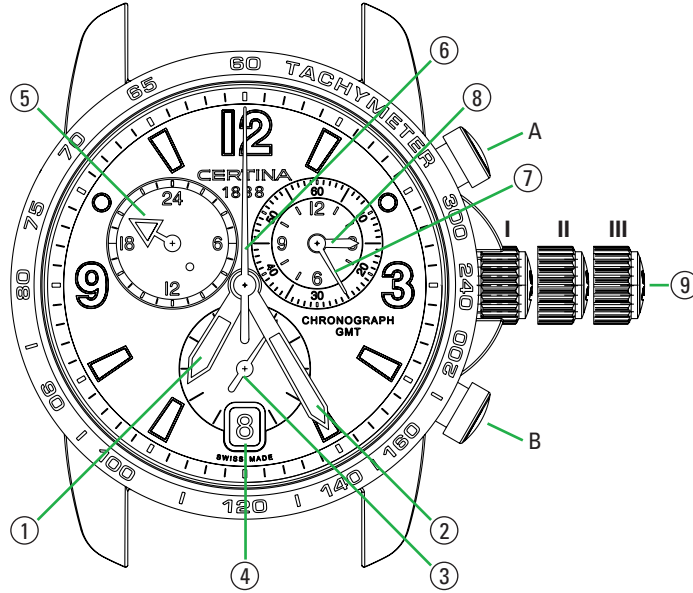

- 1 Akrep
- 2 Yelkovan
- 3 Saniye göstergesi
- 4 Tarih göstergesi
- 5 GMT (2. zaman dilimi - 24 saat)
- 6 60 saniye göstergesi (Kronograf)
- 7 60 dakika göstergesi (Kronograf)
- 8 12 saat göstergesi (Kronograf)

9 3 konumlu kurma kolu

- I Boş konum (kurma kolu vidalanmış*, çekilmemiş)
- II Tarih ayar konumu (vida açılmış*, yarı çekilmiş)
- III Saat ayar konumu (vida açılmış*, tamamen çekilmiş)

*Vidalı kurma kollu modeller:



- IA Çalışma konumu (kurma kolu vidalanmış*, çekilmemiş)
- IB Boş konum (vida açılmış*, çekilmemiş)

Teşekkürler

CERTINA® marka kronograf bir saat seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu İsviçre markası dünya markalarının en seçkinleri arasında yer almaktadır. Özel ve yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiş olan bu saat darbeler, ısı değişikliklerine, suya ve toza karşı korunmalıdır.

Bu kullanım kılavuzu, G10 tipi G.M.T. CERTINA® kuvars kronograf kol saatleri için geçerlidir. Kronografinizin kullanım ve ayarları için, modelinize uygun talimatlara bakınız.

Kronograf fonksiyonu çalıştırıldığında, bu saat size 12 saate varan sürenin ölçülmesiyle birlikte aşağıdaki kullanım imkanlarını da sunar:

- Standart kronograf START–STOP fonksiyonu
- ADD (kısmi zaman) fonksiyonu
- SPLIT (ara zaman) fonksiyonu

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen önerilere uymanız saatinizin seneler boyu tam ve dakik çalışabilmesi için önemlidir.

Ayarlar

Vidalı kurma kollu modeller

Garanti edilen su geçirmezliğini korumak için bazı modellerde vidalı kurma kolu vardır. Kurma kolunu **II** veya **III** konumuna getirebilmek için, zamanı veya tarihi ayarlamadan önce, ilk olarak kurma kolunun vidasını açarak **IB** konumuna getirmeniz gerekmektedir.

Önemli: Her işlemden sonra, saatin su geçirmezliğini korumak için, kolu sıkıca tekrar vidalayınız.

Saati ayarlama

Kurma kolunu **III** konumuna çekiniz; saniye göstergesi durur. Kurma kolunu, istenilen saate gelinceye kadar öne arkaya çeviriniz, daha sonra kurma kolunu bekleme konumuna **I** geri getiriniz.

Saatinizi senkronize etmek için tavsiye

Küçük saniye göstergesini senkronize etmek için (radyo/TV/İnternet), kurma kolunu **III** konumuna getiriniz, saniye göstergesi durur. Bip sesi duyulduğunda, kurma kolunu bekleme konumuna **I** geri getiriniz.

Kurma


Kuvars saatleri kurmanıza gerek yoktur.

Tarihin hızlı düzeltilmesi

Kurma kolunu **II** konumuna çekiniz ve istediğiniz tarihi gösterece de, geriye alma yönünde çeviriniz.

Takometre (modellere göre)

Takometre, sabit bir hızla giden bir nesnenin hızını ölçmeyi sağlar. Kronograf fonksiyonunu çalıştırınız ve 1 km'lik mesafe katedildiğinde durdurunuz. Kronograf göstergesi, takometre cetvelinde km/s cinsinden hızı belirten bir rakam göstere.

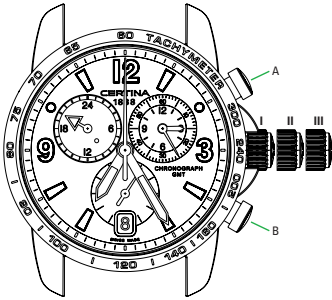


G.M.T.'nin sıfırlanması (2. zaman dilimi – 24 saat)

G.M.T. 24 saat göstergesi seçiminize göre ayarlanmalıdır, bunun için aşağıdaki adımları izleyiniz:

- G.M.T. ibresinin ayarlanması:
 - Kurma kolu **III** konumunda
 - **A** düğmesine basılması saat yönünde hareketi gösterir
 - **B** düğmesine basılması saat yönünün tersine hareketi gösterir

Düğmeye her basış 10 dakikaya eşittir.


Uzun süreli her basış (> 10 san.) 1 saate eşittir.

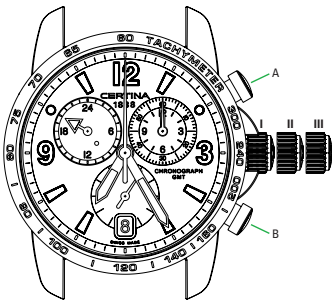

Göstergelerin sıfırlanması

Kronograf modu başlatılmadan önce göstergeler sıfırlanmalıdır. Gereken durumlarda, aşağıdaki adımları izleyiniz:

- 60 saniye göstergesinin sıfırlanması:
 - Kurma kolu **II** konumunda, **A** düğmesi
- 12 saat göstergesinin sıfırlanması:
 - Kurma kolu **II** konumunda, önce **B** düğmesine, daha sonra **A** düğmesine basılması

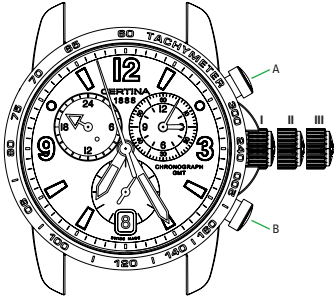

Şek. 1

Standart kronograf fonksiyonu

«Standart kronograf» fonksiyonu, bir seferde başlayıp biten olayların sürelerini ölçmeye yarar.

A START

A STOP


Zamanın okunması (bkz. örnek Şek. 1)

- 3 saat
- 5 dakika
- 57 saniye

B Sıfırlama

Dikkat: Yeni bir ölçmeye geçmeden önce, kronograf göstergeleri başlangıç konumlarında olmalıdır. Gerekirse, **GÖSTERGELERİN SIFIRLANMASI** paragrafına bakınız.

Not: Bütün kronograf fonksiyonları kurma kolu **I** konumundayken kullanılabilir.

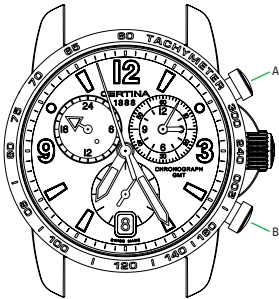

Şek. 2

ADD fonksiyonu

ADD fonksiyonu, ardışık olayların sıfırlama gerektirmeden ölçülmesini sağlar. Her bir zaman bir öncekine ilave edilir (Şek. 2).

A START

A STOP **Okuma**


A RESTART

A STOP **Okuma**

A RESTART

A STOP **Okuma**

B Göstergelerin sıfırlanması

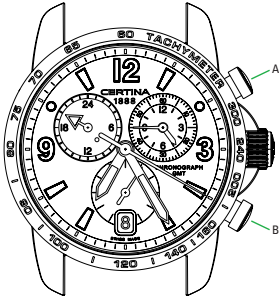

Şek. 3

SPLIT-TIME fonksiyonu

SPLIT-TIME, kronograf fonksiyonu devam ettiği sırada zaman ölçmeyi kesmeden göstergeleri durdurup ara zamanın okunmasını sağlar. Tekrar başlatıldığında, kronograf göstergeleri gerçek zamanı «yakalar».

A START

B SPLIT 1

Zamanın okunması 1 (bkz. Şek. 1)

- 3 saat
- 5 dakika
- 57 saniye

B RESTART (yakalama)

B SPLIT 2

Zamanın okunması 2 (bkz. Şek. 3)

- 4 saat
- 45 dakika
- 20 saniye


B RESTART (yakalama)

A STOP

En son zamanın okunması (toplam zaman) (bkz. Şek. 4)

- 7 saat
- 55 dakika
- 45 saniye

B Göstergelerin sıfırlanması

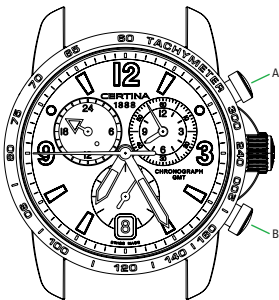


Şek. 4

G.M.T.'nin okunması (2. zaman dilimi - 24 saat)

G.M.T. göstergesinde akrep bulunmaktadır. Akrep, saatinizde ikinci bir zaman dilimi olmasını sağlar.

Saatin okunması: 15 saat (**bkz. örnek Şek. 5**)

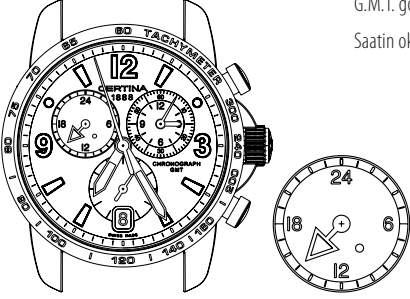

Şek. 5

Koruma ve bakım

Saatinizi (deri kayışlar hariç) yumuşak, ılık sabunlu bir bezle düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz. Tuzlu suya girildiğinde, tatlı suyla durulayınız ve tamamen kurumaya bırakınız.

Saatinizi ani hava ve nem değişimleri olan ve güneşli veya manyetik alanlarda bırakmaktan sakınınız.

Saatinizi, 3 veya 4 yılda bir yetkili CERTINA® satıcısı veya bayisine kontrol ettirmenizi öneririz. Kusursuz bir satış sonrası servisten yararlanmak ve garantinin geçerliliğini korumak için mutlaka ve daima yetkili bir CERTINA® bayisine başvurunuz.

Kuvars saatlerinde CERTINA®, kuvars maddesinin şaşmaz dakiklığından faydalanır. Sürekli çalıştıklarında, 2 yıl durmaksızın çalışabilir. Eğer saatinizi haftalar hatta aylarca kullanmayacaksanız, kurma kolunu konum **III**'de bırakmanızı tavsiye ederiz. Böylece saat aksamının beslenmesi durur ve pilin ömrü daha da uzar.

Pil değişimi

Tükendikten sonra pilin, vakit kaybetmeden CERTINA® yetkili bayii veya satıcısı tarafından değiştirilmesini sağlayınız.

Pil türü: düğme tipi gümüş çinko oksit pil, 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

Kuvars saatlerin ömürlerinin sonunda toplanması ve işlenmesi*



Bu işaret, ürünün ev atıklarıyla beraber atılmayacağını, ürünün yetkili, yerel bir toplama noktasına verilmesi gerektiğini gösterir. Buna riayet ederek çevrenin ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Malzemelerin yeniden kullanımı doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

*Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ve benzer mevzuata sahip diğer ülkelerde geçerlidir.