


PRECIDRIVE 1/10 másodperces kijelzésű kvarc kronográfok

Használati utasítás

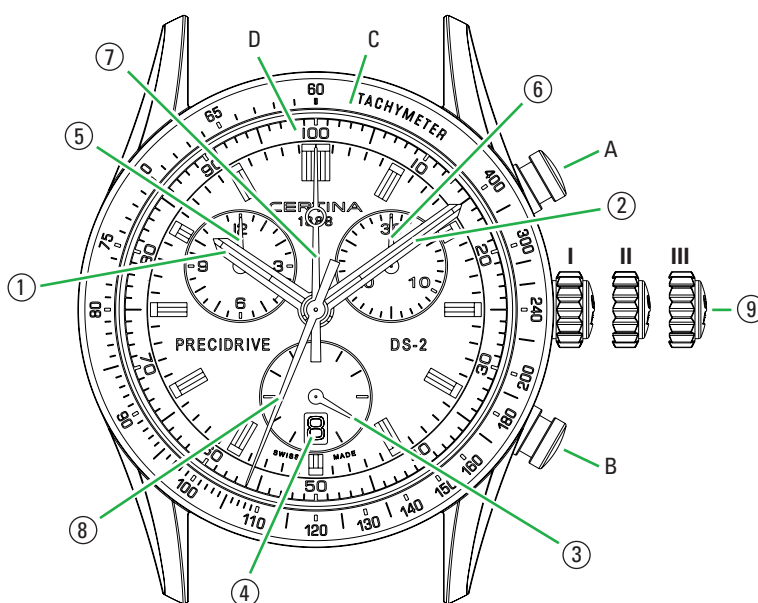

Kijelző és funkciók

Karóra:

- ① Óramutató
- ② Permutató
- ③ Másodpermutató
- ④ Dátumkijelző

Kronográf:

- ⑤ 30 perces számláló mutatója
- ⑥ 60 másodperces számláló mutatója
- ⑦ 1/10 másodperces számláló mutatója
- A START/STOP nyomógomb
- B OSZTOTT IDŐ/NULLÁZÁS nyomógomb
- C Sebességmérő skála

⑧ 3 helyzetű korona:

- I Alaphelyzet (becsavarva*, nincs kihúzva)
- II Dátumbeállító helyzet (kicsavarva*, félig kihúzva)
- III Időbeállítási helyzet (kicsavarva*, teljesen kihúzva)

*Csavaros koronával felszerelt modellek:

- IA Alaphelyzet (becsavarva, nincs kihúzva)
- IB Semleges helyzet (kicsavarva, nincs kihúzva)

Gratulálunk!

Gratulálunk, hogy a világ egyik legelismertebb svájci gyártója, a CERTINA® által készített PRECIDRIVE kronográfot választotta. Az órát aprólékos gonddal szerelték össze a legjobb minőségű alapanyagokból és alkatrészekből, így biztosítva védelemmel az erőhatások, a hőingadozás, a víz és a por ellen. A kronográf emellett a **DS** koncepció előnyeit is kamatoztatja.

Ez a használati útmutató a PRECIDRIVE G10 szerkezettel felszerelt CERTINA® másodperces kijelzésű kvarc kronográfokra vonatkozik. Kérjük, hogy a PRECIDRIVE kronográf beállításához és működtetéséhez olvassa el a következő utasításokat.

A PRECIDRIVE kronográfal akár 30 perces eseményeket is mérhet másodperces pontossággal, és a következő funkciók állnak rendelkezésére:

- normál START–STOP kronográf funkció
- ÖSSZEGZŐ funkció (részidők)
- OSZTOTT IDŐ funkció (közbenő idők)

A kronográf éveken át tartó tökéletes és pontos működése érdekében javasoljuk, hogy szigorúan kövesse a jelen használati útmutatóban szereplő tanácsokat.

A **DS** („double security”, azaz kettős biztonságot garantáló) rendszer jellemzői:

- kiváló ütészállóság,
- tökéletesen ellenálló zafír óraüveg,
- a koronán és a felhúzó tengelyen található tömítés biztosítja az óra vízállóságát még kihúzott korona esetén is,
- megerősített hátsó lap.

Beállítások

Csavaros koronával felszerelt modellek

A még jobb vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával (**8**) van felszerelve. Az idő vagy a dátum beállításához először csavarja ki a koronát (**8**) az **IB** helyzetbe, majd húzza ki a **II** vagy **III** helyzetbe.

Fontos: Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze. A koronát (8**) nem ajánlott vízben működtetni.**

Időbeállítás

Húzza ki a koronát (**8**) a **III** helyzetbe. A másodpercmutató (**3**) megáll, és a kronográf számlálómutatói (**5, 6, 7**) egy teljes fordulatot tesznek a számlapon, majd megállnak a beállítási üzemmódban. Forgassa a koronát (**8**) tetszőleges irányba, a kívánt idő beállításáig, majd nyomja vissza az alaphelyzetbe **I**. Amikor az óramutató (**1**) áthalad a 12 órán, megállapítható, hogy éjfél (a dátum **4** módosul) vagy délután (a dátum **4** nem módosul) mutat-e.

Tanács az óra szinkronizálásához


Ha a másodpercmutatót (**3**) egy hivatalos időjelzéshez (rádió, TV, internet) kívánja igazítani, húzza ki a koronát (**8**) a **III** helyzetbe. Ekkor a másodpercmutató (**3**) megáll. A hangjelzés után nyomja vissza a koronát (**8**) az alaphelyzetbe **I**.

Dátum gyorsbeállítása

Húzza ki a koronát (**8**) a **II** helyzetbe. A kronográf számlálómutatói (**5, 6, 7**) egy teljes fordulatot tesznek a számlapon, majd megállnak a beállítási üzemmódban. Forgassa a koronát (**8**) tetszőleges irányba, amíg a kívánt dátum nem látható.

Sebességmérő (modelltől függően)

A sebességmérő a mozgó tárgyak átlagsebességének mérésére szolgál. Indítsa el az időmérést a nyomógombbal (**A**), majd 1 km megtétele után állítsa le a nyomógombbal (**B**). A kronográf másodpercmutatója (**6**) a sebességmérő skálán (**C**) állva jelzi a sebességet (km/h).

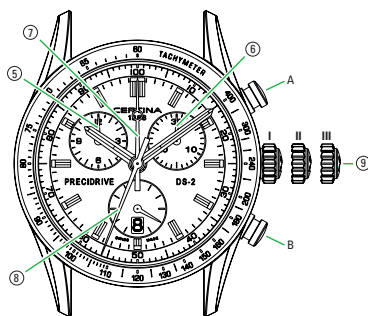


Kronográf számlálóinak nullázása

Ha szükséges, a kronográf számlálóit (**5, 6, 7**) az időmérés megkezdése előtt le kell nullázni. Kövesse a következő lépéseket: Húzza ki a koronát (**8**) a **II** helyzetbe. A számlálómutatók (**5, 6, 7**) egy teljes fordulatot tesznek a számlapon, majd megállnak a beállítási üzemmódban. A nyomógomb (**A**) minden egyes megnyomásakor egy egyik (aktív) mutató egy fordulatot tesz a számlapon; a mutató alaphelyzetbe állításához nyomja meg ismét a nyomógombot (**B**).

Mutatók aktiválási sorrendje:

1. Másodperces számláló mutatója (**7**)
2. 60 másodperces számláló mutatója (**6**)
3. 30 perces számláló mutatója (**5**)

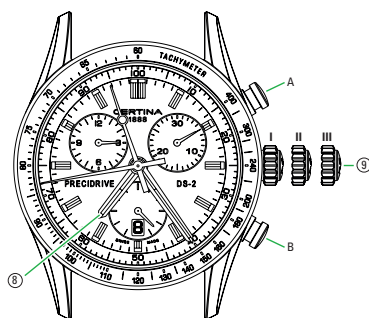

1. ábra

Egyszerű stopper

Az "egyszerű stopper" funkció különböző események időmérését teszi lehetővé.

A START

A STOP

Idő leolvasása (az 1. ábra példája alapján)

- 5 perc
- 57 másodperc
- 3/10 másodperces

B Nullázás

Fontos megjegyzés: A kronográfmutatóknak minden időmérés előtt alaphelyzetben kell lenniük. Szükség esetén olvassa el a **KRONOGRÁF SZÁMLÁLÓINAK NULLÁZÁSA** című részt.

Megjegyzés: Ha a korona az I alaphelyzetben van, valamennyi időmérő funkció használható. Az időmérés első percében a századmásodperces számláló mutatója (7) valós időben, látható módon (másodpercenként 10 lépés) mutatja az eltelt századmásodperceket. Az időmérés többi részében a másodperces számláló mutatója (7) 12 óránál áll, és csak az A vagy B nyomógomb megnyomása után jelzi a másodperceseket.



2. ábra

ÖSSZEGZŐ funkció

Az **ÖSSZEGZŐ** funkció lehetővé teszi egymást követő események idejének mérését anélkül, hogy mindegyik esemény után nullázni kellene a stopper. Valamennyi mért idő egyszerűen hozzáadódik az előzők összegéhez (2. ábra).

A START

A STOP Leolvasás

A ÚJRAINDÍTÁS

A STOP Leolvasás

A ÚJRAINDÍTÁS

A STOP Leolvasás

B Számlálók nullázása



3. ábra

OSZTOTT IDŐ funkció

Az **OSZTOTT IDŐ** funkció lehetővé teszi a mutatók leállítását, így anélkül olvashatja le valamely részidőt, hogy közben az időmérés megszakadna. Amikor újraindítja az időmérést, a kronográfmutatók a közben eltelt időhöz igazodnak.

A START

B 1. RÉSZIDŐ

Az 1. idő leolvasása (lásd 1. ábra)

- 5 perc
- 57 másodperc
- 3/10 másodperces

B FOLYTATÁS (utolérés)

B 2. RÉSZIDŐ

A 2. idő leolvasása (lásd 3. ábra)

- 10 perc
- 15 másodperc
- 5/10 másodperces


B FOLYTATÁS (utolérés)

A STOP

Teljes idő leolvasása (lásd 4. ábra)

- 15 perc
- 45 másodperc
- 8/10 másodperces

B Számlálók nullázása

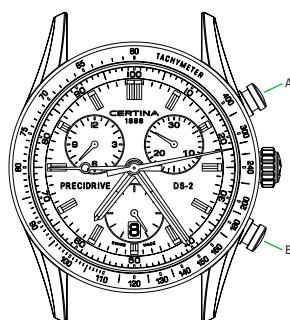

4. ábra

Műszaki információk

Felhúzás

A kvarcórákat nem kell felhúzni.

PRECIDRIVE

A CERTINA® PRECIDRIVE kvarc kronográfok a kvarc egyedülálló pontosságán túl kiválóan kezelik a hőmérséklet-ingadozást (hőkompenzáció), akár nedves környezetben is. Ennek köszönhetően éves szinten 10 másodperces pontosságot garantálnak (normál használati feltételek mellett).

Gyenge elemet jelző funkció

Ha a másodpercmutató (3) 4 másodpercenként ugrik egyet, a kronográf ezzel azt jelzi, hogy az elem töltöttsége gyenge, és ezért hamarosan ki kell cserélni. Körülbelül egy órával a gyenge elemet jelző üzemmód működésbe lépése után nem lehet tovább használni az időmérő funkciót.

Ápolás és karbantartás

Javasoljuk, hogy a kronográfot (a bőrszíj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és kézmeleg, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le csapvízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-ingadozásnak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Javasoljuk, hogy óráját 3-4 évenként vizsgáltsa át egy hivatalos CERTINA® képviselőnél vagy forgalmazónál. A kifogástalan karbantartási szolgáltatás és a garancia érvényességének biztosítása érdekében, minden esetben hivatalos CERTINA® forgalmazóhoz vagy képviselőhöz forduljon.

Ha előreláthatólag több hétig vagy hónapig nem használja a kronográfot, javasoljuk, hogy a koronát (8) húzza ki a III helyzetbe. Ezzel lekapcsolja a motor elektromos táplálását, és így jelentősen megnöveli az elem élettartamát.

Elem cseréje

A CERTINA® PRECIDRIVE kronográf több mint 2 év folyamatos működést biztosít. Ha az elem lemerült, haladéktalanul ki kell cseréltetnie egy hivatalos CERTINA® képviselőnél vagy forgalmazónál.

Elem típusa: ezüst-oxid és cink gombelem, 1,55 V, No. 384, SR 836 SW.

Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése*



Ez a szimbólum jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy az órát egy engedéllyel rendelkező gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosításával megóvhatók a természeti kincsek.

* Hatályos az Európai Unió tagországaiban, valamint a hasonló jogszabályokkal rendelkező országokban.