


PRECIDRIVE 1/10초 쿼츠 크로노그래프 사용자 설명서

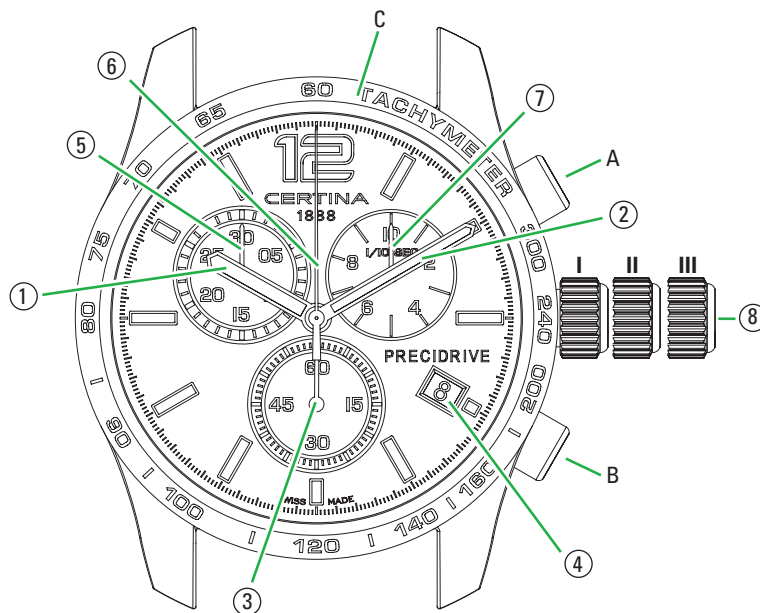

디스플레이 및 기능

시계:

- ① 시침
- ② 분침
- ③ 초침
- ④ 날짜 표시창

크로노그래프:

- ⑤ 30분 카운터
- ⑥ 60초 카운터
- ⑦ 1/10초 카운터
- A 스타트/스톱 버튼
- B 분할/초기화 버튼
- C 타키미터 눈금

⑧ 용두의 세 가지 위치:

- I 중립 위치(잠긴 상태*, 바깥으로 당겨지지 않음)
- II 날짜 조정 위치(풀린 상태*, 절반 정도 바깥으로 당겨짐)
- III 시간 조정 위치(풀린 상태*, 완전히 바깥으로 당겨짐)

* 스크류식 용두를 사용하는 모델에만 해당:



- IA 초기 위치(잠긴상태, 바깥으로 당겨지지 않음)
- IB 중립 위치(풀린 상태, 바깥으로 당겨지지 않음)

감사문

세계적으로 가장 잘 알려진 스위스 브랜드 중의 하나인 CERTINA® PRECIDRIVE 크로노그래프를 선택해 주신 것에 대해 감사드립니다. 엄선된 최고급 소재와 부품만을 사용한 이 크로노그래프는 방수, 방진 처리되어 있고, 충격과 온도 변화에 견딜 수 있도록 제작되었으며 또한 DS 개념으로 인해 안전성을 더욱 보강할 수 있게 되었습니다.

본 설명서는 PRECIDRIVE G10 무브먼트를 사용하는 CERTINA® 1/10초 퀵츠 크로노그래프에 적용됩니다. PRECIDRIVE 크로노그래프의 조정 및 작동 방법은 다음 지침을 참조하시기 바랍니다.

PRECIDRIVE 크로노그래프는 1/10초의 정밀도로 30분까지 시간 측정이 가능하며, 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 기본적인 크로노그래프 스타트-스톱 기능
- 추가 기능(부분 시간)
- 분할 기능(중간 시간)

다년간 본연의 완벽한 정밀도를 그대로 유지하면서 크로노그래프를 작동하려면 본 설명서에 나와 있는 권고사항에 유념하시기 바랍니다.

DS(이중 안전성) 개념은 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 충격과 굽힘에 대한 저항성 강화
- 저항성이 매우 강한 사파이어 크리스탈
- 용두를 잡아 당긴 상태에서도 시계의 방수 기능을 보장하기 위해 태엽 주변과 용두 안쪽이 가스켓 처리됨
- 강화처리된 케이스 뒷면

조정

스크류식 용두를 사용하는 모델에만 해당

방수 기능이 보다 향상되도록 일부 모델에는 스크류식 용두(8)가 결합되어 있습니다. 먼저 용두(8)를 IB 위치로 돌려 풀고 II 또는 III 위치로 당겨 빼내야 시간 또는 날짜를 조정할 수 있습니다.

중요: 작동을 마쳤으면 항상 용두를 되돌려 잠금 시계의 방수 기능이 유지되도록 해야 합니다. 용두(8)를 수중에서 작동하지 마십시오.

시간 조정

용두(8)를 III 위치로 당겨 빼내면 초침(3)이 멈추고 크로노그래프 카운터(5, 6, 7)가 다이얼을 완전히 한 바퀴 돌게 됩니다(조정 모드 진입). 용두(8)를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌려 원하는 시간으로 조정한 후 다시 I 위치로 밀어 넣으십시오. 시침(1)이 12시 위치를 지날 때 시침이 자정(날짜(4) 변경됨)을 가리키는 지 또는 정오(날짜(4) 변경되지 않음)를 가리키는 지 확인할 수 있습니다.

동기화


작은 초침(3)을 공식 시간 신호(라디오/TV/인터넷)와 맞추려면 용두(8)를 III 위치까지 당겨 빼내십시오. 그러면 초침(3)이 멈추게 됩니다. 시간을 맞추었으면 용두(8)를 다시 I 위치로 밀어 넣으십시오.

빠른 날짜 수정

용두(8)를 II 위치까지 당겨 빼내십시오. 크로노그래프 카운터(5, 6, 7)가 다이얼을 완전히 한 바퀴 돌게 됩니다(조정 모드 진입). 원하는 날짜가 표시될 때까지 용두(8)를 반시계 방향으로 돌리십시오.

타키미터(제품에 따라 사양이 다를 수 있음)

타키미터는 움직이는 물체의 평균 속도를 측정하는 데 사용됩니다. 버튼(A)를 눌러 시간 측정을 시작하고, 1 km에 도달하면 버튼(B)를 눌러 시간 측정을 멈추십시오. 크로노그래프 초침(7)은 속도를 km/h 단위로 나타내는 타키미터 눈금(C)을 가리킵니다.

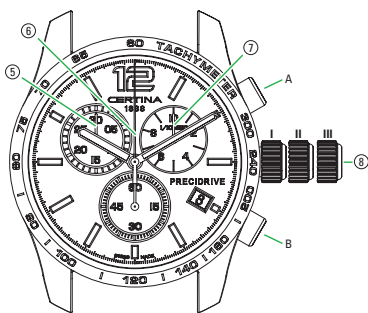

크로노그래프 카운터 초기화

필요 시 시간 측정을 시작하기 전에 크로노그래프 카운터(5, 6, 7)를 초기화해야 합니다. 다음 순서대로 진행하십시오. 용두(8)를 II 위치로 당겨 빼내면 카운터(5, 6, 7)가 다이얼을 완전히 한 바퀴 돌게 됩니다(조정 모드 진입). 버튼(A)를 누를 때마다 바늘이 다이얼을 완전히 한 바퀴 돌게 됩니다(활성 바늘). 그런 다음 버튼(B)를 반복해서 눌러 바늘을 시작 위치로 되돌릴 수 있습니다.

바늘 활성화 순서:

1. 1/10초 카운터(7)
2. 60초 카운터(6)
3. 30분 카운터(5)

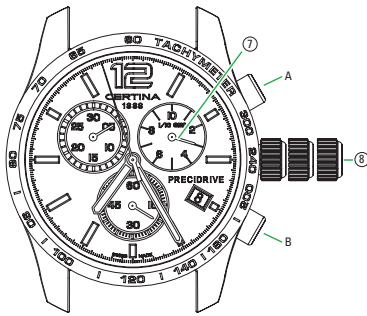


그림 1

간편한 시간 계측

"간편한 시간 측정" 기능을 사용하여 개별 시간대를 구분하여 측정할 수 있습니다.

A 스타트

A 스톱
시간 읽기(그림 1 참조)

- 5 분
- 57 초
- 1초의 3/10

B 초기화

주의: 시간을 계측할 때마다 그 전에 크로노그래프 바늘이 시작 지점에 있어야 합니다. 필요 시 크로노그래프 카운터 초기화 단락을 참조하십시오.

참고: 용두가 I 위치에 있을 때 모든 시간 측정 기능을 사용할 수 있습니다. 시간 측정의 첫 1분 동안 1/10초 카운터(7)이 1초의 1/10을 실시간으로 표시합니다(초당 10단계). 시간 측정의 나머지 시간 동안에는 1/10초 카운터(7)이 정오 위치에 머물러 있고, 버튼 **A** 또는 **B**를 누른 후에야 1초의 1/10을 표시합니다.

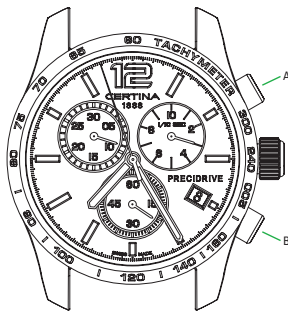


그림 2

추가 기능

추가 기능을 사용하면 중간에 초기화하지 않고서도 연속 시간대를 측정할 수 있습니다. 각 시간마다 이전 총 시간에 더해집니다(그림 2).

A 스타트

A 스톱 읽기

A 다시 시작

A 스톱 읽기

A 다시 시작

A 스톱 읽기

B 카운터 초기화

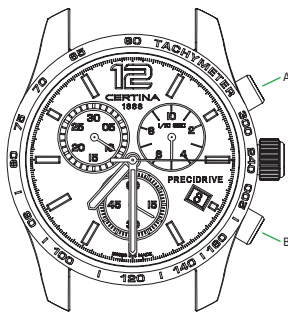


그림 3

분할-시간 기능

분할-시간 기능을 사용하면 시간 계측 기능을 중단하지 않고서도 바늘을 멈춰 중간 시간을 읽을 수 있습니다. 다시 시작하면 크로노그래프 바늘이 앞서 경과한 시간을 "따라 잡습니다".

A 스타트

B 분할 1

시간 1 읽기(그림 1 참조)

- 5 분
- 57 초
- 1초의 3/10

B 다시 시작(따라 잡기)

B 분할 2

시간 2 읽기(그림 3 참조)

- 10 분
- 15 초
- 1초의 5/10

B 다시 시작(따라 잡기)

A 스톱

최종 시간 읽기(그림 4 참조)

- 15 분
- 45 초
- 1초의 8/10

B 카운터 초기화

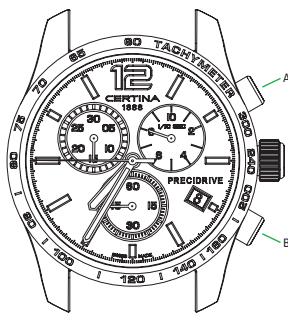


그림 4

기술 정보

태엽

퀵츠 시계는 태엽을 감을 필요가 없습니다.

PRECIDRIVE

CERTINA® PRECIDRIVE 퀵츠 크로노그래프는 어느 것과도 비교할 수 없는 뛰어난 퀵츠 정밀도를 자랑할 뿐만 아니라, 온도 변화 보상(열 보상) 기능으로 습도에 영향을 받지 않습니다. 그 결과 1년에 약 +/- 10초의 정밀도가 보장됩니다(정상적인 사용 조건에서).

EOL 기능 - (End of Life)

4초마다 초침(3)의 점프를 통해 배터리 수명이 다했고 곧 교체가 필요하다는 것을 크로노그래프가 알려줍니다. EOL 모드가 활성화 된 후 대략 한 시간이 지나면 시간 계측 기능 사용이 불가능합니다.

관리 및 유지보수

부드러운 천과 미지근한 비눗물을 사용하여 정기적으로 크로노그래프를 깨끗이 닦는 것이 좋습니다(가죽 끈 제외). 염분이 함유된 물에 빠뜨렸다면 깨끗한 물로 헹군 후 잘 말리십시오.

온도 또는 습도 변화가 큰 곳이나 직사광선이 비추는 곳 또는 자기장이 강한 곳에 보관하지 않도록 하십시오.

3-4년에 한 번 인가된 CERTINA® 서비스 센터 또는 판매 대리점에 시계를 의뢰하여 점검을 받아 보는 것이 좋습니다. 최고 수준의 서비스를 누리고 남은 보증 유효기간을 확인하고자 할 경우, 언제든지 정식 인가된 CERTINA® 서비스 센터 또는 판매 대리점으로 문의하시기 바랍니다.

수 주 또는 수 개월 동안 크로노그래프를 착용하지 않을 경우에는 용두(8)를 III 위치로 당겨 빼내 보관해 두는 것이 좋습니다. 이 경우 모터로 공급되는 전원이 차단되어 배터리 수명이 크게 늘어납니다.

배터리 교환

일반적으로 CERTINA® PRECIDRIVE 크로노그래프의 배터리 수명은 연속 사용 시 2년 이상입니다. 배터리가 완전히 방전된 경우 바로 인가된 CERTINA® 서비스 센터 또는 판매 대리점으로 가서 배터리를 교환해야 합니다.

배터리 유형: 산화은-아연 버튼 전지, 1.55 V, No. 394, SR 936 SW.

수명이 다한 퀵츠 시계의 수거와 처리*



이 심벌은 본 제품을 생활 쓰레기로 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 승인된 수거 시설로 되돌려 보내야 합니다. 이렇게 처리함으로써 환경을 보호할 뿐만 아니라 개인의 건강도 지킬 수 있습니다. 소재의 재활용을 통해서 천연 자원을 보존할 수 있습니다.

* EU 회원국과 해당 법 규정을 적용하는 기타 모든 국가에 유효함.