


# Cronografi al quarzo PRECIDRIVE Fasi lunari

---

## Istruzioni per l'uso

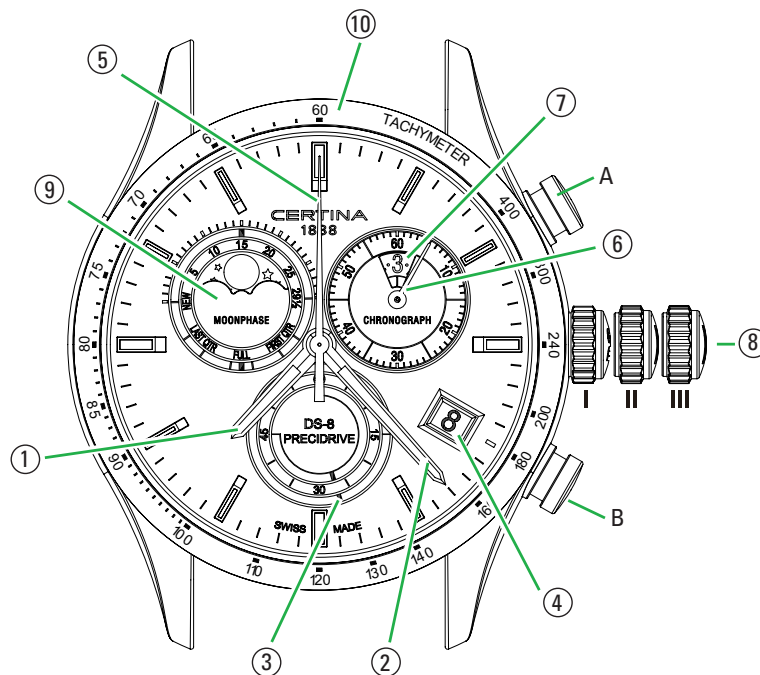

### Visualizzazione / Funzioni

**Orologio:**

- ❶ Lancetta delle ore
- ❷ Lancetta dei minuti
- ❸ Lancetta dei secondi
- ❹ Indicatore della data

**Cronografo:**

- ❺ Lancetta dei secondi (cronografo)
- ❻ Contatore 60 minuti (cronografo)
- ❼ Contatore 12 ore (cronografo)
- ❽ Fasi lunari
- ❿ Tachimetro


**A** Pulsante START/STOP

**B** Pulsante SPLIT/Azzeramento

❸ Corona a 3 posizioni:

- I Posizione di riposo (avvitata\*, non estratta)
- II Posizione di regolazione della data (svitata\*, estratta a metà)
- III Posizione di regolazione dell'ora (svitata\*, completamente estratta)

**\* Modelli con corona a vite:**

-  **IA** Posizione iniziale (avvitata, non estratta)  
**IB** Posizione neutra (svitata, non estratta)

## Congratulazioni

Ci congratuliamo con Lei per aver scelto un cronografo PRECIDRIVE di CERTINA®, una delle marche svizzere più rinomate al mondo. Progettato accuratamente con l'utilizzo di materiali e componenti di alta qualità, il vostro cronografo è protetto dagli urti, dalle variazioni di temperatura, dall'acqua, dalla polvere e trae un ulteriore vantaggio dal concetto **DS**.

Queste istruzioni per l'uso si applicano ai cronografi al quarzo CERTINA® dotati di movimento PRECIDRIVE G10.962 BH PRD. Per le regolazioni e l'uso del Suo cronografo PRECIDRIVE, La invitiamo a consultare le istruzioni riportate di seguito.

Questo modello PRECIDRIVE è in grado di cronometrare tempi fino a una durata massima di 12 ore e presenta le seguenti funzioni:

- Funzione cronografo standard START–STOP
- Funzione ADD (tempi parziali)
- Funzione SPLIT (tempi intermedi)

Per un funzionamento perfetto e preciso del Suo cronografo negli anni, Le consigliamo di seguire scrupolosamente i consigli contenuti in queste istruzioni per l'uso.

Il concetto **DS** (doppia sicurezza) è caratterizzato da:

- estrema resistenza agli urti,
- vetro in zaffiro ultraresistente,
- guarnizione sulla corona e guarnizione sull'albero che garantiscono la tenuta dell'orologio anche con la corona estratta,
- fondo della cassa rinforzato.

## Regolazioni

### Modelli con corona a vite

Per garantirne ancor meglio l'impermeabilità, alcuni modelli sono dotati di corona a vite. Prima di procedere all'impostazione dell'ora o alla regolazione della data, è necessario svitare la corona in posizione **IB** per estrarla in posizione **II** o **III**.

**Importante: per salvaguardare l'impermeabilità dell'orologio, è indispensabile riavvitare la corona dopo ogni utilizzo. È sconsigliabile manipolare la corona (8) in acqua.**

### Messa all'ora

Estrarre la corona in posizione **III**; La lancetta dei secondi si ferma e la lancetta dei secondi del cronografo compie un giro del quadrante (ingresso in modalità di regolazione). Ruotare la corona avanti o indietro fino all'ora desiderata quindi riportarla in posizione di riposo **I**. Quando la lancetta delle ore passa dalle ore 12, si può notare se indica mezzanotte (la data cambia) o mezzogiorno (la data non cambia).

### Consiglio per sincronizzare l'orologio


Per sincronizzare la lancetta dei secondi con un segnale orario ufficiale (radio/TV/Internet), estrarre la corona in posizione **III**; la lancetta dei secondi si ferma. Al segnale orario, spingere nuovamente la corona in posizione di riposo **I**.

### Correzione rapida della data

Estrarre la corona in posizione **II**. La lancetta dei secondi del cronografo compie un giro del quadrante (ingresso in modalità di regolazione). Ruotare la corona avanti o indietro fino alla data desiderata.

### Tachimetro (secondo i modelli)

Il tachimetro consente di misurare la velocità media di un oggetto che si sposta. Avviare il cronometraggio premendo il pulsante **(A)** e arrestarlo premendo il pulsante **(B)** dopo aver percorso la distanza di 1 km. La lancetta dei secondi del cronografo punta quindi sulla scala tachimetrica, indicante la velocità in km/h.

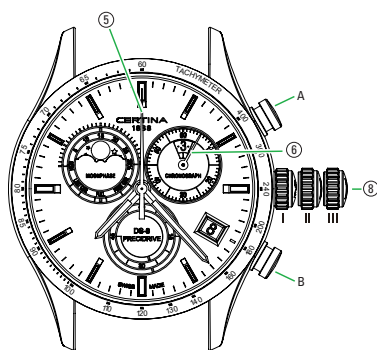

## Azzeramento dei contatori del cronografo

All'occorrenza, il contatore del cronografo dovrà essere azzerato prima dell'inizio del cronometraggio. Procedere come segue: estrarre la corona in posizione **II**; la lancetta dei secondi del cronografo compie un giro del quadrante (ingresso in modalità di regolazione). Ad ogni pressione del pulsante **(A)**, viene attivata una lancetta diversa che può essere riportata nella posizione iniziale con pressioni successive del pulsante **(B)**. Tenendo premuto il pulsante **(B)**, la velocità di rotazione della lancetta aumenta.

## Cronometraggio semplice

La funzione "**cronometraggio semplice**" permette di misurare dei tempi isolati.

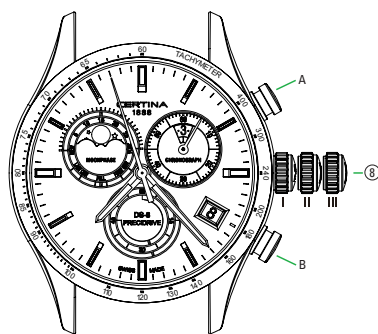


Fig. 1

**A** START

**A** STOP

**Letture del tempo (secondo la Fig. 1)**

- 3 ore
- 5 minuti
- 57 secondi

**B** Azzeramento

**Attenzione:** Prima di ogni cronometraggio, le lancette del cronografo devono trovarsi in posizione iniziale. All'occorrenza, vedere il paragrafo **AZZERAMENTO DEI CONTATORI DEL CRONOGRIFO**.

**Nota:** Tutte le funzioni di cronometraggio sono disponibili con la corona premuta in posizione di riposo **I**.

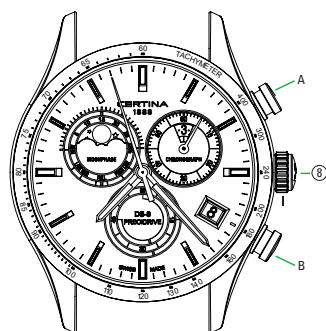


Fig. 2

## Funzione ADD

La funzione **ADD** permette di sommare i tempi successivi cronometrati, senza azzeramento intermedio. Ogni tempo si aggiunge al precedente.

**A** START

**A** STOP **Lettura**

**A** RESTART

**A** STOP **Lettura**

**A** RESTART

**A** STOP **Lettura**

**B** Azzeramento dei contatori

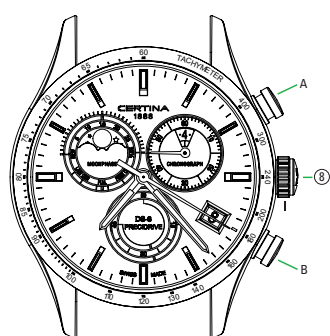


Fig. 3

## Funzione SPLIT-TIME

La funzione **SPLIT-TIME** permette di fermare le lancette per leggere un tempo intermedio mentre il cronometraggio continua. Al riavvio, le lancette del cronografo "recuperano" il tempo trascorso.

**A** START

**B** SPLIT 1

**Letture del tempo 1 (secondo la Fig. 1)**

- 3 ore
- 5 minuti
- 57 secondi

**B** RESTART (recupero)

**B** SPLIT 2

**Letture del tempo 2 (secondo la Fig. 3)**

- 4 ore
- 45 minuti
- 20 secondi

**B** RESTART (recupero)

**A** STOP

**Letture dell'ultimo tempo (tempo accumulato) (secondo la Fig. 4)**

- 7 ore
- 55 minuti
- 45 secondi

**B** Azzeramento dei contatori

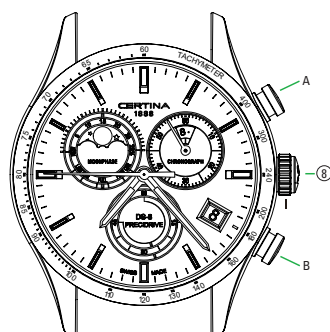


Fig. 4



Fig. 5

## Azzeramento delle fasi lunari

Per sincronizzare le fasi lunari con un calendario lunare ufficiale (radio, TV, Internet).

Estrarre la corona in posizione **III**, premere il pulsante **(A)** per far ruotare le fasi in senso orario o il pulsante **(B)** per farle ruotare in senso antiorario. Tenendo premuto uno dei pulsanti, la velocità di rotazione aumenta (**Fig. 5**).

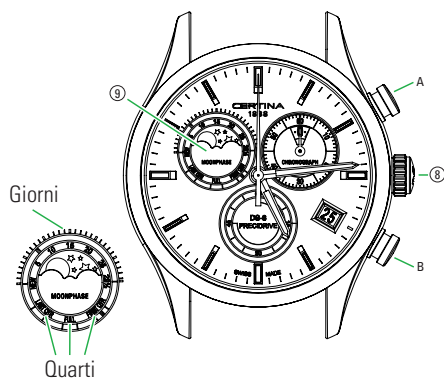


Fig. 6

## Lettura delle fasi lunari

La lettura delle fasi lunari avviene come mostrato nell'esempio (**Fig. 6**).

Alla data del 25 febbraio 2015, alle 17:14, la luna è nel suo primo quarto. Il che corrisponde approssimativamente all'8° giorno di un ciclo lunare medio.

## Informazioni tecniche

### Ricarica

Gli orologi al quarzo non necessitano di essere ricaricati.

### PRECIDRIVE

I cronografi al quarzo PRECIDRIVE di CERTINA® non solo godono della precisione incomparabile del quarzo, ma il loro funzionamento è anche compensato rispetto alle variazioni di temperatura (termocompensazione) ed è insensibile all'umidità. Questo consente di ottenere una precisione dell'ordine di +/- 10 secondi all'anno (in condizioni d'uso normali).

### Funzione indicazione di fine carica - (E.O.L.)

Uno scatto della lancetta dei secondi ogni 4 secondi indica che la pila è quasi esaurita e deve essere sostituita al più presto.

## Cura e manutenzione

Le consigliamo di pulire regolarmente il cronografo (tranne il cinturino in pelle) con un panno morbido, dell'acqua tiepida e sapone. Dopo un bagno in acqua salata, sciacquarlo in acqua dolce e lasciarlo asciugare completamente.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura o di umidità, al sole o a campi magnetici intensi.

Consigliamo di far controllare l'orologio ogni 3 – 4 anni da un rivenditore o un agente autorizzato CERTINA®. Per beneficiare di un servizio di manutenzione irreprensibile e mantenere la garanzia, rivolgersi sempre a un rivenditore o agente CERTINA® autorizzato.

Se si prevede di non indossare il cronografo per più settimane, o addirittura diversi mesi, Le consigliamo di riporlo dopo aver estratto la corona in posizione **III**. L'alimentazione elettrica del motore viene così interrotta e la durata della pila aumenta notevolmente.

### Sostituzione della pila

L'autonomia di un cronografo PRECIDRIVE di CERTINA® è in genere superiore ai due anni con funzionamento continuo. Una volta scarica, la pila va immediatamente sostituita da un rivenditore o agente CERTINA® autorizzato.

**Tipo di pila:** pila a bottone all'ossido d'argento e zinco, 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

### Raccolta e smaltimento degli orologi al quarzo usati\*



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti comuni. Il prodotto deve essere consegnato al locale centro di raccolta autorizzato oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

In questo modo contribuirete alla tutela dell'ambiente e della salute umana. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

\* valido negli Stati Membri dell'Unione Europea e negli altri Paesi che abbiano una legislazione corrispondente.