



# PRECIDRIVE MOON PHASE de cuarzo

## Instrucciones

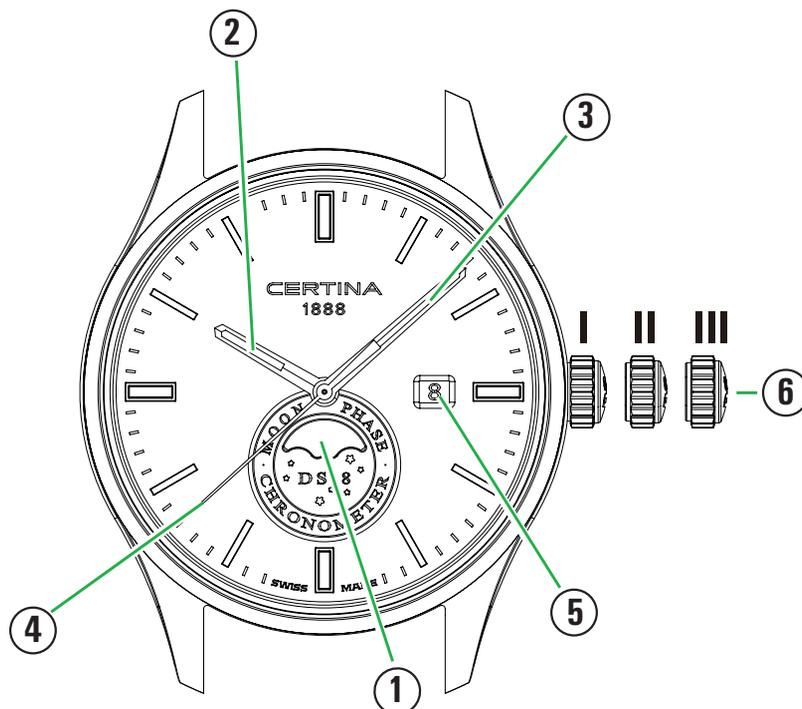

### Indicación y funciones

- ❶ Indicación Moon phase
- ❷ Aguja de las horas
- ❸ Aguja de los minutos
- ❹ Segundero
- ❺ Indicador de fecha
- ❻ Corona de 3 posiciones:
  - I Posición de reposo (enroscada\*, sin extraer)
  - II Posición de ajuste de la fecha (desenroscada\*, extraída hasta la mitad)
  - III Posición de ajuste de la hora (desenroscada\*, completamente extraída)



## Enhorabuena

Le agradecemos que haya elegido un reloj de la marca CERTINA®, una marca suiza que figura entre las más prestigiosas del mundo. Con una cuidada fabricación en la que se han utilizado materiales y componentes de alta calidad, está protegido contra golpes, variaciones de temperatura, agua y polvo y, además, se beneficia del concepto **DS**.

Estas instrucciones son válidas para los relojes de cuarzo CERTINA® equipados con el movimiento PRECIDRIVE F05.441. Para obtener información sobre los ajustes y la utilización del reloj PRECIDRIVE, consulte las instrucciones que se indican a continuación.

Para garantizar un funcionamiento perfecto y preciso del reloj a lo largo de los años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican a continuación.

El concepto **DS** (doble seguridad) se caracteriza por:

- una resistencia extrema a los impactos;
- un cristal de zafiro ultrarresistente;
- una junta sobre la corona y una junta sobre la tija que garantizan la hermeticidad del reloj, incluso cuando la corona está extraída;
- un fondo de caja reforzado.

## Ajustes

### Modelos con corona enroscada

Para garantizar una mayor hermeticidad, algunos modelos están equipados con una corona **(6)** enroscada. Antes de proceder a la puesta en hora del reloj o al ajuste de la fecha, es necesario desenroscar la corona **(6)** en la posición **IB** para extraerla hasta la posición **II** o **III**.

**Importante: Después de realizar cualquier manipulación, no olvide volver a enroscar la corona para mantener la hermeticidad del reloj. No le aconsejamos manipular la corona (6) en el agua.**

### Puesta en hora

- Extraiga la corona **(6)** hasta la posición **III** y gírela hacia delante o hacia atrás hasta que se indique la fecha deseada.
- Vuelva a colocar la corona **(6)** en la posición **I** (y enrósquela si se trata de un modelo con corona enroscada).

### Ajuste de la indicación Moon phase

- Extraiga la corona **(6)** hasta la posición **II**.
- Gire la corona **(6)** hacia atrás para ajustar la indicación Moon phase.
- Vuelva a colocar la corona **(6)** en la posición **I** (y enrósquela si se trata de un modelo con corona enroscada).

### Corrección rápida de la fecha

- Extraiga la corona **(6)** hasta la posición **II**. El segundero **(3)** sigue girando.
- Gire la corona **(6)** hacia delante hasta que se indique la fecha deseada.
- Vuelva a colocar la corona **(6)** en la posición **I** (y enrósquela si se trata de un modelo con corona enroscada).

### Consejos para sincronizar el reloj

Para sincronizar el segundero **(3)** con una señal horaria oficial (radio/TV/internet), extraiga la corona **(6)** hasta la posición **III**; el segundero **(3)** se detiene. Cuando suene la señal acústica, vuelva a colocar la corona **(6)** en la posición de reposo **I**.

## Datos técnicos

### Cuerda

No es necesario dar cuerda a los relojes de cuarzo.

### PRECIDRIVE

Los relojes de cuarzo PRECIDRIVE de la marca CERTINA® se benefician no solo de la incomparable precisión del cuarzo, sino también del hecho de que su funcionamiento está compensado en función de las variaciones de temperatura (termocompensación) y de que no son sensibles a la humedad. De esta forma puede alcanzarse una precisión del orden de +/-10 segundos al año (en condiciones de uso normales).

### Función EOL (End of Life, fin de la vida útil)

Con un salto del segundero cada 4 segundos, el reloj indica que la pila ha llegado al final de su vida útil y que deberá sustituirse en breve.

## Cuidados y mantenimiento

Le aconsejamos que limpie regularmente el reloj (salvo la correa de cuero) con un trapo suave y agua templada con jabón. Tras sumergirlo en agua salada, aclárelo con agua dulce y déjelo secar por completo.

No deje el reloj en lugares expuestos a variaciones extremas de temperatura o de humedad, al sol o a campos magnéticos intensos.

No obstante, le recomendamos hacer una revisión periódica de su reloj cada 3 o 4 años en su distribuidor o agente CERTINA® autorizado. Para que el servicio de mantenimiento sea impecable y la garantía conserve su validez, dirijase siempre a un distribuidor o agente CERTINA® autorizado.

Si prevé que no va a llevar su reloj durante varias semanas, o incluso varios meses, le aconsejamos que lo guarde con la corona extraída en la posición III. De ese modo, se interrumpirá la alimentación eléctrica del motor y la duración de la pila se prolongará considerablemente.

### Sustitución de la pila

La autonomía de un reloj PRECIDRIVE de la marca CERTINA® es, por regla general, superior a 2 años de funcionamiento continuado. Cuando se agote la pila, deberá llevar el reloj cuanto antes a un distribuidor o agente CERTINA® autorizado para cambiarla.

**Tipo de pila:** pila de botón con óxido de plata y zinc, 1,55 V, n.º 371, SR 920 SW.

### Recogida y tratamiento de los relojes de cuarzo al final de su vida útil\*



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe ser entregado al sistema local autorizado de recogida de residuos. Siguiendo este procedimiento, contribuirá a la protección del medio ambiente y la salud. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

\* válido en los Estados miembros de la UE y en aquellos países que disponen de una legislación equivalente.