


# Quartz PRECIDRIVE MOON PHASE

## Kasutusjuhend

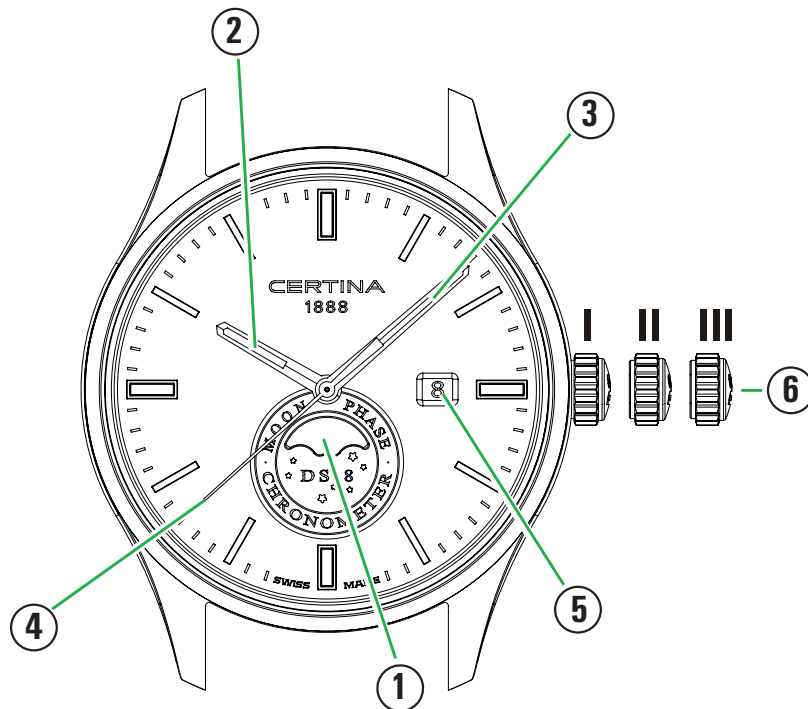

### Näit ja funktsioonid

- ❶ Kuufaaside näit
- ❷ Tunniosuti
- ❸ Minutiosuti
- ❹ Sekundiosuti
- ❺ Kuupäevanäidik

❻ 3 asendiga kroonnupp:

- I Puhkeasend (kinni keeratud\*, välja tõmbamata)
- II Kuupäevaseadmisasend (lahti keeratud\*, pooleldi välja tõmmatud)
- III Kellaaja seadmise asend (lahti keeratud\*, täielikult välja tõmmatud)



**\* Kinnikeeratava kroonnupuga mudelid:**

**IA** Algasend (kinni keeratud, välja tõmbamata)

**IB** Neutraalasend (lahti keeratud, välja tõmbamata)

## Õnnitleme!

Palju õnne maailma ühe tunnustatuma kellatootja, Šveitsi päritolu CERTINA® kella valimise puhul! Hoolikalt konstrueeritud ja disainitud kell on valmistatud üksnes kõrgeima kvaliteediga materjalidest, mis kaitsevad seda löökide, temperatuurikõikumiste, vee ja tolmu eest, ning kell vastab ka **DS**-kontseptsioonile.

See kasutusjuhend kehtib CERTINA® kvartskelladele, millel on PRECIDRIVE F05.441 mehhanism. Teabe PRECIDRIVE'i kella seadistamise ja kasutamise kohta leiate allpool.

Kella täpse ja laitmatu töö tagamiseks paljude järgnevatte aastate jooksul soovitame kasutusjuhendi juhised hoolikalt läbi lugeda ja neid järgida.

**DS**-kontseptsiooni (Double Security – topeltturvalisus) iseloomustavad järgmised omadused:

- väga suur löögikindlus,
- ülivastupidav safiirkristall,
- tihend kroonupu sees ja tihend üleskeeramisvõlli ümber, mis tagavad kella veekindluse ka siis, kui kroonupp on välja tõmmatud asendis,
- korpuse tugevdatud tagakülg.

## Seadistamine

### Kinnikeeratava kroonupuga mudelid

Veelgi suurema veekindluse tagamiseks on mõned mudelid varustatud kinnikeeratava kroonupuga (**6**). Kellaaja või kuupäeva seadmiseks tuleb kroonupp (**6**) esmalt asendisse **IB** lahti keerata ja alles seejärel tõmmata välja asendisse **II** või **III**.

**Oluline! Kella veekindluse tagamiseks tuleb kroonupp iga käsitemiskorra järel alati tagasi kinni keerata. Vee all pole kroonuppu (**6**) soovitatav käsitseda.**

### Kellaaja seadistamine

- Tõmmake kroonupp (**6**) asendisse **III** ja keerake edasi- või tagasisuunas, kuni kuvatakse soovitud kella-aeg.
- Lükake kroonupp (**6**) tagasi asendisse **I** (ja keerake uuesti kinni, kui teil on kinnikeeratava kroonupuga mudel).

### Kuufaaside näidu seadistamine

- Tõmmake kroonupp (**6**) välja asendisse **II**.
- Keerake kroonuppu (**6**) tagasisuunas, et seadistada kuufaaside näit.
- Lükake kroonupp (**6**) tagasi asendisse **I** (ja keerake uuesti kinni, kui teil on kinnikeeratava kroonupuga mudel).

### Kuupäeva kiirkorjeringimine

- Tõmmake kroonupp (**6**) välja asendisse **II**. Sekundiosuti (**3**) jätkab liikumist.
- Keerake kroonuppu (**6**) edasi, kuni jõuate soovitud kuupäevani.
- Lükake kroonupp (**6**) tagasi asendisse **I** (ja keerake uuesti kinni, kui teil on kinnikeeratava kroonupuga mudel).

### Näpunäide kella sünkroonimiseks

Sekundiosuti (**3**) sünkroonimiseks ametliku kellaajasignaali (raadio/TV/Internet) tõmmake kroonupp (**6**) välja asendisse **III**; sekundiosuti (**3**) peatub. Kui kõlab helisignaali, lükake kroonupp (**6**) tagasi algasendisse **I**.

## Tehniline teave

### Üleskeeramine

Kvartskelli pole vaja üles keerata.

### PRECIDRIVE

CERTINA® kvartskellad PRECIDRIVE paistavad silma kvartsi võrreldamatu täpsusega, ent samuti temperatuurikõikumiste kompenseerimise poolest (termokompensatsioon), lisaks on need niiskuskindlad. See võimaldab neil saavutada täpsuse +/-10 sekundit aastas (tavapärase kasutustingimustes).

### Tööea lõppemise funktsioon

Kui sekundisuti hüppab iga nelja sekundi järel, annab kell teile teada, et patarei tööiga on lõppemas ja peagi tuleb patarei välja vahetada.

## Hoidmine ja hooldamine

Soovitame kella puhastada regulaarselt pehme riidelapi ja leige seebiveega (välja arvatud nahkrihm). Kui kell on olnud soolases vees, loputage seda puhta joogiveega ja laske täielikult kuivada.

Ärge jätke seda kohta, kus see võib kokku puutuda suurte temperatuurikõikumiste või niiskusega, otsese päikese kiirguse kätte ega tugevate magnetväljade lähedusse.

Soovitame lasta kella iga 3–4 aasta järel CERTINA® esindaja või edasimüüja juures üle vaadata. Et saada laitmatu hooldusteenindus ja tagada garantii kehtimajäämine, konsulteerige alati CERTINA® heakskiidetud esindaja või edasimüüjaga.

Kui teil pole plaanis kella mitu nädalat või kuud kanda, soovitame seda hoida nii, et kroon nupp on tõmmatud välja asendisse III. See katkestab mootori elektritoite, pikendades seetõttu oluliselt patarei tööiga.

### Patarei väljavahetamine

CERTINA® kella PRECIDRIVE autonoomsus kestab tavaliselt rohkem kui kaks aastat pidevat kasutamist. Kui patarei on tühjaks saanud, peab CERTINA® heakskiidetud esindaja või edasimüüja selle viivitamatult välja vahetama.

**Patarei tüüp:** hõbeoksiid-tsink-tüüpi nööppatarei, 1,55 V, nr 371, SR 920 SW.

### Kvartskellade kogumine ja käitlemine nende tööea lõpulejõudmisel\*



See sümbol näitab, et seda toodet eri tohi visata olmejäätmete hulka. See tuleb tagastada heakskiidetud kogumispunkti. Niimoodi toimides aitate kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusvarasid.

\* Kehtib EL-i liikmesriikides ja riikides, kus kehtivad vastavad õigusaktid.