


# ساعت کوارتز PRECIDRIVE با نمایش مرحله ماه

## راهنمای استفاده

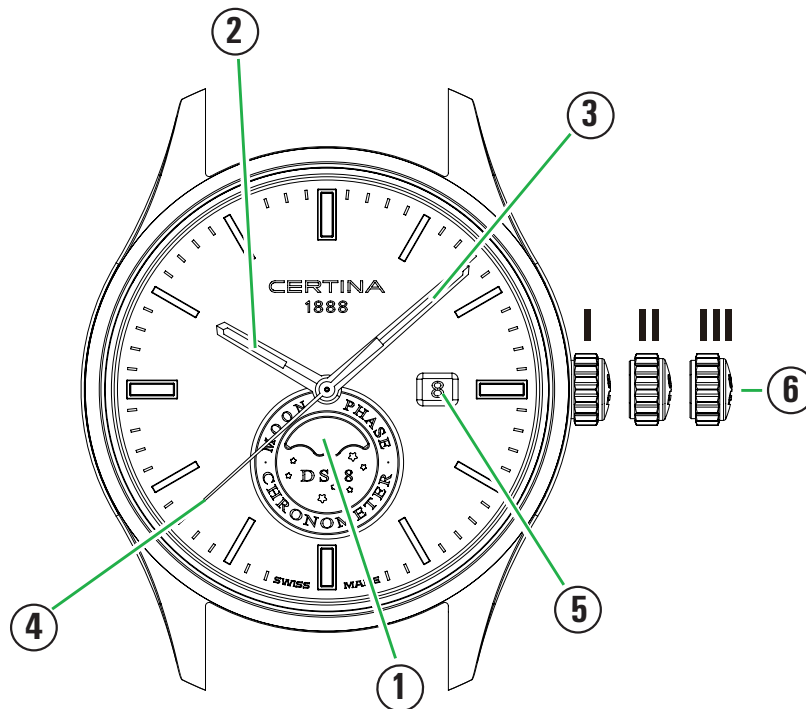


### نماها و عملکردها

- ① نمای مرحله ماه
- ② عقربه ساعت‌شمار
- ③ عقربه دقیقه‌شمار
- ④ عقربه ثانیه‌شمار
- ⑤ نمای تاریخ

⑥ سردسته با ۳ وضعیت:

- I وضعیت اولیه (سردسته پیچ شده\*، بیرون کشیده نشده است)
- II وضعیت تنظیم تاریخ (پیچ سردسته باز شده\* و تا نیمه بیرون کشیده شده است)
- III وضعیت تنظیم ساعت (پیچ سردسته باز شده و کاملاً بیرون کشیده شده است)

\* مدل‌های دارای سردسته پیچی: IA IB 

IA وضعیت اولیه (سردسته پیچ شده و بیرون کشیده نشده است)

IB وضعیت خنثی (سردسته باز شده ولی بیرون کشیده نشده است)

## تبریک!

تبریک صمیمانه ما را به خاطر انتخاب ساعت CERTINA®، یکی از پر آوازه‌ترین مارک‌های ساعت سوئیسی بپذیرید. ساعت شما به دلیل طراحی بسیار دقیق و استفاده از مواد اولیه و اجزاء با کیفیت بسیار بالا، در برابر ضربه، تغییرات دما، آب و گرد و غبار مقاوم بوده و علاوه بر این از ویژگی DS برخوردار می‌باشد.

این دفترچه راهنما برای ساعت‌های کوارتز CERTINA® مجهز به موتور PRECIDRIVE F05.441 معتبر است. برای تنظیم و استفاده از ساعت PRECIDRIVE خود، لطفاً به دستورالعمل‌های زیر مراجعه نمایید.

برای اینکه ساعت شما بتواند سالیان متمادی به طور دقیق و کامل کار کند، توصیه می‌کنیم راهنمایی‌های این دفترچه را به دقت دنبال کنید.

ویژگی DS (Double Security: ایمنی مضاعف) دارای مشخصات زیر است:

- مقاومت بسیار زیاد در برابر ضربه،
- شیشه از جنس کریستال یا قوت با مقاومت بسیار بالا.
- وجود یک واشر بر روی سردهسته و یک واشر بر روی میل دسته که خاصیت ضد آب بودن ساعت را حتی در هنگام بیرون کشیده شدن سردهسته تضمین می‌کند.
- تقویت در پشت قاب ساعت.

## تنظیمات

### مدل‌های دارای سردهسته پیچی

به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، بعضی از مدل‌ها به سردهسته پیچی (6) مجهز شده‌اند. برای تنظیم وقت یا تاریخ، ابتدا سردهسته (6) را بپیچانید تا در وضعیت IB قرار گیرد، سپس آن را بیرون بکشید و در وضعیت‌های II یا III قرار دهید.

نکته مهم: بعد از هر بار تنظیم، سردهسته را باید مجدداً بپیچانید و در وضعیت اولیه آن سفت کنید تا خاصیت ضد آب بودن ساعت حفظ شود. توصیه می‌شود سردهسته (6) را در زیر آب دستکاری نکنید.

### تنظیم وقت

- سردهسته (6) را تا موقعیت III بیرون بکشید و آنرا به سمت جلو یا عقب بچرخانید تا وقت صحیح نمایش داده شود.
- سردهسته (6) را به وضعیت I برگردانید (در مدل‌های دارای سردهسته پیچی آن را بپیچانید و سفت کنید).

### تنظیم نمایشگر مرحله ماه

- سردهسته (6) را بیرون بکشید و در وضعیت II قرار دهید.
- سردهسته (6) را برای تنظیم مرحله ماه به عقب بچرخانید.
- سردهسته (6) را به وضعیت I برگردانید (در مدل‌های دارای سردهسته پیچی آن را بپیچانید و سفت کنید).

### تصحیح سریع تاریخ

- سردهسته (6) را بیرون بکشید و در وضعیت II قرار دهید. عقربه ثانیه‌شمار (3) به حرکت خود ادامه می‌دهد.
- سردهسته (6) را به سمت جلو بچرخانید تا تاریخ مورد نظر نمایش داده شود.
- سردهسته (6) را به وضعیت I برگردانید (در مدل‌های دارای سردهسته پیچی آن را بپیچانید و سفت کنید).

### توصیه‌هایی پیرامون هم‌زمان کردن ساعت

جهت هم‌زمان کردن عقربه ثانیه شمار (3) با اعلام ساعت رسمی (رادیو/تلویزیون/اینترنت)، سردهسته (6) را بیرون بکشید تا در وضعیت III قرار گیرد؛ عقربه ثانیه شمار (3) متوقف می‌شود. به محض اینکه هم زمانی انجام شد، سردهسته (6) را به داخل فشار دهید تا در وضعیت اولیه I قرار گیرد.

## اطلاعات فنی

### کوک کردن

ساعت‌های کوارتز نیازی به کوک کردن ندارند.

### PRECIDRIVE

ساعت‌های کوارتز PRECIDRIVE مارک CERTINA® نه تنها از دقت بی نظیر محصولات کوارتز، بلکه از ویژگی اصلاح کارکرد براساس تغییرات دما (اصلاح دمایی) و غیر حساس بودن نسبت به رطوبت برخوردار می‌باشند. این موضوع امکان دستیابی به دقت  $\pm 10\%$  در سال را (در شرایط استفاده عادی) فراهم می‌آورد.

### عملکرد EOL (پایان عمر باتری)

اگر عقربه ثانیه‌شمار هر چهار ثانیه یکبار پرش داشته باشد، نشان دهنده این است که باتری به پایان عمر مفید خود نزدیک شده و باید در آینده نزدیک تعویض شود.

## مراقبت و نگهداری

توصیه می‌شود ساعت خود را (به استثنای بند چرمی) به طور مرتب با استفاده از یک پارچه نرم و آب ولرم و صابون تمیز نمایید. اگر ساعت در معرض آب شور قرار گرفت، آن را با آب تمیز به خوبی شستشو دهید و بگذارید کاملاً خشک شود.

ساعت خود را نزدیک حوزه آهنربایی قوی یا در مکانی که در معرض نور آفتاب، تغییرات شدید دما یا رطوبت است، قرار ندهید.

توصیه می‌شود ساعت خود را هر ۳ تا ۴ سال یکبار برای بررسی و کنترل به مرکز خدمات یا نمایندگی مجاز CERTINA® بسپارید. برای برخورداری از بالاترین استانداردهای خدمات و اطمینان از اعتبار ضمانت نامه، لطفاً همواره به یکی از نمایندگی‌های مجاز CERTINA® مراجعه فرمایید.

اگر نمی‌خواهید به مدت چند هفته یا چند ماه از ساعت خود استفاده کنید، توصیه می‌شود سردهسته را بیرون بکشید و در وضعیت III قرار دهید. این کار ورود انرژی را متوقف می‌کند و در نتیجه عمر باتری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

### تعویض باتری

منبع انرژی ساعت PRECIDRIVE مارک CERTINA® معمولاً برای مصرف متوالی بیش از ۲ سال کافی است. وقتی باتری ساعت خالی شد، باید آن را بدون تأخیر توسط یکی از نمایندگی‌های رسمی CERTINA® تعویض نمود.

نوع باتری: باتری دکمه‌ای از جنس اکسید نقره و روی، SR 920 SW, No. 371, 1.55 V.

### جمع‌آوری و اقدامات مربوط به ساعت‌های مچی کوارتزی که به پایان عمر مفید خود رسیده‌اند\*

این نماد نشان می‌دهد که محصول را نباید به همراه زباله‌های خانگی دور انداخت. این محصول باید به یکی از مراکز جمع‌آوری بازگردانده شود. با پیروی از این فرآیند، در حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان مشارکت خواهید نمود. بازیافت مواد به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند.

\* معتبر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که دارای قوانین مشابه است.