


Quarzo PRECIDRIVE MOON PHASE

Istruzioni per l'uso

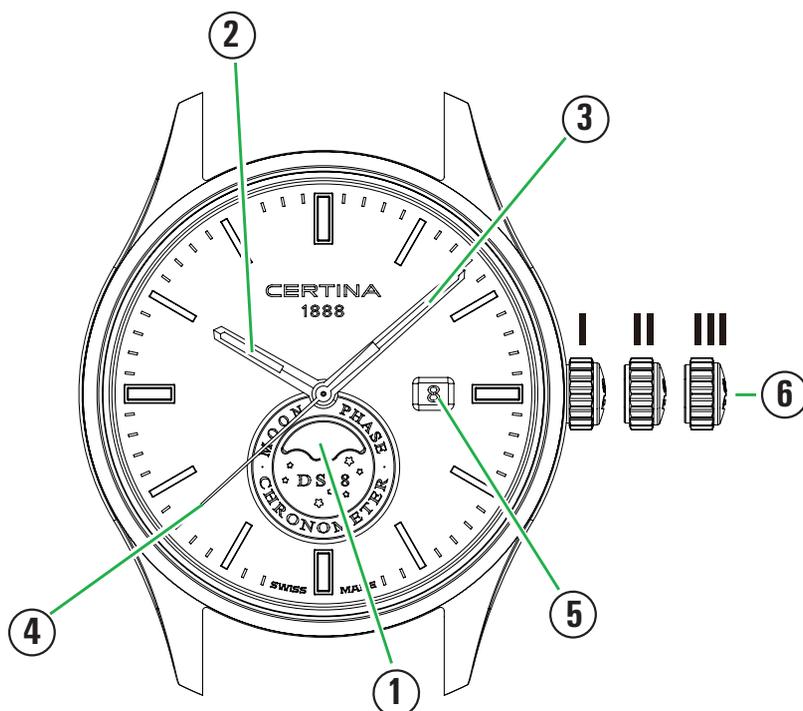

Visualizzazione e funzioni

- ❶ Indicazione Moon phase
- ❷ Lancetta delle ore
- ❸ Lancetta dei minuti
- ❹ Lancetta dei secondi
- ❺ Indicatore della data

❻ Corona a 3 posizioni:

- I Posizione di riposo (avvitata*, non estratta)
- II Posizione di regolazione della data (svitata*, estratta a metà)
- III Posizione di regolazione dell'ora (svitata*, completamente estratta)

	<p>* Modelli con corona avvitata:</p> <p>IA Posizione iniziale (avvitata, non estratta)</p> <p>IB Posizione neutra (svitata, non estratta)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Congratulazioni

Ci congratuliamo con Lei per aver scelto un orologio del brand CERTINA®, una delle marche svizzere più rinomate al mondo. Progettato accuratamente con l'utilizzo di materiali e componenti di alta qualità, il vostro orologio è protetto dagli urti, dalle variazioni di temperatura, dall'acqua, dalla polvere e trae un ulteriore vantaggio dal concetto **DS**.

Queste istruzioni per l'uso si applicano agli orologi al quarzo CERTINA® dotati di movimento PRECIDRIVE F05.441. Per le regolazioni e l'uso dell'orologio PRECIDRIVE, fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

Per un funzionamento perfetto e preciso del Suo orologio negli anni, Le consigliamo di seguire scrupolosamente i consigli contenuti in queste istruzioni per l'uso.

Il concetto **DS** (doppia sicurezza) è caratterizzato da:

- estrema resistenza agli urti,
- vetro in zaffiro ultrasensibile,
- guarnizione sulla corona e guarnizione sull'albero che garantiscono la tenuta dell'orologio anche con la corona estratta,
- fondello rinforzato.

Regolazioni

Modelli con corona avvitata

Per garantirne ancor meglio l'impermeabilità, alcuni modelli sono dotati di corona **(6)** avvitata. Prima di procedere all'impostazione dell'ora o alla regolazione della data, è necessario svitare la corona **(6)** in posizione **IB** per estrarla in posizione **II** o **III**.

Importante: per salvaguardare l'impermeabilità dell'orologio, è indispensabile riavvitare la corona dopo ogni utilizzo. È sconsigliabile manipolare la corona (6) in acqua.

Regolazione dell'ora

- Estrarre la corona **(6)** in posizione **III** e ruotarla avanti o indietro fino a visualizzare l'ora desiderata.
- Riportare la corona **(6)** in posizione **I** (e riavvitarla nei modelli con corona a vite).

Regolazione dell'indicazione Moon phase

- Estrarre la corona **(6)** in posizione **II**.
- Ruotare la corona **(6)** all'indietro per regolare l'indicazione Moon phase.
- Riportare la corona **(6)** in posizione **I** (e riavvitarla nei modelli con corona a vite).

Correzione rapida della data

- Estrarre la corona **(6)** in posizione **II**. La lancetta dei secondi **(3)** continua a girare.
- Ruotare la corona **(6)** in avanti fino alla data desiderata.
- Riportare la corona **(6)** in posizione **I** (e riavvitarla nei modelli con corona avvitata).

Consiglio per sincronizzare l'orologio

Per sincronizzare la lancetta dei secondi **(3)** con un segnale orario ufficiale (radio/TV/Internet), estrarre la corona **(6)** in posizione **III**; la lancetta dei secondi **(3)** si ferma. Al segnale orario, spingere nuovamente la corona **(6)** in posizione di riposo **I**.

Informazioni tecniche

Ricarica

Gli orologi al quarzo non necessitano di essere ricaricati.

PRECIDRIVE

Gli orologi al quarzo PRECIDRIVE di CERTINA® non solo godono della precisione incomparabile del quarzo, ma il loro funzionamento è anche compensato rispetto alle variazioni di temperatura (termocompensazione) ed è insensibile all'umidità. Questo consente di ottenere una precisione dell'ordine di +/- 10 secondi all'anno (in condizioni d'uso normali).

Funzione E.O.L. - (End of Life)

Uno scatto della lancetta dei secondi ogni 4 secondi indica che la pila è quasi esaurita e deve essere sostituita al più presto.

Cura e manutenzione

Le consigliamo di pulire regolarmente l'orologio (tranne il cinturino in pelle) con un panno morbido, dell'acqua tiepida e sapone. Dopo un bagno in acqua salata, sciacquarlo in acqua dolce e lasciarlo asciugare completamente.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura o di umidità, al sole o a campi magnetici intensi.

Consigliamo di far controllare l'orologio ogni 3 – 4 anni da un rivenditore o un agente autorizzato CERTINA®. Per beneficiare di un servizio di manutenzione irreprensibile e mantenere la garanzia, rivolgersi sempre a un rivenditore o agente CERTINA® autorizzato.

Se si prevede di non indossare l'orologio per più settimane, o addirittura diversi mesi, Le consigliamo di riporlo dopo aver estratto la corona in posizione **III**. L'alimentazione elettrica del motore viene così interrotta e la durata della pila aumenta notevolmente.

Sostituzione della pila

L'autonomia di un orologio PRECIDRIVE di CERTINA® è in genere superiore ai due anni con funzionamento continuo. Una volta scarica, la pila va immediatamente sostituita da un rivenditore o agente CERTINA® autorizzato.

Tipo di pila: pila a bottone all'ossido d'argento e zinco, 1,55 V, N° 371, SR 920 SW.

Raccolta e trattamento degli orologi al quarzo a fine vita*



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti comuni. Il prodotto deve essere consegnato al locale centro di raccolta autorizzato. In questo modo contribuirete alla tutela dell'ambiente e della salute umana. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

* valido negli Stati Membri dell'Unione Europea e negli altri Paesi che abbiano una legislazione corrispondente.