


쿼츠 PRECIDRIVE 문 페이스

사용자 설명서

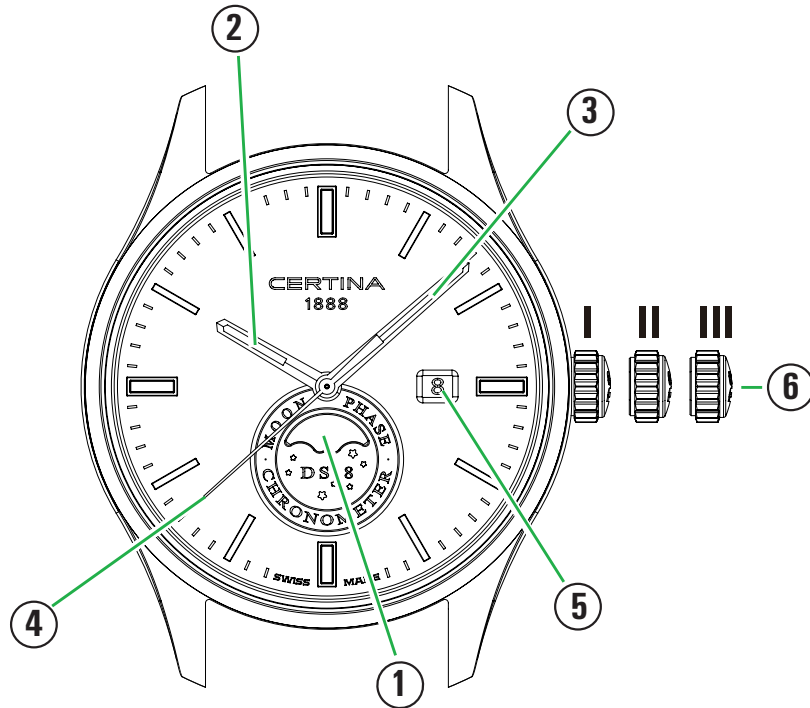


디스플레이 및 기능

- ① 문 페이스 디스플레이
- ② 시침
- ③ 분침
- ④ 초침
- ⑤ 날짜 표시창

⑥ 용두의 세 가지 위치:

- I 중립 위치(잠긴 상태*, 바깥으로 당겨지지 않음)
- II 날짜 조정 위치(풀린 상태*, 절반 정도 바깥으로 당겨짐)
- III 시간 조정 위치(풀린 상태*, 완전히 바깥으로 당겨짐)

IA IB *스크류식 용두를 사용하는 모델에만 해당:

 IA 초기 위치(잠긴 상태, 바깥으로 당겨지지 않음)
 IB 중립 위치(풀린 상태, 바깥으로 당겨지지 않음)

감사의 말

세계적으로 가장 잘 알려진 스위스 브랜드 중의 하나인 CERTINA® 시계를 선택해 주신 것에 대해 감사드립니다. 엄선된 최고급 재료와 부품만을 사용한 이 제품은 방수, 방진 처리되어 있고 충격과 온도 변화에 견딜 수 있도록 세심하게 디자인되어 있으며 또한 **DS** 개념이라는 특징을 갖추고 있습니다.

본 사용 설명서는 PRECIDRIVE F05.441 무브먼트를 사용하는 CERTINA® 쿼츠 시계에 적용됩니다. PRECIDRIVE 시계의 조정 및 사용 방법에 대한 정보는 다음 지침을 참조하시기 바랍니다.

다년간 본연의 완벽한 정밀도를 그대로 유지하면서 시계를 작동하려면 본 설명서에 나와 있는 권고사항에 유념하시기 바랍니다.

DS(이중 안전성) 개념은 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 충격에 대한 저항성이 강함
- 저항성이 매우 강한 사파이어 크리스탈
- 용두를 잡아 당긴 상태에서도 시계의 방수 기능을 보장하기 위해 태엽 주변과 용두 안쪽이 가스켓 처리됨
- 강화처리된 케이스 뒷면

조정

스크류식 용두를 사용하는 모델

방수 기능이 보다 향상되도록 일부 모델에는 스크류식 용두(6)가 결합되어 있습니다. 먼저 용두(6)를 **IB** 위치로 돌려 풀고 **II** 또는 **III** 위치로 당겨 빼내야 시간 또는 날짜를 조정할 수 있습니다.

중요: 작동을 마쳤으면 항상 용두를 되돌려 잠가 시계의 방수 기능이 유지되도록 해야 합니다. 용두(6)를 수중에서 작동하지 마십시오.

시간 조정

- 용두(6)를 **III** 위치로 당겨 빼낸 후 원하는 시간이 나올 때까지 앞뒤로 돌려 조정하십시오.
- 용두(6)를 다시 위치 **I**로 밀어 넣으십시오(또한 스크류식 용두를 사용하는 모델에서는 용두를 되돌려 잠가야 합니다).

문 페이지 디스플레이 조정

- 용두(6)를 **II** 위치까지 당겨 빼내십시오.
- 용두(6)를 뒤쪽으로 돌려 문 페이지 디스플레이를 조정하십시오.
- 용두(6)를 다시 위치 **I**로 밀어 넣으십시오(또한 스크류식 용두를 사용하는 모델에서는 용두를 되돌려 잠가야 합니다).

빠른 날짜 수정

- 용두(6)를 **II** 위치까지 당겨 빼내십시오. 이 위치에서 초침(3)은 계속 작동합니다.
- 원하는 날짜가 표시될 때까지 용두(6)를 앞쪽 방향으로 돌리십시오.
- 용두(6)를 다시 위치 **I**로 밀어 넣으십시오(또한 스크류식 용두를 사용하는 모델에서는 용두를 되돌려 잠가야 합니다).

동기화

초침(3)을 공식 시간 신호(라디오/TV/인터넷)에 맞추려면, 용두(6)를 **III** 위치로 잡아 당기십시오. 이 위치에서 초침(3)이 작동을 멈춥니다. 시보가 울릴 때, 용두(6)를 평소 위치 **I**로 밀어 넣으십시오.

기술 정보

태엽

쿼츠 시계는 태엽을 감을 필요가 없습니다.

PRECIDRIVE

CERTINA PRECIDRIVE 쿼츠 시계는 어느 것과도 비교할 수 없는 뛰어난 쿼츠 정밀도를 자랑할 뿐만 아니라, 온도 변화 보상(열 보상) 기능으로 습도에 영향을 받지 않습니다. 그 결과 1년에 약 +/-10초의 정밀도가 보장됩니다(정상적인 사용 조건에서).

EOL (End of Life) 기능

4초마다 초침의 점프를 통해 배터리 수명이 다했고 곧 교체가 필요하다는 것을 시계가 알려줍니다.

관리 및 유지보수

부드러운 천과 미지근한 비눗물을 사용하여 정기적으로 시계를 깨끗이 닦는 것이 좋습니다(가죽 끈 제외). 염분을 포함한 물(바닷물 등)에 들어갔을 경우에는 깨끗한 물로 헹구어 완벽하게 건조시키십시오.

온도 또는 습도 변화가 큰 곳이나 직사광선이 비추는 곳 또는 자기장이 강한 곳에 보관하지 않도록 하십시오.

3~4년에 한 번 인가된 CERTINA® 서비스 센터 또는 판매 대리점에 시계를 의뢰하여 점검을 받아 보는 것이 좋습니다. 최고 수준의 서비스를 누리고 남은 보증 유효기간을 확인하고자 할 경우, 언제든지 정식 인가된 CERTINA® 서비스 센터 또는 판매 대리점으로 문의하시기 바랍니다.

수 주 또는 수 개월 동안 시계를 착용하지 않을 경우에는 용두를 III 위치로 당겨 빼내 보관해 두는 것이 좋습니다. 이 경우 모터로 공급되는 전원이 차단되어 배터리 수명이 크게 늘어납니다.

배터리 교환

일반적으로 CERTINA® PRECIDRIVE 시계의 배터리 수명은 연속 사용 시 2년 이상입니다. 배터리가 완전히 방전된 경우 바로 인가된 CERTINA® 서비스 센터 또는 판매 대리점으로 가서 배터리를 교환해야 합니다.

배터리 유형: 산화은-아연 버튼 전지, 1.55 V, No. 371, SR 920 SW.

수명이 다한 쿼츠 시계의 수거와 처리*



이 심벌은 본 제품을 생활 쓰레기로 폐기해서는 안된다는 것을 나타냅니다. 승인된 수거 시설로 되돌려 보내야 합니다. 이렇게 처리함으로써 환경을 보호할 뿐만 아니라 개인의 건강도 지킬 수 있습니다. 소재의 재활용을 통해서 천연 자원을 보존할 수 있습니다.

* EU 회원국과 해당 법 규정을 적용하는 기타 모든 국가에 유효함.