


Kwarts PRECIDRIVE MOON PHASE

Gebruiksaanwijzing

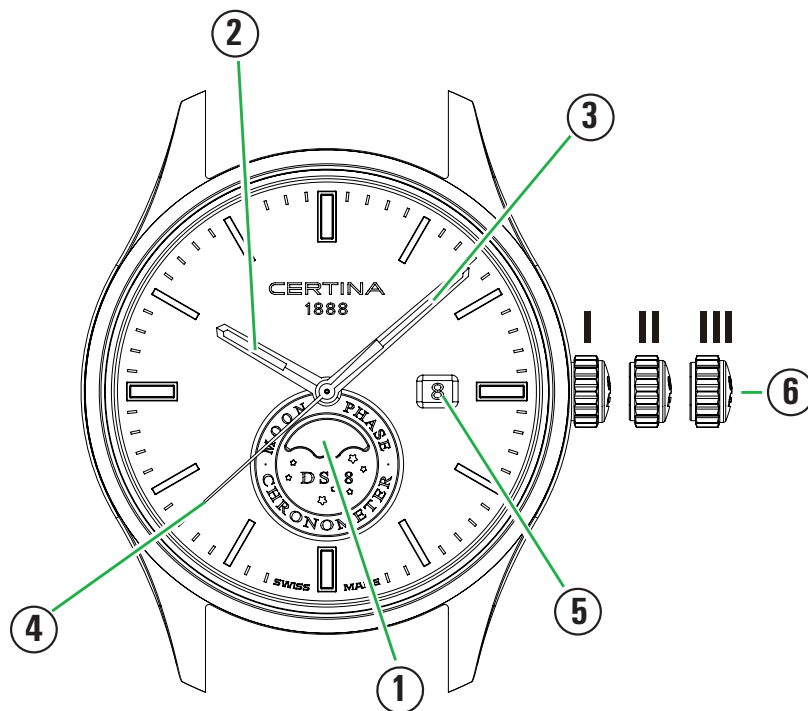

Weergave en functies

- ❶ Moon phase-weergave
 - ❷ Urenwijzer
 - ❸ Minutenwijzer
 - ❹ Secondewijzer
 - ❺ Datumweergave
- ❻ Kroon met 3 standen:
- I Ruststand (vastgeschroefd*, niet uitgetrokken)
 - II Stand voor het instellen van de datum (losgeschroefd*, half uitgetrokken)
 - III Stand voor het instellen van de tijd (losgeschroefd*, geheel uitgetrokken)

IA IB * Modellen met geschroefde kroon:

IA Beginstand (vastgeschroefd, niet uitgetrokken)
IB Neutrale stand (losgeschroefd, niet uitgetrokken)

Gefeliciteerd

Hartelijk gefeliciteerd met uw keuze voor een horloge van het merk CERTINA®, één van de beroemdste Zwitserse merken. De verzorgde constructie, waarvoor materialen en componenten van de hoogste kwaliteit zijn gebruikt, beschermt het horloge tegen schokken, temperatuurschommelingen, water en stof, en beschikt bovendien over het **DS**-concept.

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op CERTINA®-kwartshorloges met PRECIDRIVE F05.441-uurwerk. Raadpleeg voor de instellingen en het gebruik van uw PRECIDRIVE-horloge de hierna volgende instructies.

Voor een jarenlange perfecte en nauwkeurige werking van uw horloge adviseren wij u de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing nauwlettend op te volgen.

Het **DS**-concept (Double Security, dubbele zekerheid) kenmerkt zich door:

- buitengewone schokbestendigheid,
- een zeer krasbestendig saffierglas,
- een afdichting op de kroon en een afdichting op de as die de waterdichtheid van het horloge garanderen, zelfs bij uitgetrokken kroon,
- een versterkte bodem van de kast.

Instellingen

Modellen met geschroefde kroon

Voor een nog betere waterdichtheid, hebben sommige modellen een geschroefde kroon **(6)**. Voor het op tijd zetten of het instellen van de datum en de dag, moet de kroon **(6)** zijn losgeschroefd in de stand **IB** om deze uit te kunnen trekken in de stand **II** of **III**.

Belangrijk: Schroef na afloop van alle handelingen de kroon altijd weer vast om de waterdichtheid van het horloge te behouden. Schroef de kroon (6) nooit los in het water.

Op tijd zetten

- Trek de kroon **(6)** uit in stand **III** en draai deze naar voren of naar achteren totdat de gewenste tijd wordt weergegeven.
- Duw de kroon **(6)** terug in stand **I** (en schroef deze vast als uw model een geschroefde kroon heeft).

Instelling van de Moon phase-weergave

- Trek de kroon **(6)** uit in stand **II**.
- Draai de kroon **(6)** naar achteren om de Moon phase-weergave in te stellen.
- Duw de kroon **(6)** terug in stand **I** (en schroef deze vast als uw model een geschroefde kroon heeft).

Snelle correctie van de datum

- Trek de kroon **(6)** uit in stand **II**. De secondewijzer **(3)** blijft draaien.
- Draai de kroon **(6)** naar voren totdat u de gewenste datum bereikt.
- Duw de kroon **(6)** terug in stand **I** (en schroeft u deze vast als uw model een geschroefde kroon heeft).

Tip om uw horloge te synchroniseren

Om de secondewijzer **(3)** te synchroniseren met een officieel tijdsignaal (radio/TV/Internet), trekt u de kroon **(6)** uit in de stand **III**; de secondewijzer **(3)** stopt. Bij het tijdsignaal duwt u de kroon **(6)** terug in de ruststand **I**.

Technische informatie

Opwinden

Kwartshorloges hoeven niet te worden opgewonden.

PRECIDRIVE

PRECIDRIVE-kwartshorloges van het merk CERTINA® kenmerken zich niet alleen door de ongeëvenaarde nauwkeurigheid van kwarts, maar ook door een temperatuurcompensatie van de gang (thermocompensatie) en door het feit dat ze niet gevoelig zijn voor vocht. Hierdoor is het mogelijk een nauwkeurigheid te bereiken van circa +/- 10 seconden per jaar (bij normale gebruiksomstandigheden).

E.O.L.-functie - (End of Life)

Door de secondewijzer elke 4 seconden te laten verspringen geeft uw horloge aan dat de levensduur van de batterij ten einde is en dat deze snel moet worden vervangen.

Verzorging en onderhoud

Wij adviseren u uw horloge regelmatig te reinigen (behalve de leren band) met een schone zachte doek en lauw zeepsop. Na zwemmen in zout water, spoelt u het horloge af met zoet water en laat u het geheel drogen.

Stel het horloge niet bloot aan sterke veranderingen van temperatuur of vochtigheid, aan felle zon of sterke magnetische velden.

Wij adviseren u uw horloge iedere 3 tot 4 jaar te laten controleren door uw erkende CERTINA®-verkoper of dealer. Voor een optimale onderhoudsservice en voor het behoud van de garantie, gaat u altijd naar een erkende CERTINA®-verkoper of dealer.

Wanneer u het horloge enkele weken of enkele maanden niet gaat dragen, adviseren wij u om het op te bergen met de kroon uitgetrokken in de stand **III**. De elektrische voeding van het motortje is op deze manier onderbroken, waardoor de batterij langer meegaat.

Vervangen van de batterij

Bij continu gebruik van een PRECIDRIVE-horloge van het merk CERTINA® gaat de batterij normaal gesproken langer dan 2 jaar mee. Als de batterij leeg is, moet deze direct worden vervangen door een erkende CERTINA®-verkoper of dealer.

Soort batterij: zilveroxide-zink knoopcel, 1,55 V, Nr. 371, SR 920 SW.

Inzameling en verwerking van kwartshorloges aan het einde van de levensduur*



Dit symbool betekent dat u dit product niet samen met het huisafval mag weggooien. Het moet worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt (milieupark, milieuperron). Op deze wijze draagt u bij aan het behoud van het milieu en een gezonde leefomgeving. Het recyclen van deze stoffen helpt de natuurlijke hulpbronnen te conserveren.

* Geldt alleen in EU-lidstaten en in landen met vergelijkbare wetgeving.