


Zegarek kwarcowy PRECIDRIVE MOON PHASE

Instrukcja obsługi

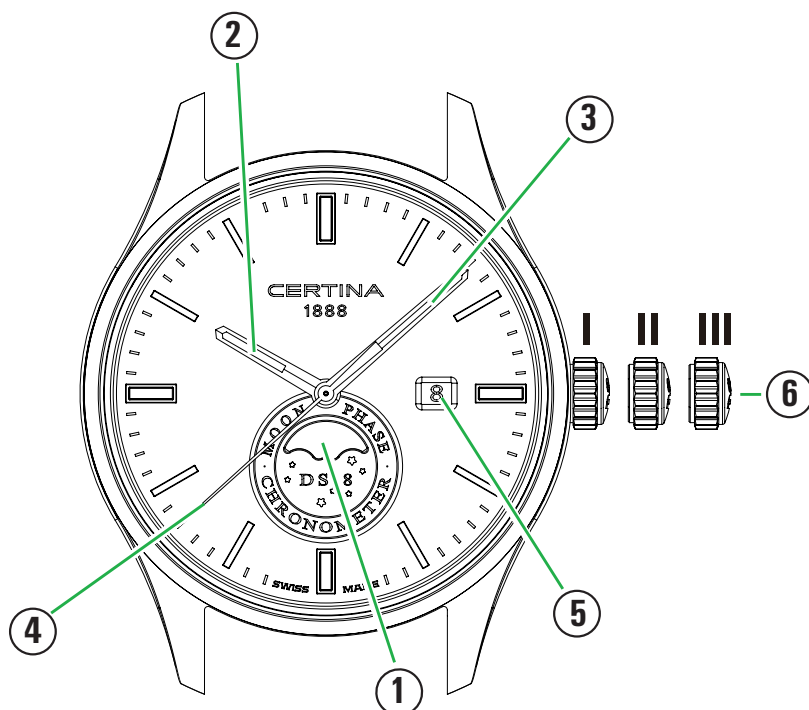

Wskazania i funkcje

- ❶ Wskazanie faz księżyca - Moon phase
- ❷ Wskazówka godzinowa
- ❸ Wskazówka minutowa
- ❹ Wskazówka sekundowa
- ❺ Datownik
- ❻ Koronka o 3 położeniach:
 - I Położenie spoczynkowe (zakręcona*, niewyciągnięta)
 - II Położenie ustawiania daty (odkręcona*, w połowie wyciągnięta)
 - III Położenie ustawiania godziny (odkręcona*, całkowicie wyciągnięta)



*** Modele z zakręcaną koronką:**

- IA Położenie początkowe (koronka zakręcona, niewyciągnięta)
- IB Położenie neutralne (koronka odkręcona, niewyciągnięta)

Gratulacje

Gratulujemy Państwu wyboru zegarka marki CERTINA®, jednej z najbardziej prestiżowych marek szwajcarskich na świecie. Zegarek ten został starannie wykonany przy użyciu materiałów i podzespołów wysokiej jakości. Jest odporny na wstrząsy, zmiany temperatury, wodę i pył oraz dodatkowo posiada rozwiązanie DS.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy zegarków kwarcowych CERTINA® wyposażonych w mechanizm PRECIDRIVE F05.441. W celu zapoznania się ze sposobem regulacji oraz użytkowania Państwa zegarka PRECIDRIVE, prosimy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

Aby zapewnić prawidłowe i dokładne działanie Państwa zegarka przez długie lata, radzimy uważnie przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Charakterystyka rozwiązania DS (podwójne zabezpieczenie):

- bardzo wysoka odporność na wstrząsy,
- niezwykle wytrzymałe szafirowe szkło,
- uszczelka przy koronce oraz uszczelka przy wałku naciągowym, zapewniające szczelność zegarka nawet w sytuacji, gdy koronka znajduje się w położeniu wyciągniętym,
- wzmocnione dno koperty.

Ustawienia

Modele z zakręcaną koronką

W celu zwiększenia poziomu wodoszczelności niektóre modele są wyposażone w zakręcaną koronkę (6). Przed przystąpieniem do ustawienia czasu lub daty, należy odkręcić koronkę (6) do położenia IB, a następnie wyciągnąć do położenia II lub III.

Ważne: Po przeprowadzeniu jakichkolwiek czynności regulacji, należy koniecznie dokręcić koronkę, aby zapewnić wodoszczelność zegarka. Odradzamy wykonywanie czynności regulacji za pomocą koronki (6) w wodzie.

Ustawianie czasu

- Pociągnąć koronkę (6) do położenia III i obrócić ją do przodu lub do tyłu, aż do ustawienia żądanej godziny.
- Wcisnąć koronkę (6) do położenia I (oraz zakręcić, jeśli posiadają Państwo model z zakręcaną koronką).

Regulacja wskazania Moon phase

- Wyciągnąć koronkę (6) do położenia II.
- Obrócić koronkę (6) do tyłu, aby ustawić wskazanie Moon phase.
- Wcisnąć koronkę (6) do położenia I (oraz zakręcić, jeśli posiadają Państwo model z zakręcaną koronką).

Szybka korekta ustawienia daty

- Wyciągnąć koronkę (6) do położenia II. Wskazówka sekundowa (3) nadal się przesuwa.
- Obrócić koronkę (6) do przodu, aż do ustawienia żądanej daty.
- Wcisnąć koronkę (6) do położenia I (oraz zakręcić, jeśli posiadają Państwo model z zakręcaną koronką).

Rada dotycząca synchronizacji wskazań zegarka

W celu zsynchronizowania wskazań wskazówki sekundowej (3) z oficjalnym sygnałem czasu (radio/TV/Internet), należy wyciągnąć koronkę (6) do położenia III; wskazówka sekundowa (3) zatrzymuje się. W momencie sygnału dźwiękowego, należy wcisnąć koronkę (6) do położenia spoczynkowego I.

Informacje techniczne

Nakręcanie

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcania.

PRECIDRIVE

Zegarki kwarcowe PRECIDRIVE marki CERTINA® odznaczają się niezrównaną dokładnością nie tylko dzięki wykorzystaniu technologii kwarcowej, ale również dzięki kompensacji wskazań na podstawie zmian temperatury (termokompensacja) oraz odporności na wilgotność. Cechy te pozwalają uzyskać niezwykle precyzyjny pomiar czasu rzędu +/- 10 sekund na rok (w normalnych warunkach użytkowania).

Funkcja E.O.L. - (End of Life)

Poprzez skokowe przesuwanie się wskazówki sekundowej co 4 sekundy Państwa zegarek pokazuje, że bateria zbliża się do momentu wyczerpania i powinna zostać wymieniona w najbliższym czasie.

Obsługa i konserwacja

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego paska) miękką ściereczką i letnią wodą z mydłem. Po kąpieli w stoney wodzie, należy opłukać zegarek w niezsolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Należy unikać pozostawiania zegarka w miejscach narażonych na duże zmiany temperatury lub wilgotności, działanie silnych pól magnetycznych lub w miejscach nasłonecznionych.

Zalecamy Państwu oddawanie zegarka do przeglądu raz na 3-4 lata do autoryzowanego sprzedawcy lub agenta CERTINA®. Aby korzystać z najlepszej i fachowej obsługi serwisowej oraz w celu zachowania ważności gwarancji, prosimy zawsze zwracać się do autoryzowanego sprzedawcy lub agenta CERTINA®.

Jeśli planują Państwo nie nosić swojego zegarka przez wiele tygodni a nawet wiele miesięcy, radzimy schować go po uprzednim wyciągnięciu koronki do położenia **III**. W ten sposób zasilanie elektryczne napędu zostanie przerwane, co przyczyni się do znacznego wydłużenia żywotności baterii.

Wymiana baterii

Okres działania zegarka PRECIDRIVE marki CERTINA® wynosi zazwyczaj ponad 2 lata ciągłej pracy. Po wyczerpaniu, bateria powinna zostać bezzwłocznie wymieniona przez autoryzowanego sprzedawcę lub agenta CERTINA®.

Typ baterii: bateria pastylkowa z tlenkiem srebra i cynku, 1,55 V, Nr 371, SR 920 SW.

Zbiórka i utylizacja zegarków kwarcowych po upływie okresu ich użytkowania*



Symbol ten oznacza, że niniejszy produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Należy oddać go do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów. Stosując się do tej procedury wnoszą Państwo wkład w ochronę środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Recykling tego rodzaju odpadów pomaga zachować nasze zasoby naturalne.

* obowiązuje wyłącznie w krajach członkowskich UE i krajach stosujących podobne przepisy prawne.