


Quartzo PRECIDRIVE MOON PHASE

Manual de instruções

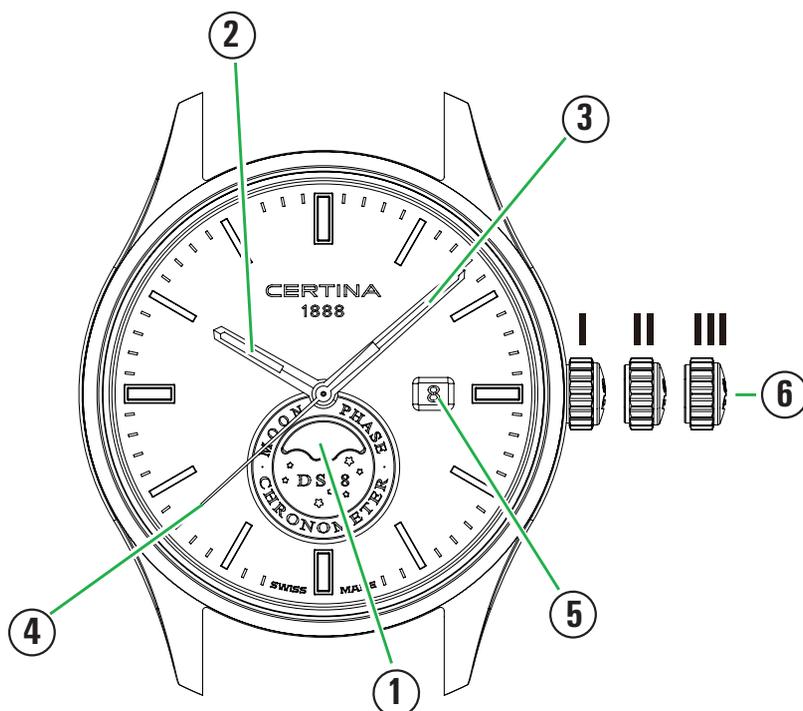

Indicação e funções

- ❶ Indicação Moon phase
- ❷ Ponteiro das horas
- ❸ Ponteiro dos minutos
- ❹ Ponteiro dos segundos
- ❺ Indicador de data

❻ Coroa de 3 posições:

- I Posição de repouso (aparafusada*, não puxada)
- II Posição de acerto da data (desaparafusada*, meio puxada)
- III Posição de acerto das horas (desaparafusada*, completamente puxada)

*** Modelos com coroa de rosca:**
 IA IB
IA Posição inicial (aparafusada, não puxada)
IB Posição neutra (desaparafusada, não puxada)

Parabéns

Felicitemo-lo por ter escolhido um relógio da marca CERTINA®, uma das marcas suíças com maior reputação mundial. De construção esmerada, com recurso a materiais e componentes de alta qualidade, está protegido contra choques, variações de temperatura, exposição à água e ao pó, para além de beneficiar do conceito **DS**.

Este manual de instruções é válido para os relógios de quartzo CERTINA® equipados com o movimento PRECIDRIVE F05.441. Para os ajustes e a utilização do seu relógio PRECIDRIVE, queira consultar as instruções seguintes.

Para um funcionamento perfeito e preciso do seu relógio durante muitos anos, aconselhamo-lo a seguir atentamente os conselhos que lhe damos neste manual de instruções.

O conceito **DS** (Dupla Segurança) é caracterizado por:

- uma extrema resistência aos choques,
- um vidro de safira ultrarresistente,
- uma junta na coroa e uma outra na tige, que garantem a impermeabilidade do relógio, mesmo com a coroa puxada,
- um fundo de caixa reforçado.

Acertos

Modelos com coroa de rosca

Para uma impermeabilidade ainda mais perfeita, alguns modelos dispõem de uma coroa **(6)** de rosca. Antes de proceder ao ajuste das horas ou da data, é necessário desaparafusar a coroa **(6)**, colocando-a na posição **IB**, para a puxar para a posição **II** ou **III**.

Importante: Depois de qualquer manipulação, é imperativo que volte a aparafusar a coroa, salvaguardando assim a impermeabilidade do relógio. Não o aconselhamos a manipular a coroa (6) dentro de água.

Acerto da hora

- Puxe a coroa **(6)** para a posição **III** e rode-a para a frente ou para trás até a hora pretendida ser indicada.
- Empurre a coroa **(6)** para a posição **I** (e aparafuse-a, se se tratar de um modelo com coroa de rosca).

Acerto da indicação Moon phase

- Puxe a coroa **(6)** para a posição **II**.
- Rode a coroa **(6)** para trás, para ajustar a indicação Moon phase.
- Empurre a coroa **(6)** para a posição **I** (e aparafuse-a, se se tratar de um modelo com coroa de rosca).

Acerto rápido da data

- Puxe a coroa **(6)** para a posição **II**. O ponteiro dos segundos **(3)** continua a rodar.
- Rode a coroa **(6)** para a frente, até obter a data pretendida.
- Empurre a coroa **(6)** para a posição **I** (e aparafuse-a, se se tratar de um modelo com coroa de rosca).

Recomendação para sincronizar o seu relógio

Para sincronizar o ponteiro dos segundos **(3)** com um sinal horário oficial (rádio/televisão/Internet), puxe a coroa **(6)** para a posição **III**; o ponteiro dos segundos **(3)** para. Em simultâneo com o sinal horário, empurre a coroa **(6)** para a posição de repouso **I**.

Informações técnicas

Dar corda

Aos relógios de quartzo não é preciso dar corda.

PRECIDRIVE

Os relógios de quartzo PRECIDRIVE da marca CERTINA® beneficiam não só da precisão incomparável do quartzo, mas também do facto de o seu funcionamento ser compensado em função das variações de temperatura (termocompensado) e não ser sensível à humidade. Isto permite obter uma precisão na ordem de +/- 10 segundos por ano (em condições de utilização normais).

Função E.O.L. - (End of Life)

Através de um salto do ponteiro dos segundos a cada 4 segundos, o seu relógio indica-lhe que a pilha atingiu o fim de vida, devendo ser substituída brevemente.

Cuidados e manutenção

Aconselhamo-lo a limpar regularmente o seu relógio (exceto a pulseira de couro) com um pano macio e água morna com sabão. Depois de ter tomado banho em água salgada, enxague o relógio em água doce e deixe-o secar completamente.

Evite deixá-lo em lugares expostos a fortes variações de temperatura ou humidade, ao sol ou a campos magnéticos intensos.

Recomendamos-lhe que mande verificar o seu relógio a cada 3 ou 4 anos no seu concessionário ou num agente CERTINA® autorizado. Para beneficiar de um serviço de manutenção perfeito e para que a garantia se mantenha válida, dirija-se sempre a um concessionário ou a um agente CERTINA® autorizado.

Se prevê não usar o seu relógio durante várias semanas, ou mesmo vários meses, aconselhamo-lo a guardá-lo depois de ter puxado a coroa para a posição **III**. A alimentação elétrica do motor é, assim, interrompida e a duração de vida da pilha consideravelmente prolongada.

Substituição da pilha

A autonomia de um relógio PRECIDRIVE da marca CERTINA® é, geralmente, superior a 2 anos em funcionamento contínuo. Uma vez esgotada, a pilha deve ser substituída imediatamente por um concessionário ou um agente CERTINA® autorizado.

Tipo de pilha: pilha-botão de óxido de prata e zinco, 1,55 V, N° 371, SR 920 SW.

Recolha e tratamento de relógios de quartzo em fim de vida*



Este símbolo indica que este produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Tem de ser entregue num ponto de recolha autorizado. Seguindo este procedimento estará a contribuir para a proteção do ambiente e da saúde humana. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

* aplicável nos Estados Membros da União Europeia e em qualquer outro país com legislação equivalente.